

# Configurations d'écoute: Mode audio



## Qu'est-ce que le mode audio?

Le mode audio vous permet de choisir où concentrer votre ouïe, que ce soit directement devant vous ou autour de vous.

Choisissez entre ces deux options :

### **Mode frontal**

Amplifie les sons devant vous, facilitant ainsi votre concentration sur les conversations directes avec une personne, en particulier dans des environnements bruyants.



### **Mode 360°**

Amplifie les sons et le langage parlé provenant de toutes les directions, pour des situations comme la marche ou la conduite, afin d'avoir conscience de son environnement.







## Comment régler le mode audio?

Vous pouvez basculer entre les modes de plusieurs façons : sur vos lunettes, avec la télécommande ou sur l'application Nuance Audio.

**Depuis les lunettes Nuance Audio,**  
**Tappez deux fois à l'avant** de la branche droite. Un message audio confirmera votre saisie.

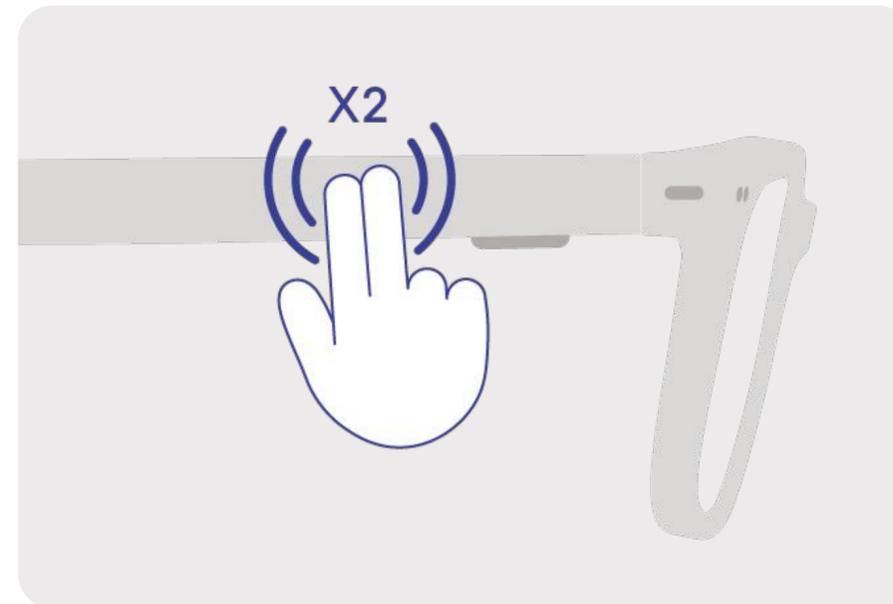

**Depuis la télécommande**  
Appuyez sur le **bouton Mode audio**.

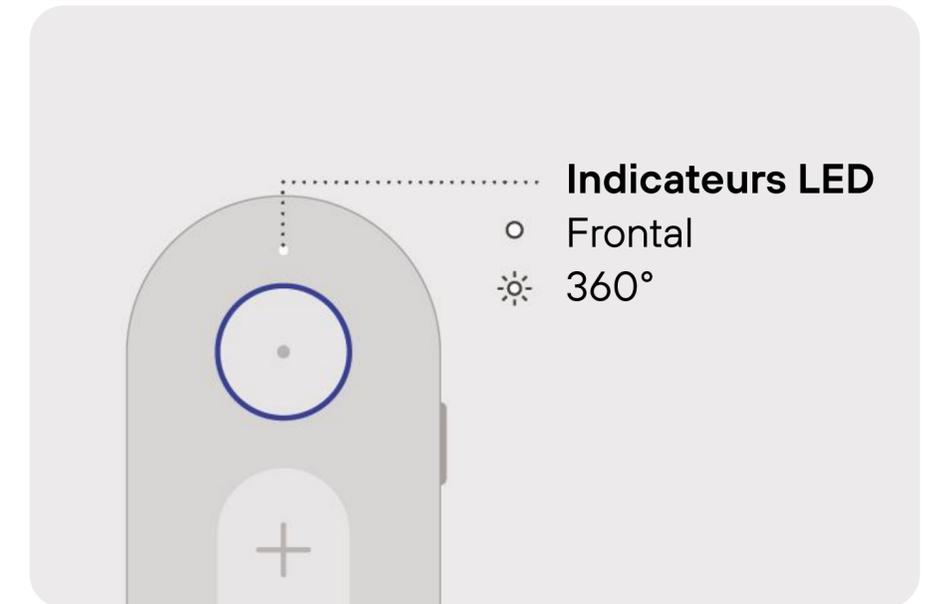




## Comment régler le mode audio?

### Depuis l'application Nuance Audio

Faites glisser ou appuyez sur le bandeau de réglage de mode audio, disponible sur la page d'accueil de l'application.

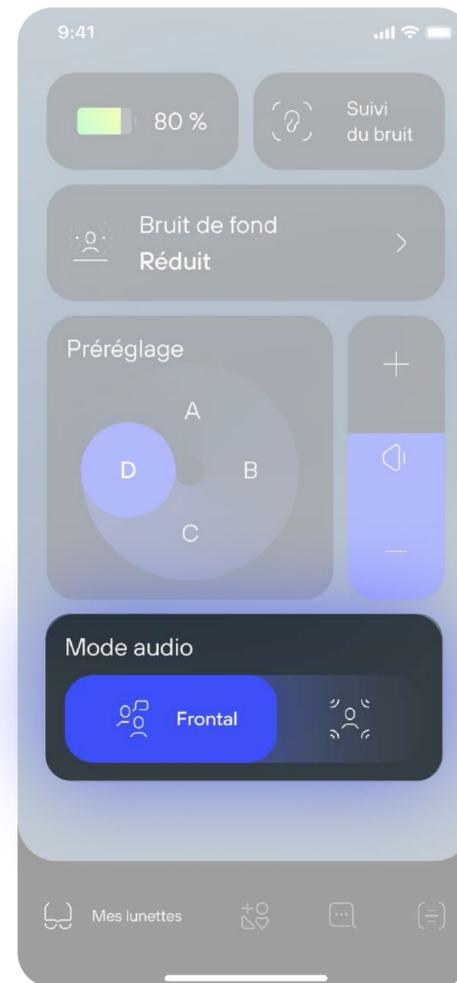

### Mode frontal

Ce mode amplifie les sons devant vous, facilitant ainsi votre concentration sur les conversations directes avec une personne.






## Comment régler le mode audio?

### Depuis l'application Nuance Audio

Faites glisser ou appuyez sur le bandeau de réglage de mode audio, disponible sur la page d'accueil de l'application.

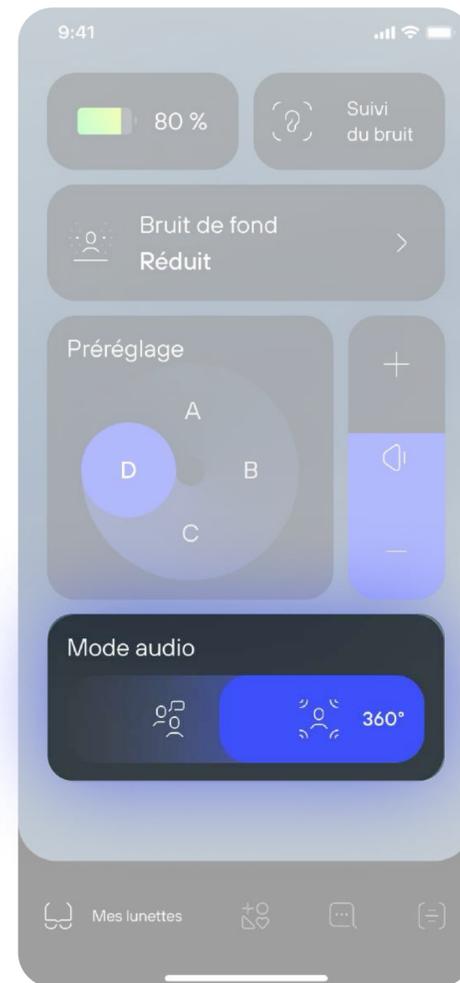

### Mode 360°

Ce mode amplifie les sons et le langage parlé provenant de toutes les directions, pour des situations comme la marche ou la conduite, afin d'avoir conscience de son environnement.





Pour les instructions d'utilisation les plus récentes  
veuillez suivre ce lien

[➤ Voir les instructions d'utilisation](#)