

Configurações de audição: Modo de áudio



O que é o modo de áudio?

O Modo de Áudio permite-lhe escolher onde focar a sua audição, seja diretamente à sua frente ou à sua volta.

Escolha entre estas duas opções:

Modo Frontal

Aumenta os sons à sua frente, facilitando a concentração em conversas com alguém diretamente, especialmente em ambientes ruidosos.



Modo 360°

Amplifica sons e fala provenientes de todas as direções, o que é ideal para situações como caminhar ou conduzir, em que tem de estar ciente do que o rodeia.







Como ajustar o modo de áudio?

Pode alternar entre os modos de várias formas: nos seus óculos, com o Remote Plus ou na App Nuance Audio.

Nos Nuance Audio Plus **Toque duas vezes na área** na haste direita. Um aviso sonoro confirmará a sua ação. Isto só é possível se os atalhos estiverem ativados.

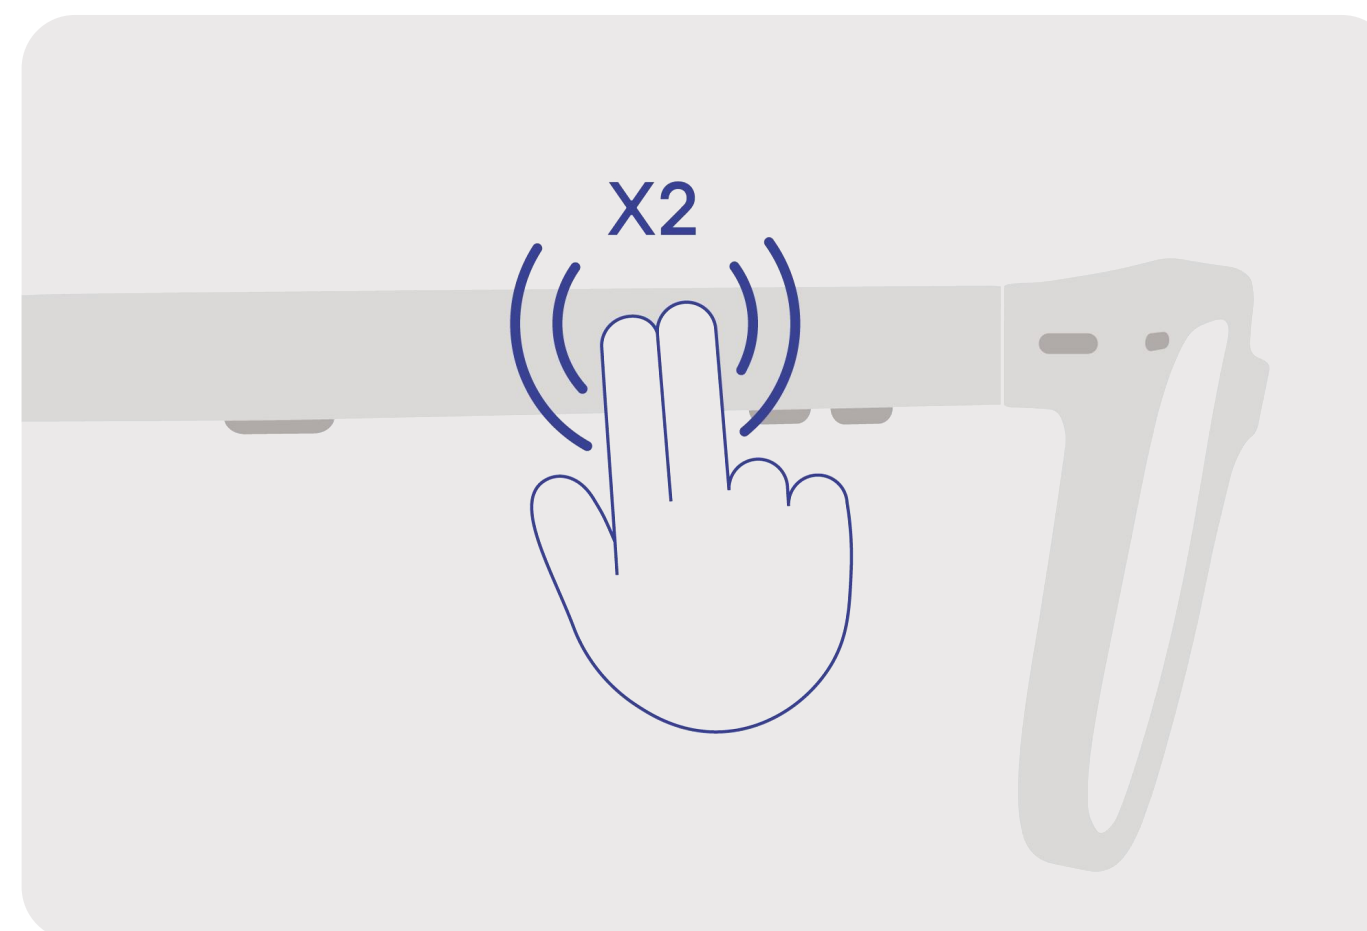

Com Controlo remoto
Pressione o **botão de Modos de Áudio**.

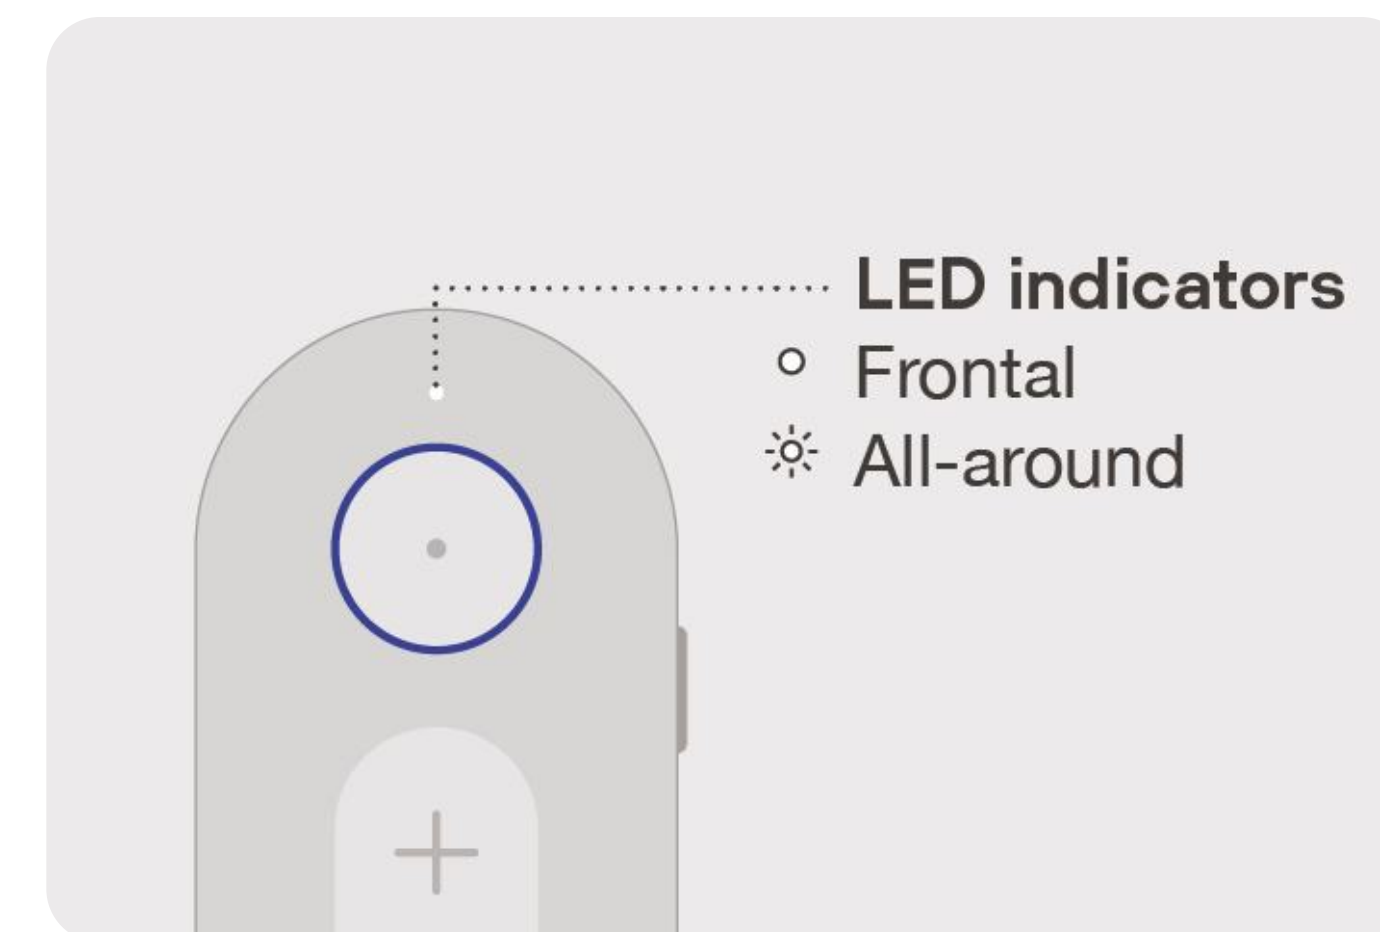




Como ajustar o modo de áudio?

Com a App Nuance Audio

Deslize ou toque no **interruptor de Modo de áudio** disponível na página inicial da aplicação.

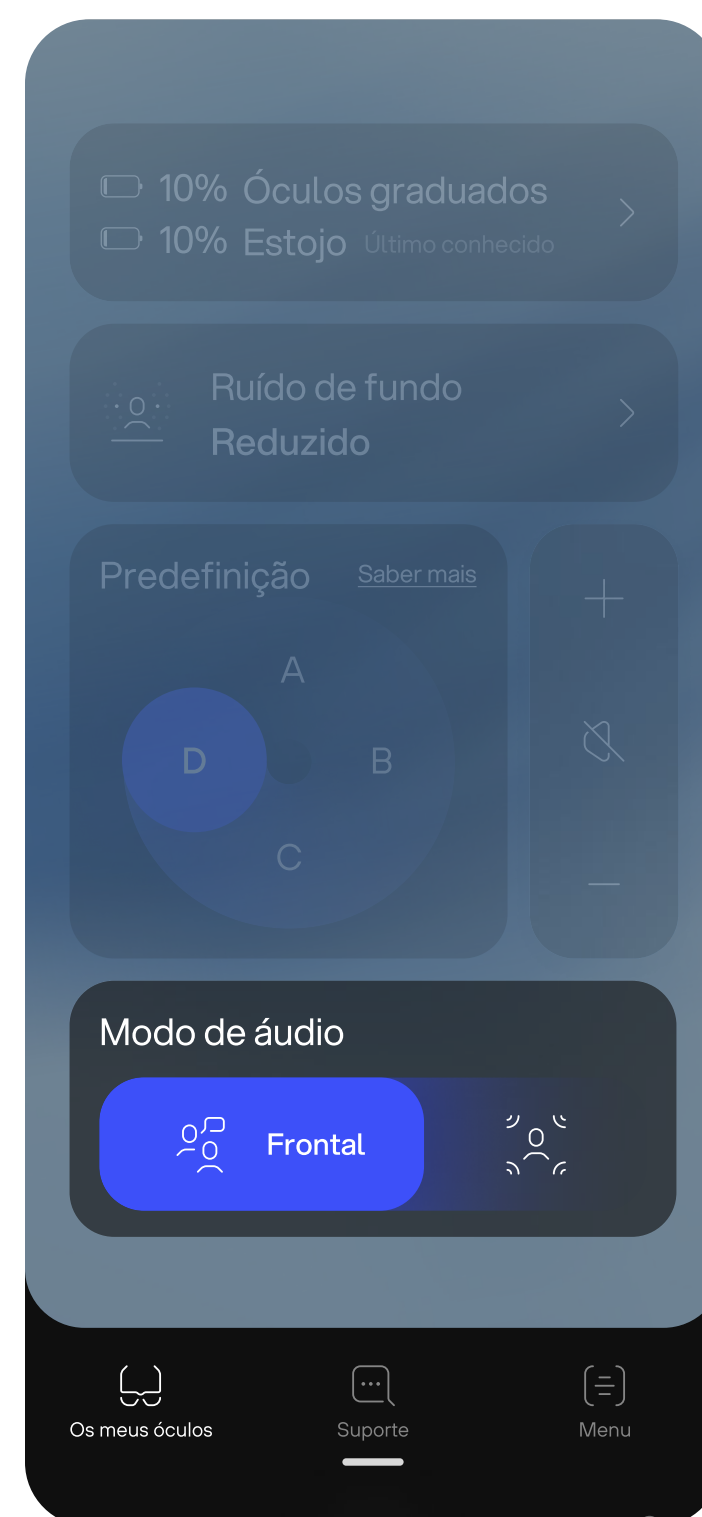

Modo Frontal


Este modo realça os sons à sua frente, facilitando a concentração em conversas com alguém diretamente.





Como ajustar o modo de áudio?

Com a App Nuance Audio
Deslize ou toque no **interruptor de Modo de áudio** disponível na página inicial da aplicação.

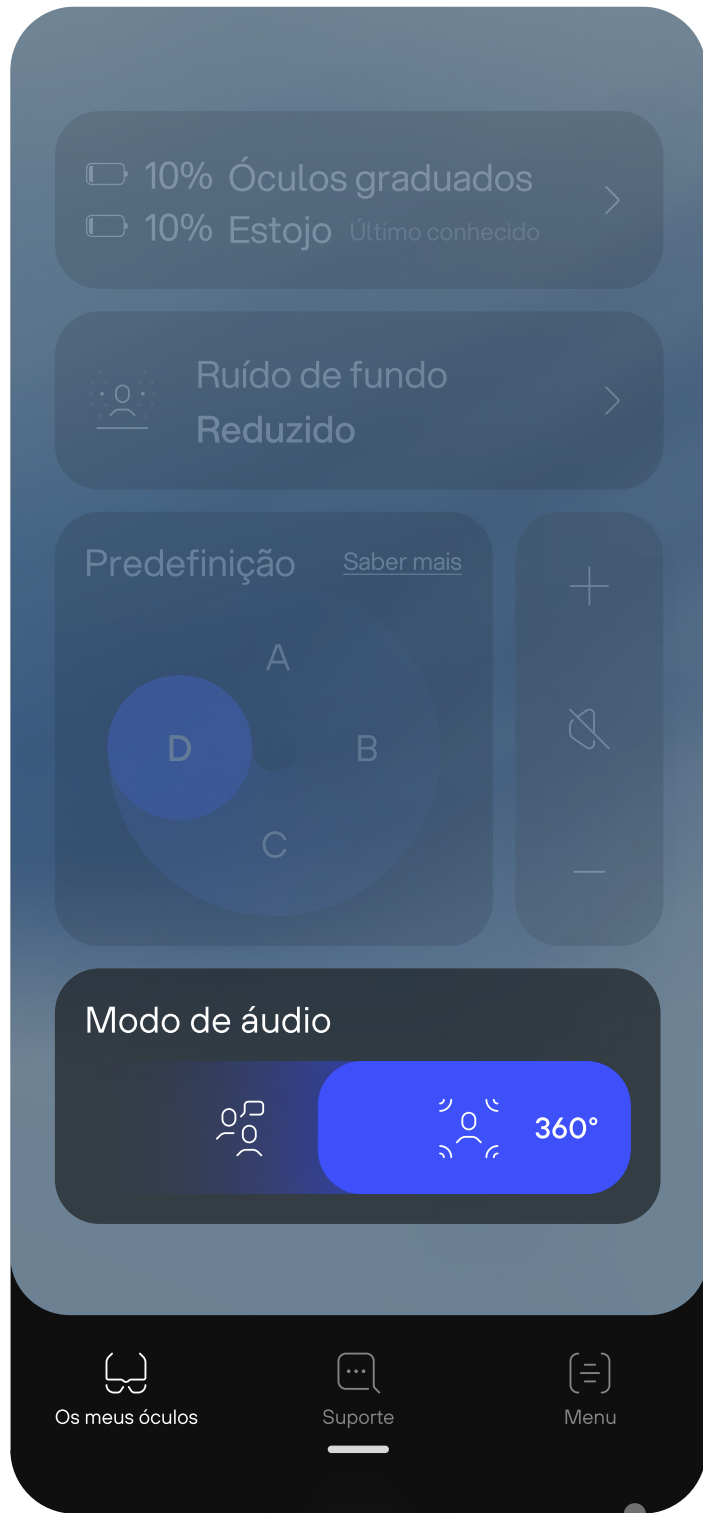

Modo 360°
Este modo amplifica sons e fala provenientes de todas as direções, o que é ideal para situações como caminhar ou conduzir, em que tem de estar ciente do que o rodeia.





Para as Instruções de Utilização mais atualizadas,
siga este link

↗ [Veja as instruções para utilização](#)