


Comment charger



Prêt à recharger vos Nuance Audio Plus ?


Étape 1

Tout d'abord, connectez votre socle de charge à l'aide d'un chargeur USB-C standard ou d'une source d'alimentation USB-C (minimum 5 V) pour connecter le socle de charge fourni et le câble USB-C.

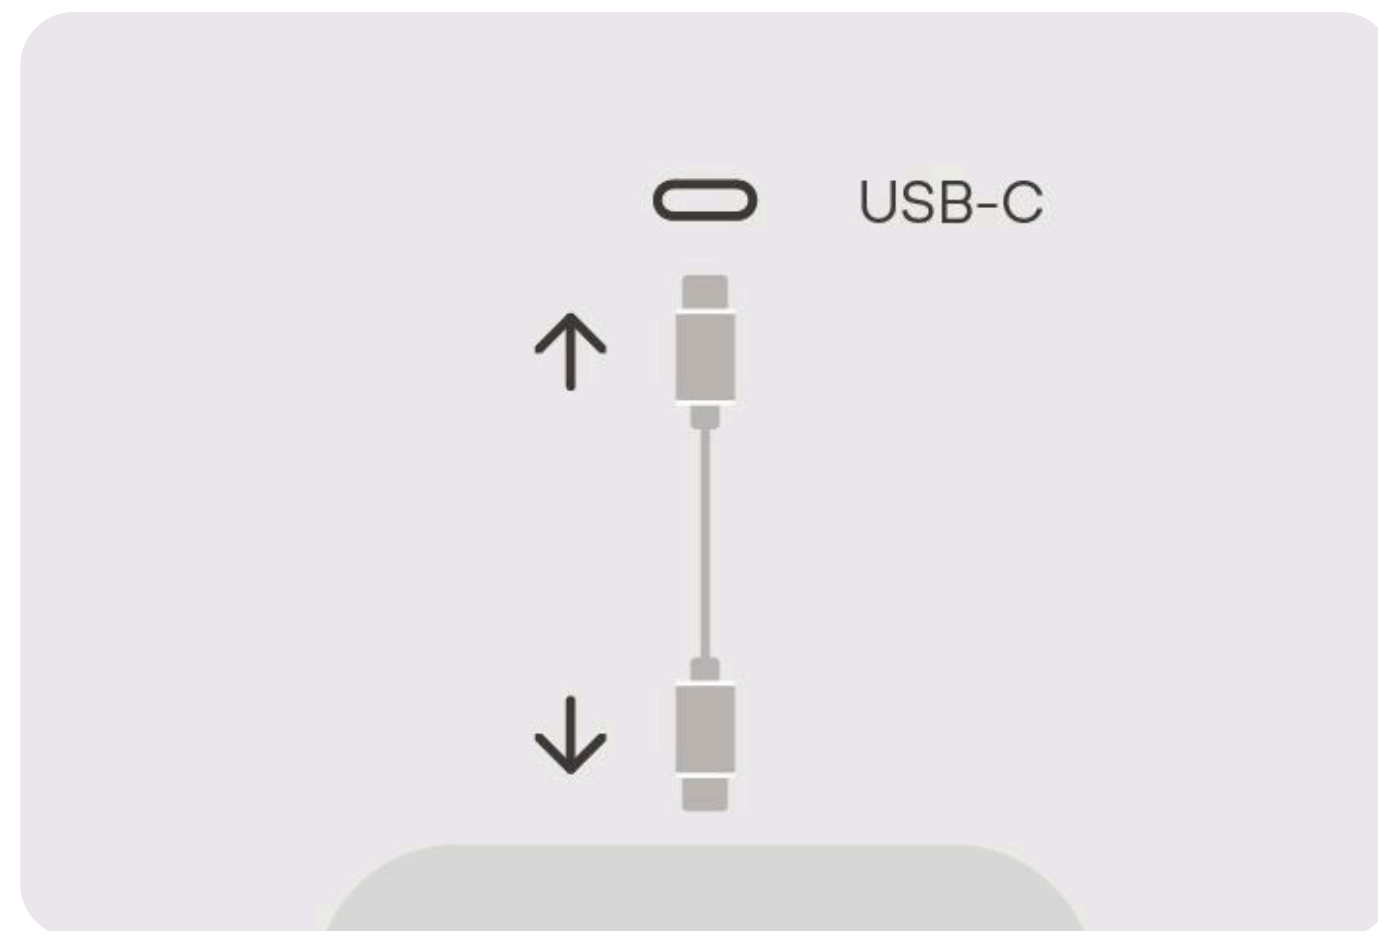

Étape 2

Ensuite, pliez vos Nuance Audio Plus et placez-les directement sur le socle de charge exactement comme indiqué. Les aimants à l'intérieur du socle de charge aideront à positionner les lunettes correctement.

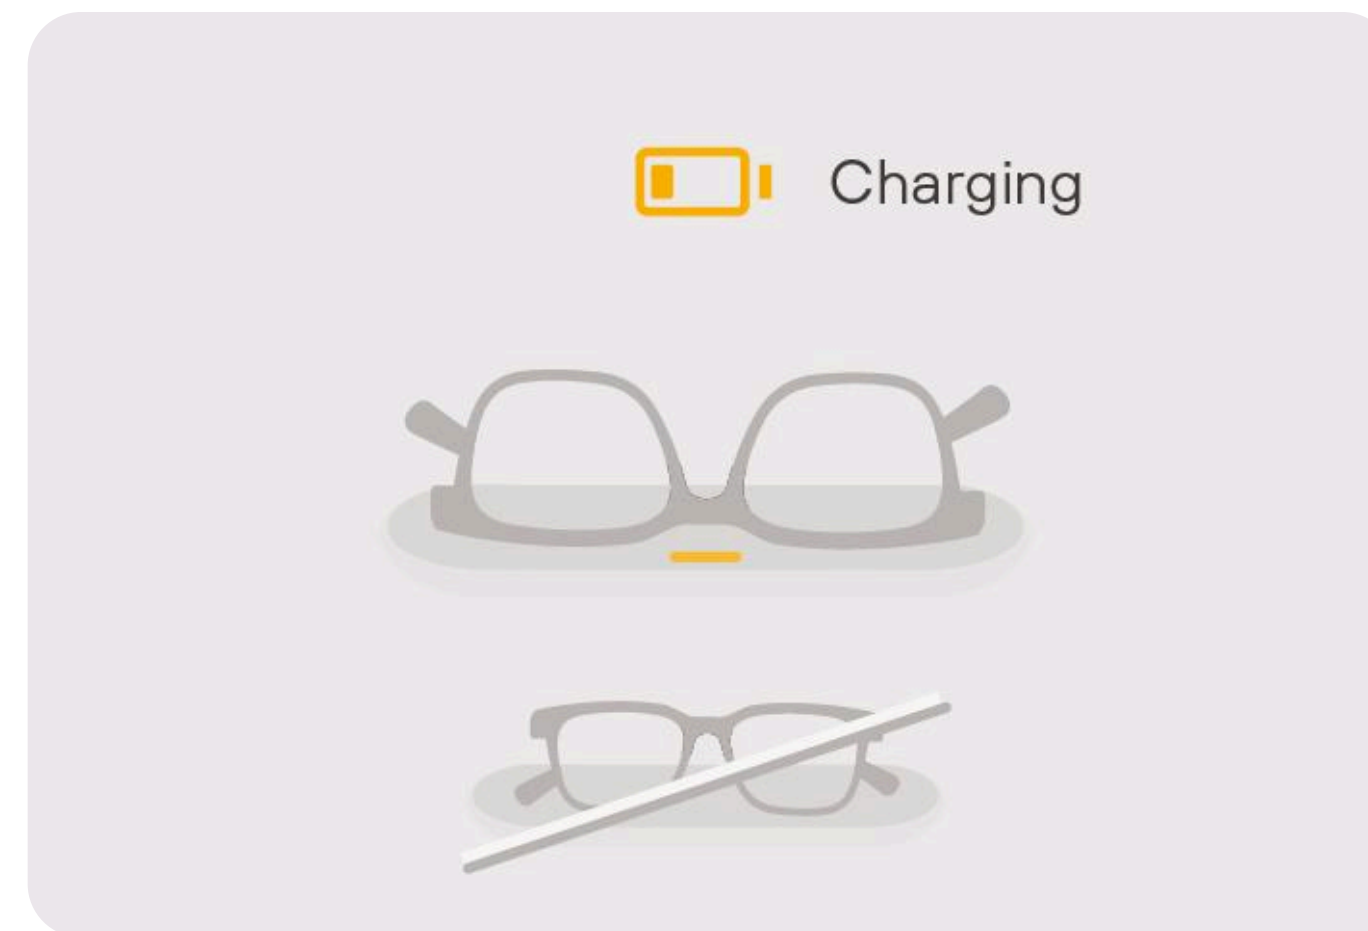





Comment savoir quand vos lunettes sont chargées ?

LED orange

La charge est en cours.

LED verte

Les lunettes sont complètement chargées (au moins 96 %).

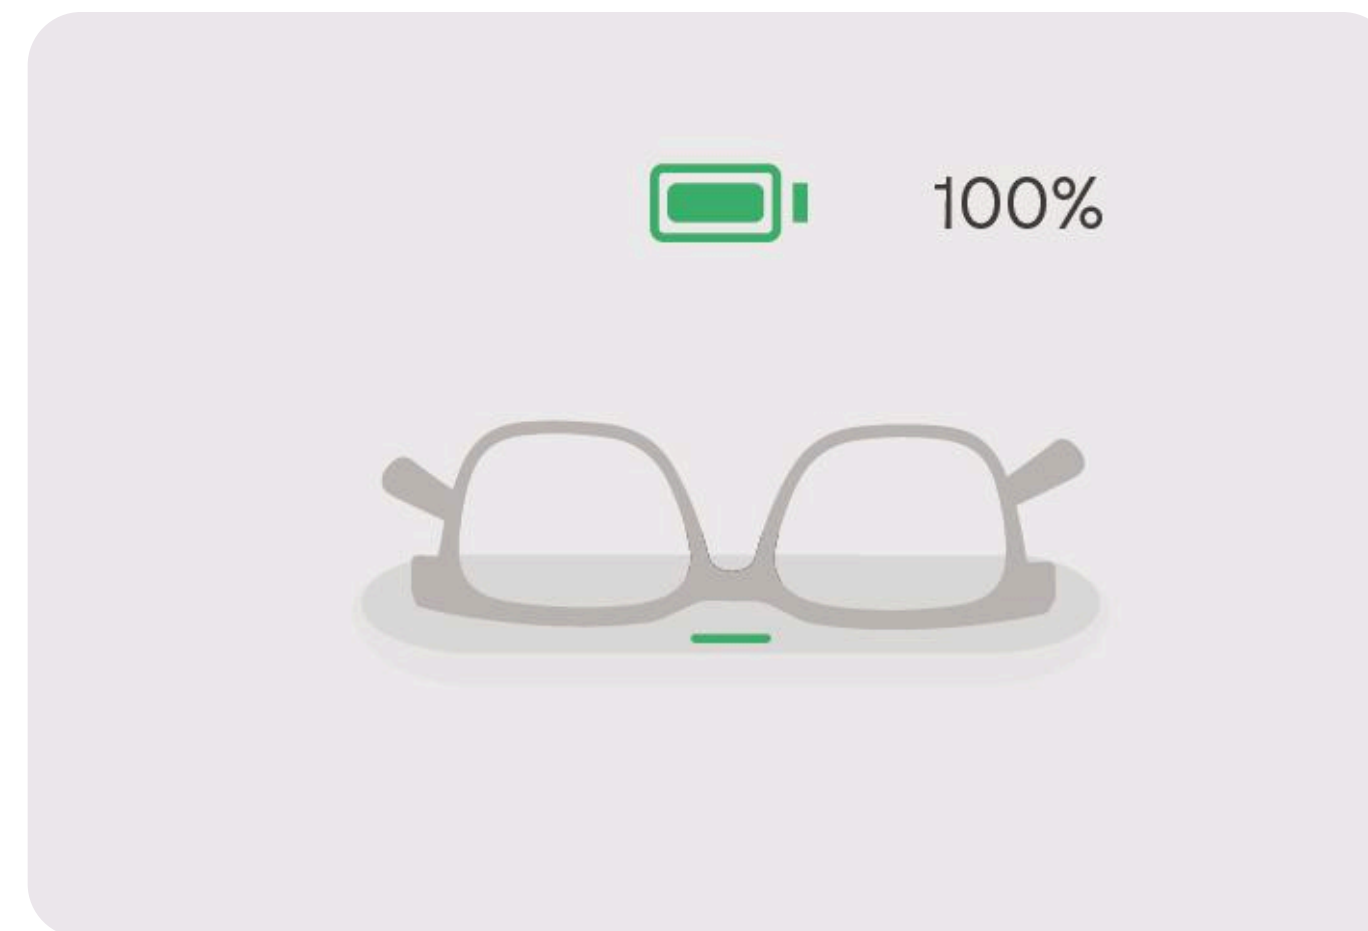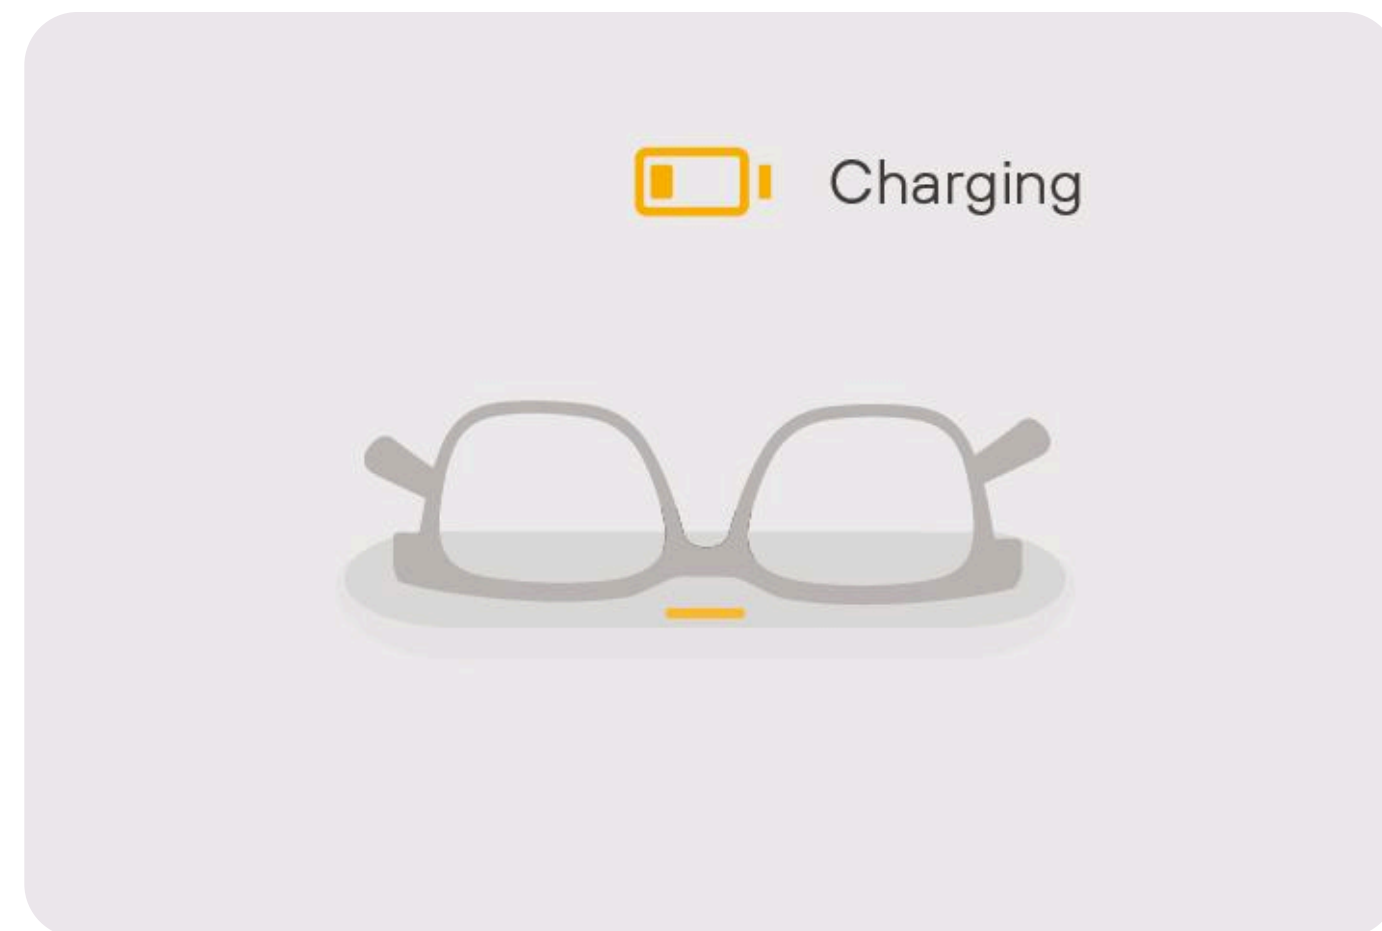



Indications du niveau de batterie

Lorsque vous prenez les lunettes, le voyant LED de la monture s'allume pendant 3 secondes pour indiquer le niveau de batterie.

LED rouge

Niveau de batterie inférieur à 20 %

LED orange

Niveau de batterie entre 21 % et 89 %

LED verte

Niveau de batterie supérieur à 90 %





Pour obtenir les instructions d'utilisation les plus récentes,
veuillez suivre ce lien

[↗ Voir les instructions d'utilisation](#)