


Cómo cargar



¿Todo listo para cargar tus Nuance Audio Plus?


Paso 1

Primero conecta tu Charging Pad utilizando un cargador USB-C estándar o una fuente de alimentación USB-C (mínimo 5V) para conectar el Charging Pad suministrado y el cable USB-C.

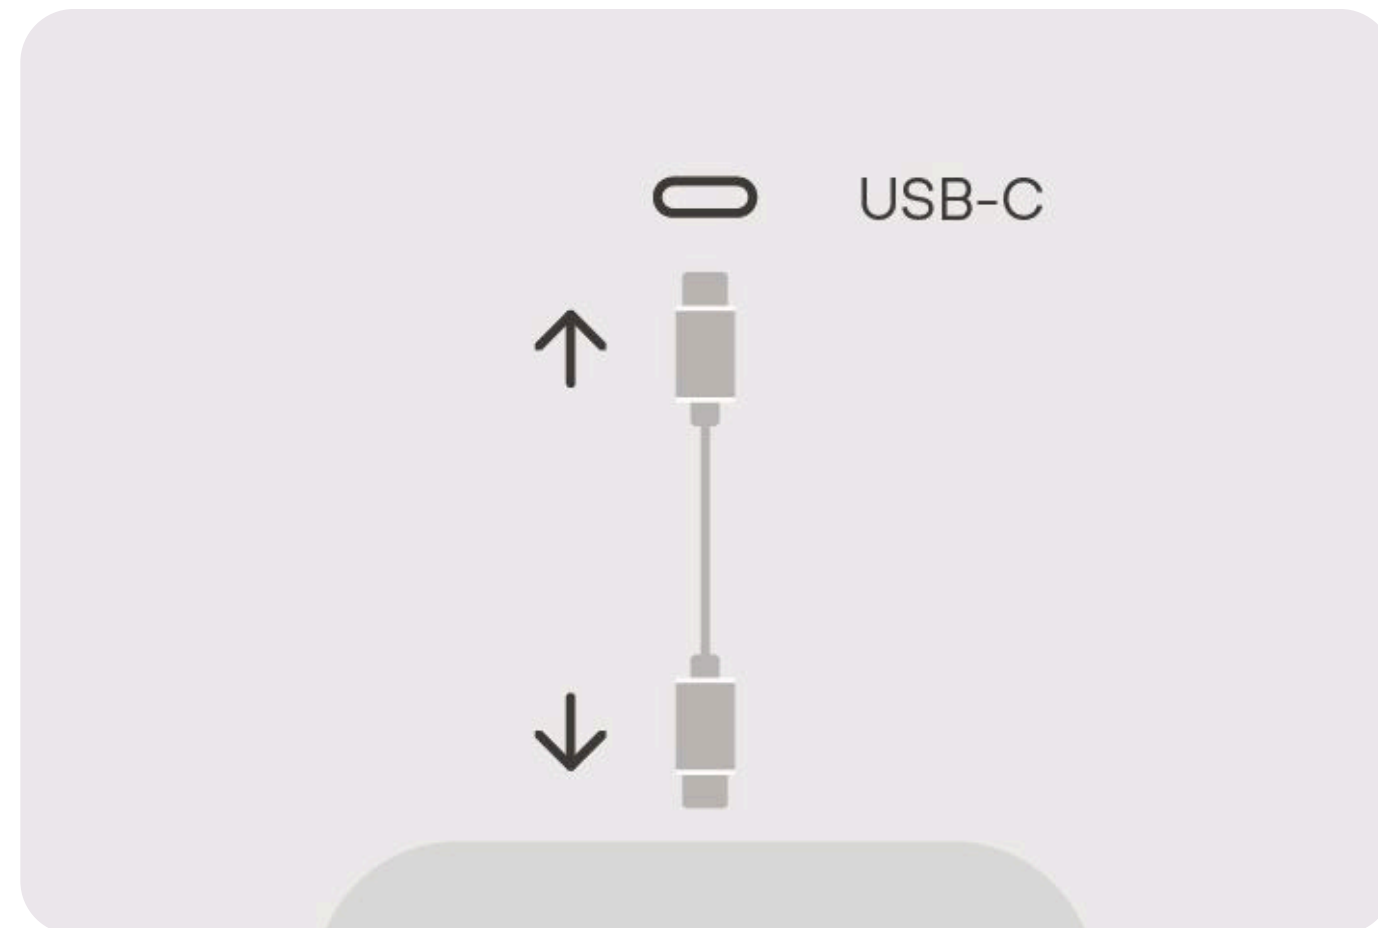

Paso 2

Luego, cierra las Nuance Audio Plus y colócalas directamente sobre el Charging Pad exactamente como se muestra. Los imanes dentro del Charging Pad te ayudarán a posicionarlas correctamente.

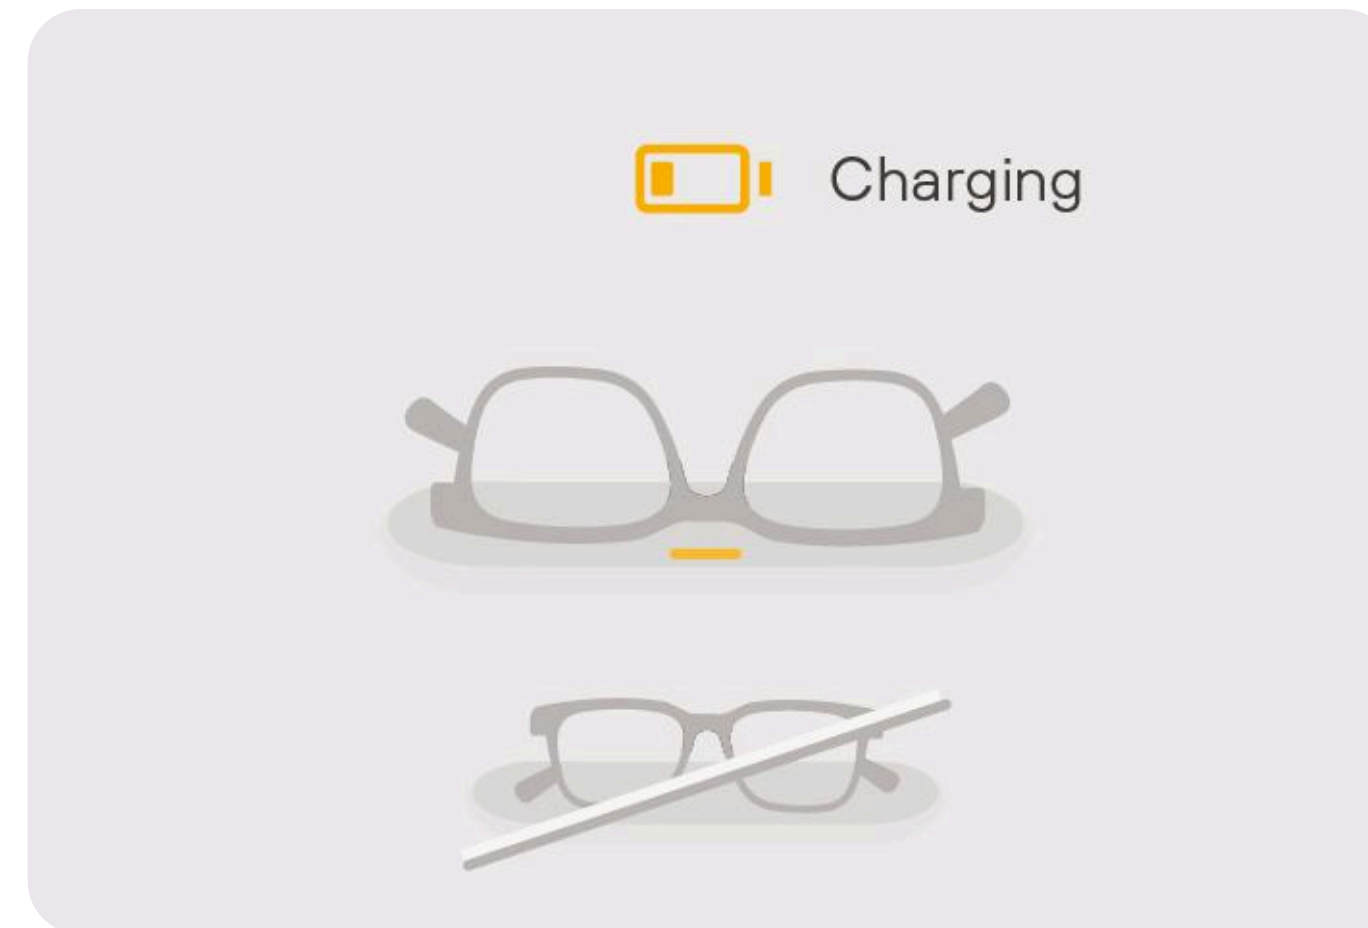





¿Cómo saber cuándo están cargadas las gafas?

Led naranja

La carga está en curso.

Led verde

Las gafas están completamente cargadas (al menos 96%).

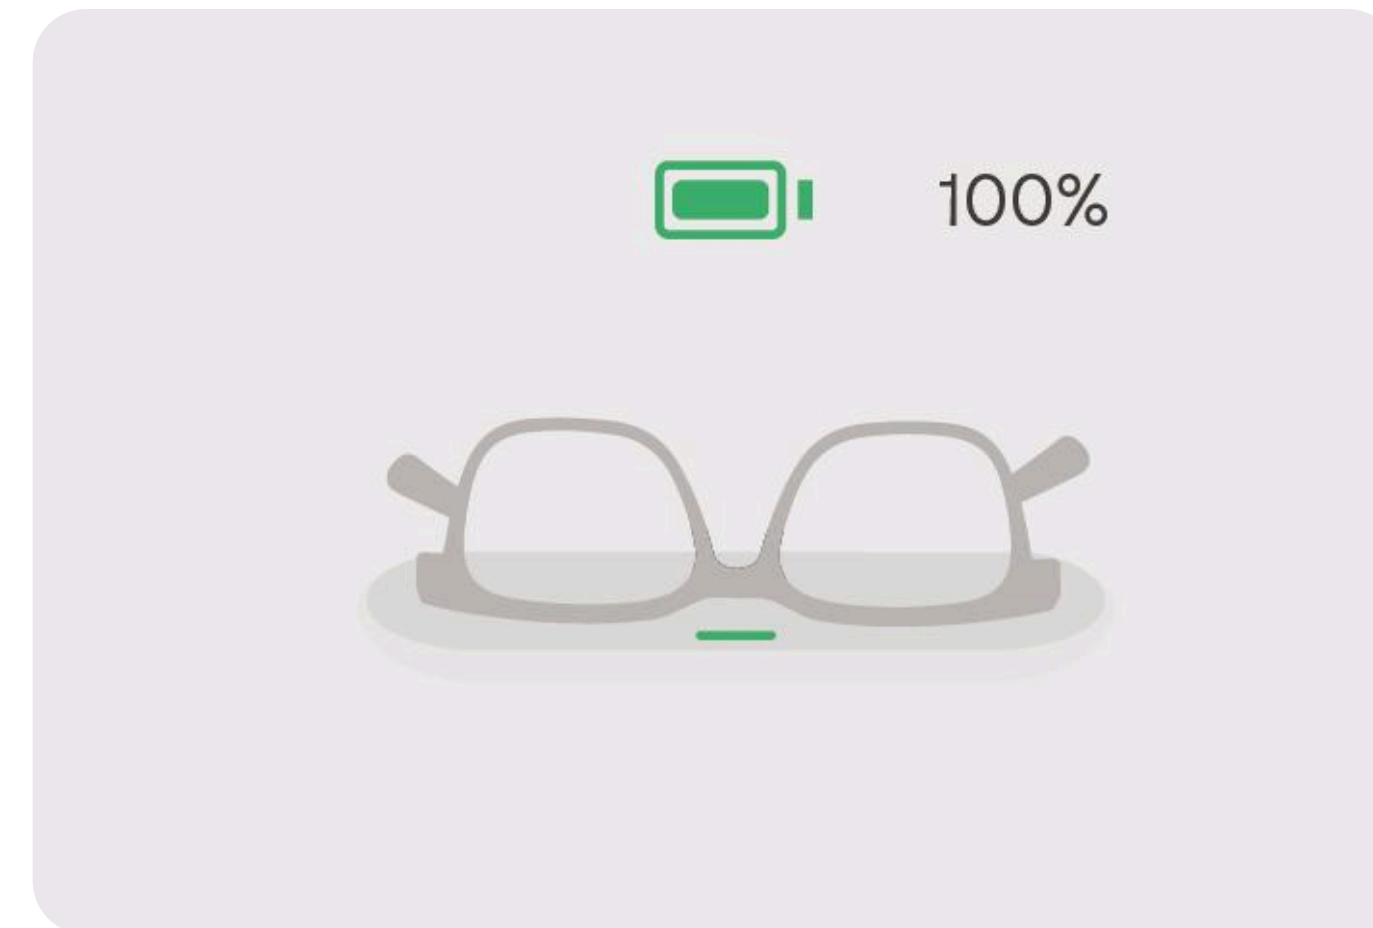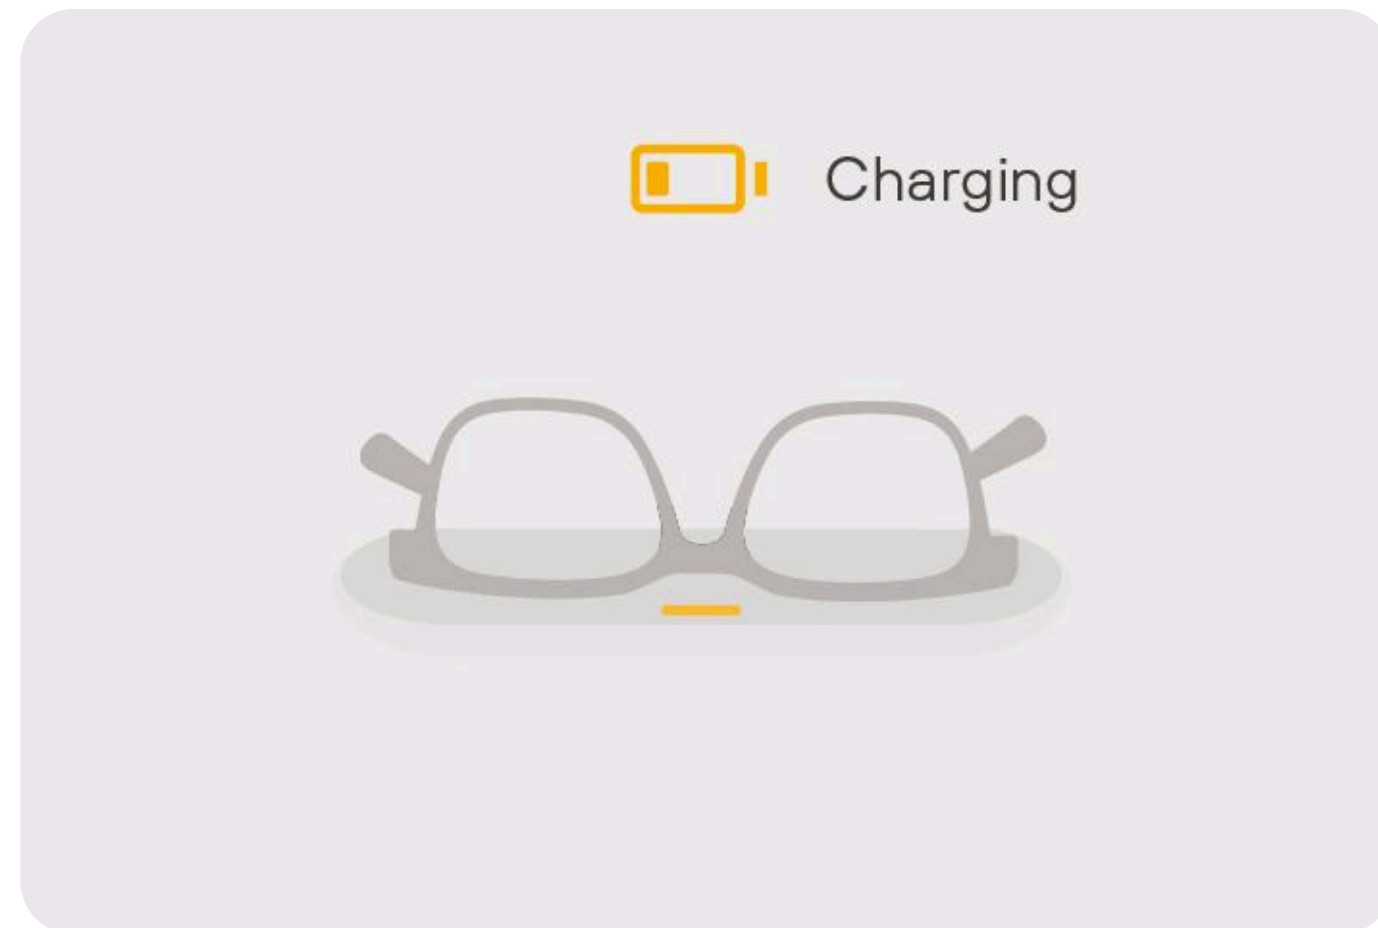



Indicadores del nivel de batería

Cuando coges las gafas, el led de la montura se ilumina durante 3 segundos para indicar el nivel de batería.

Led rojo

Nivel de batería por debajo del 20%

Led naranja

Nivel de batería entre el 21% y el 89%

Led verde

Nivel de batería por encima del 90%





Sigue este enlace para obtener las instrucciones de uso más actualizadas.

[↗ Ver instrucciones de uso](#)