



Shortcuts und Interaktionen auf dem Rahmen



Wie aktiviert man Shortcuts?

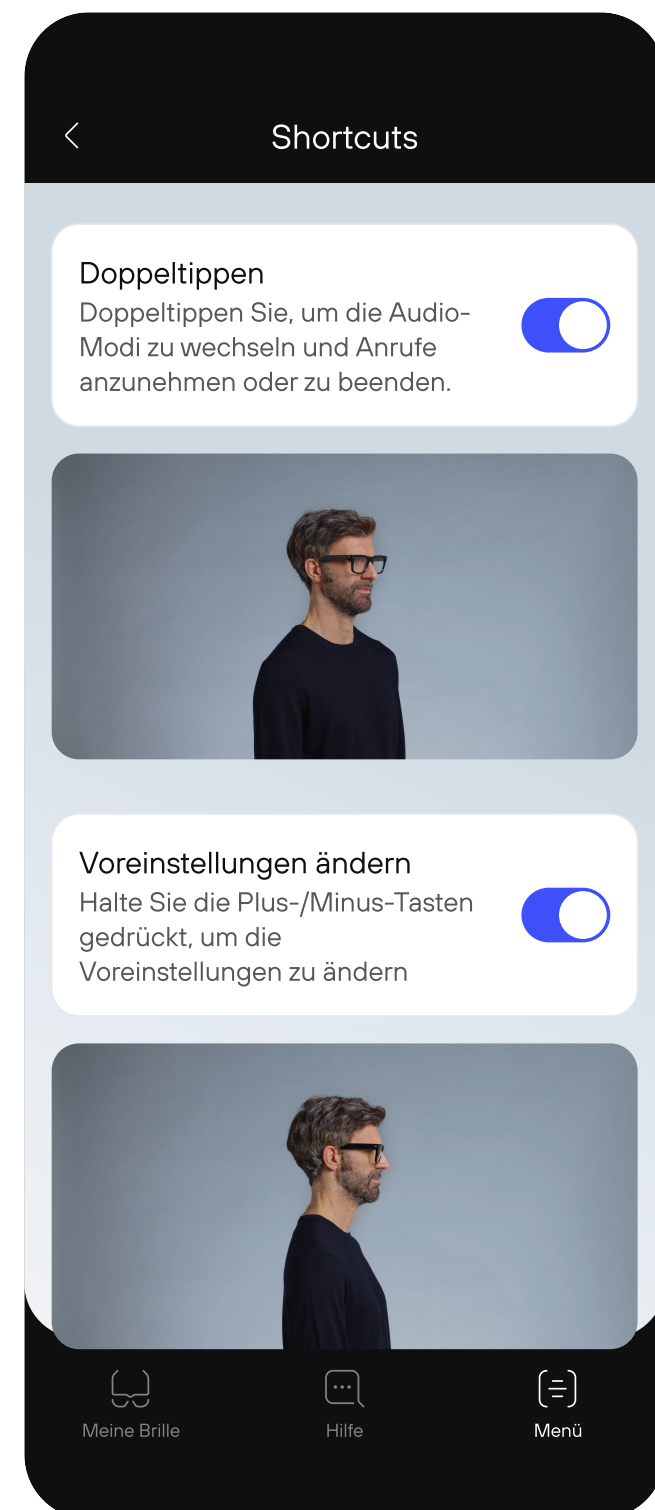

Gehen Sie zu **Menü** > **Shortcuts** > aktivieren Sie die Schalter „**Doppeltippen**“ und „**Voreinstellungen ändern**“.

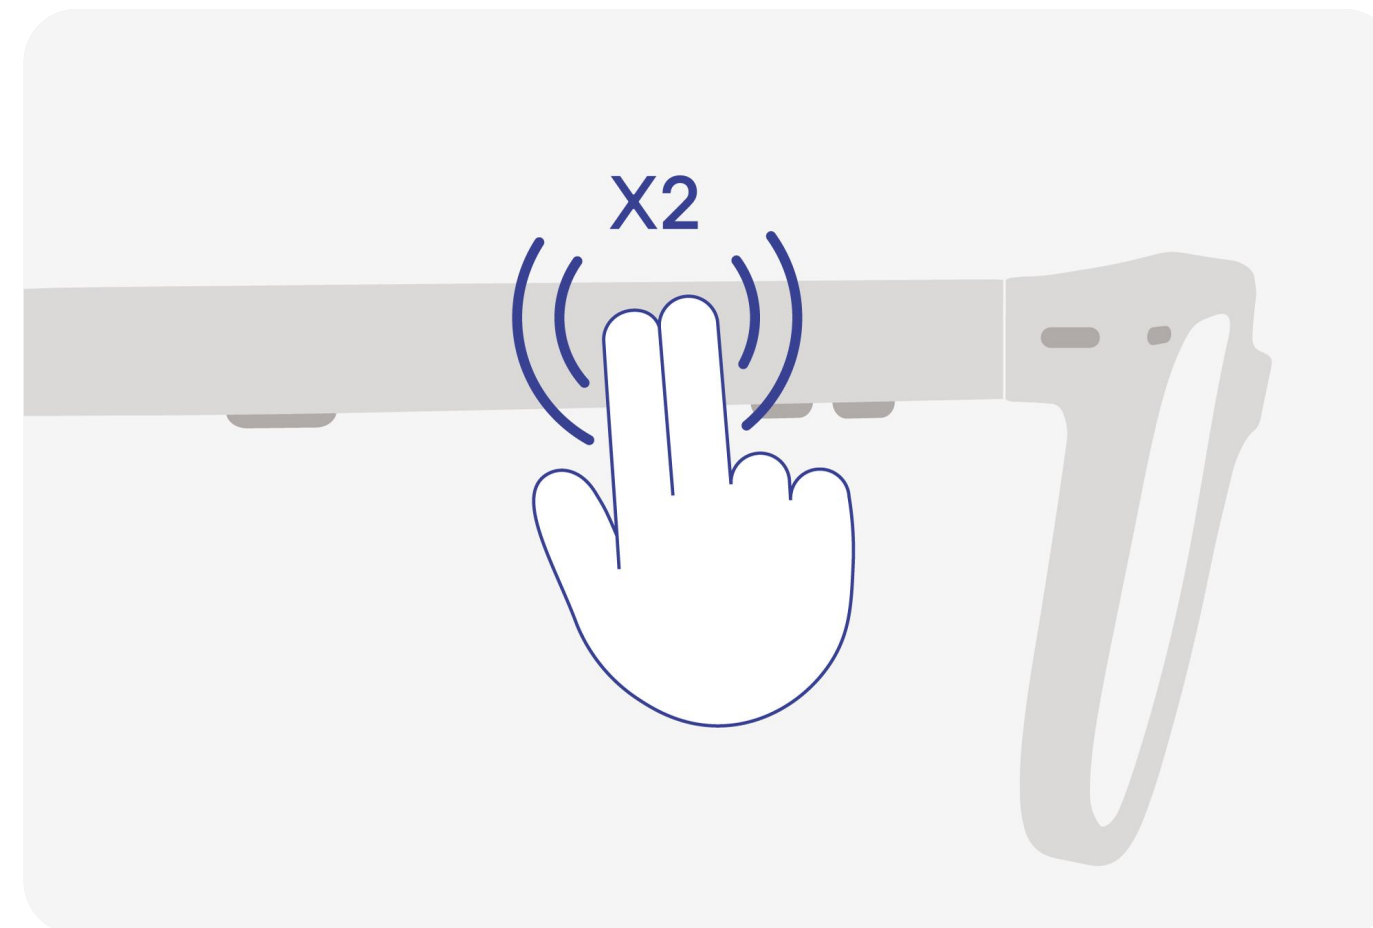




Shortcuts auf dem Rahmen

Hörunterstützung (HU)


Audio-Modus wechseln
Doppeltippen (Opt-in).

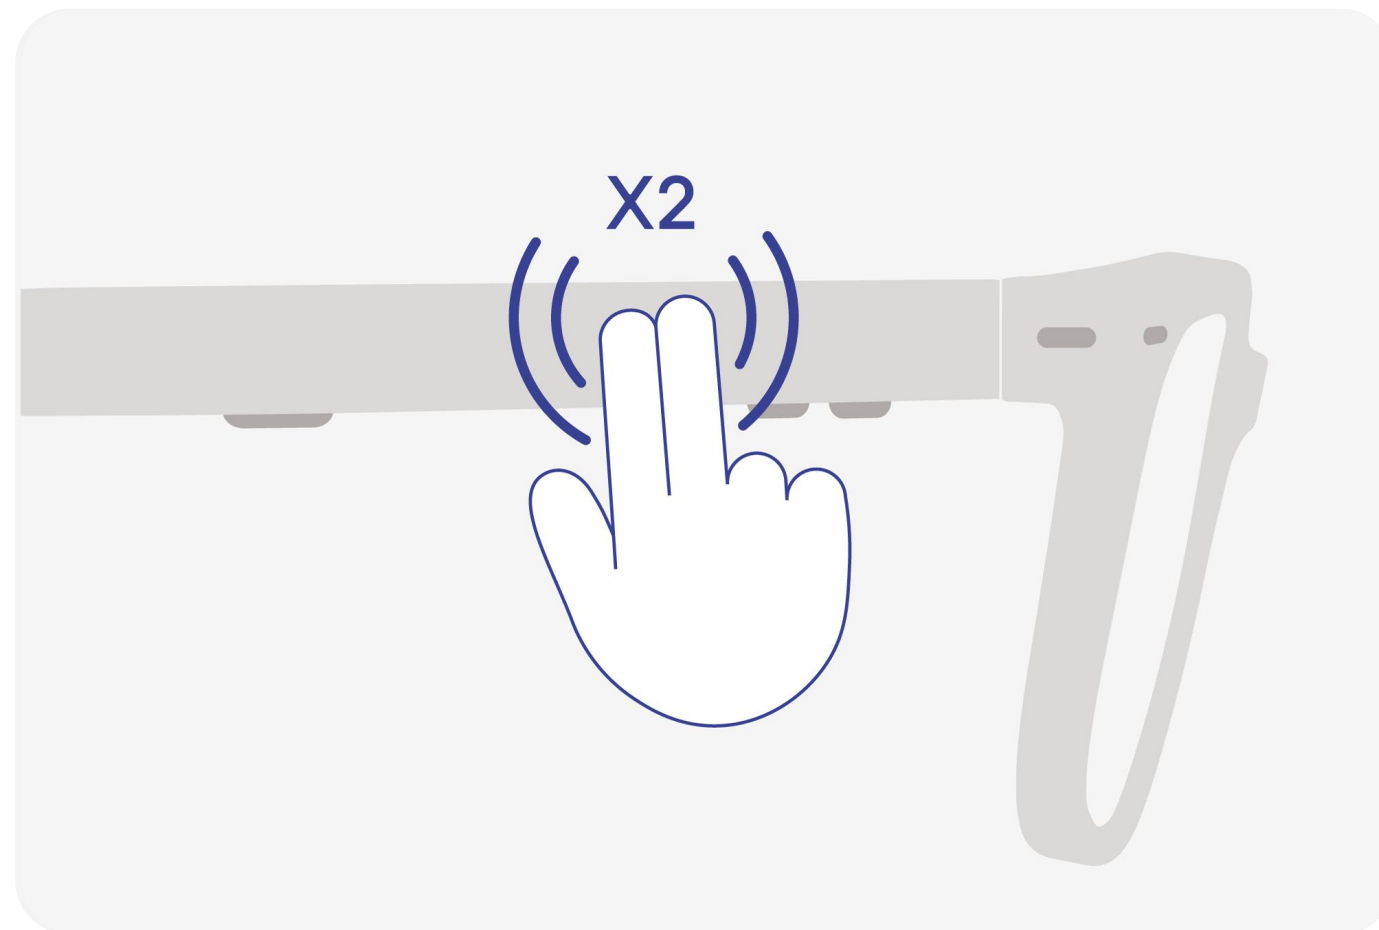

Nächste Voreinstellung
Halten Sie (+) 1,25 Sekunden lang gedrückt (Opt-in).




Vorherige Voreinstellung
Drücken Sie (-) 1,25 Sekunden lang gedrückt (Opt-in).

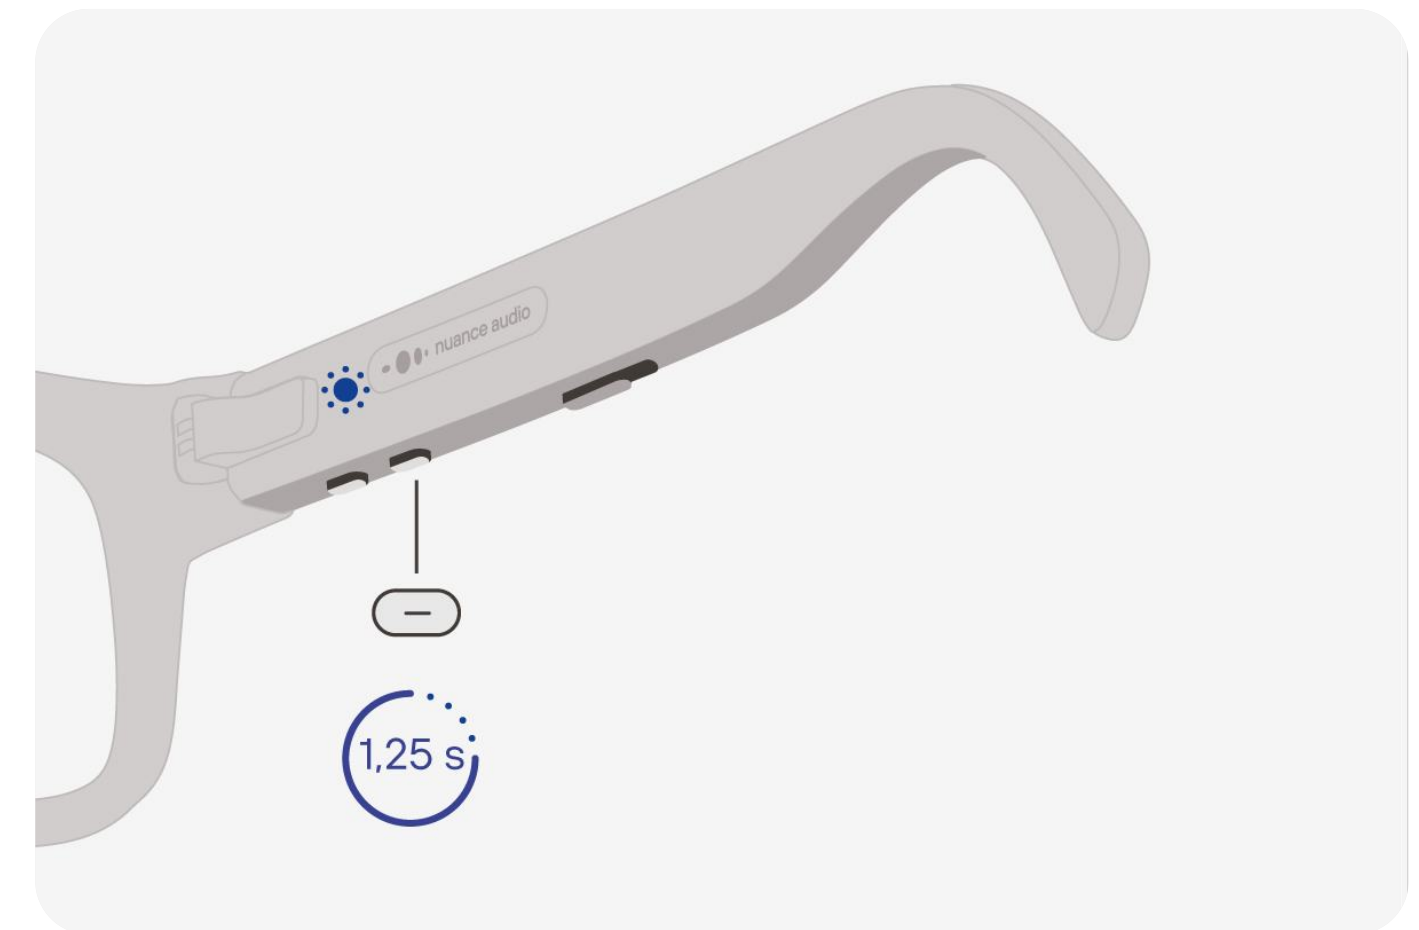




Shortcuts auf dem Rahmen Anrufen

Antwort
Doppeltippen (Opt-in).

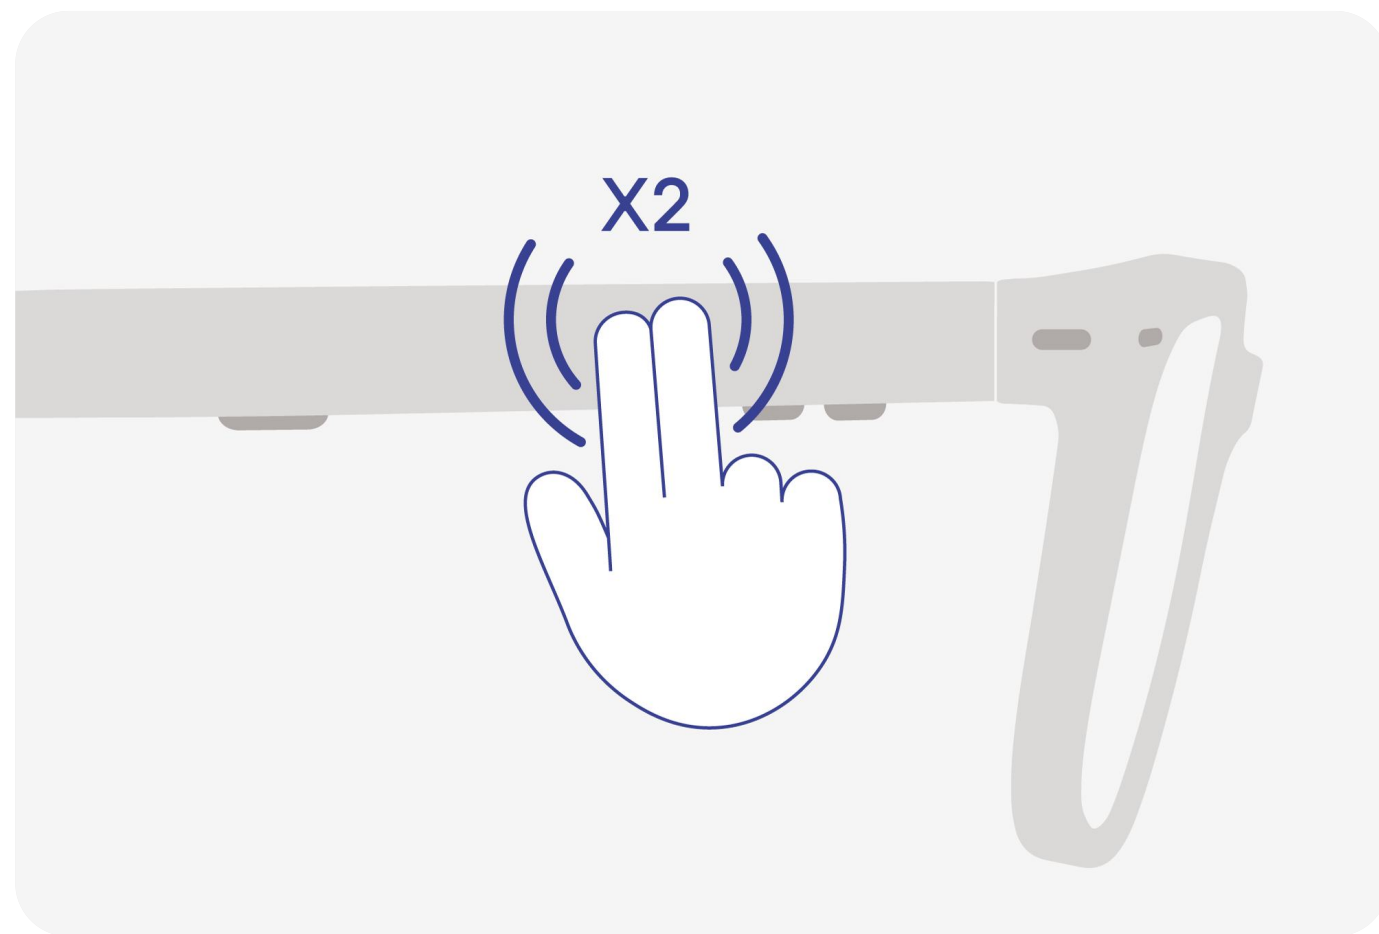

Beenden
Doppeltippen (Opt-in).

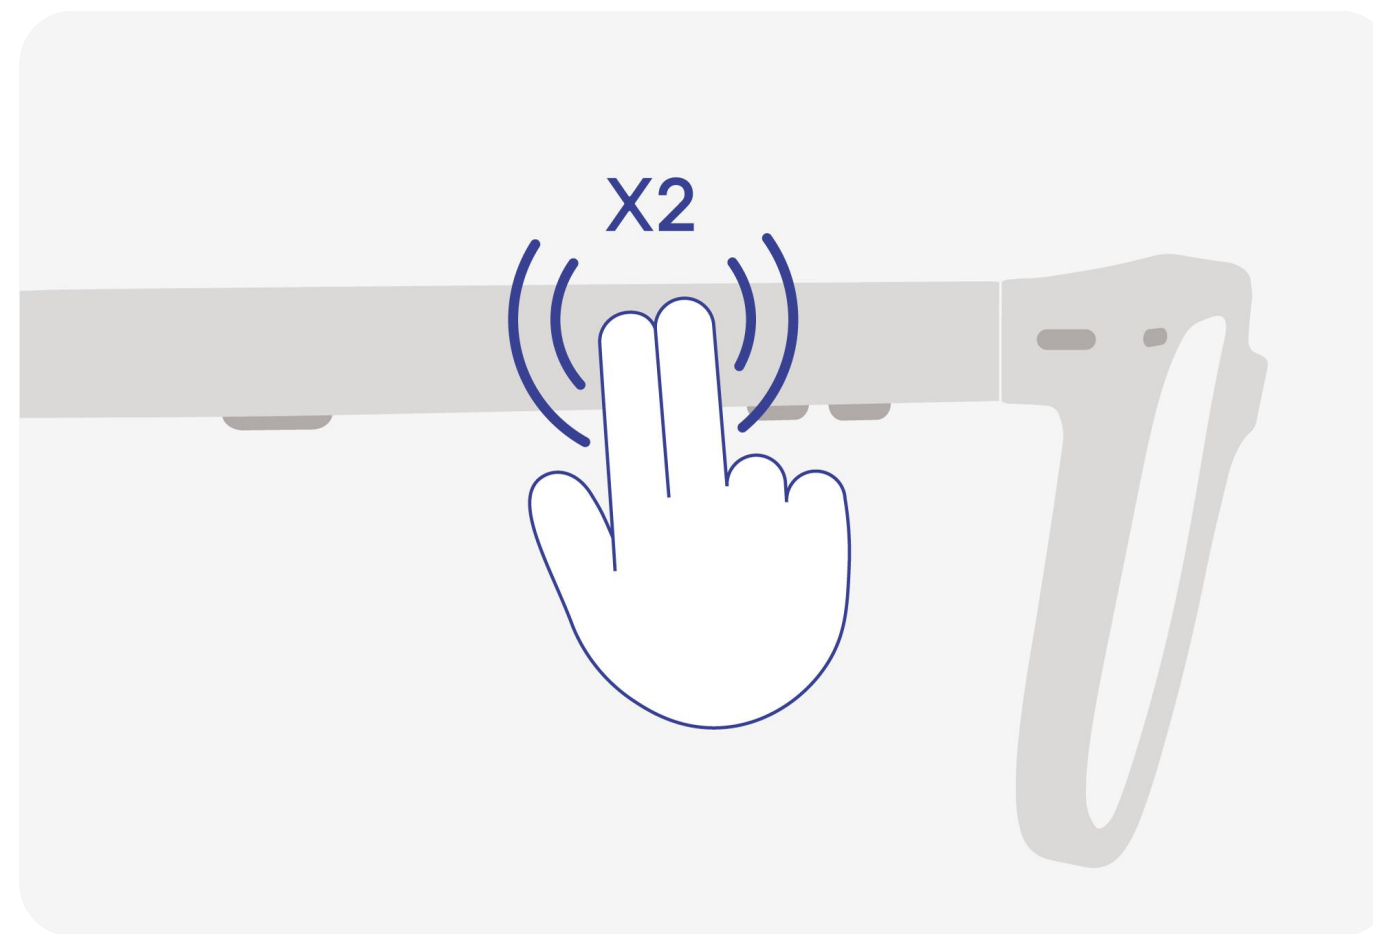




Interaktionen auf dem Rahmen

Allgemein


Einschalten

Zum Aktivieren Wischen

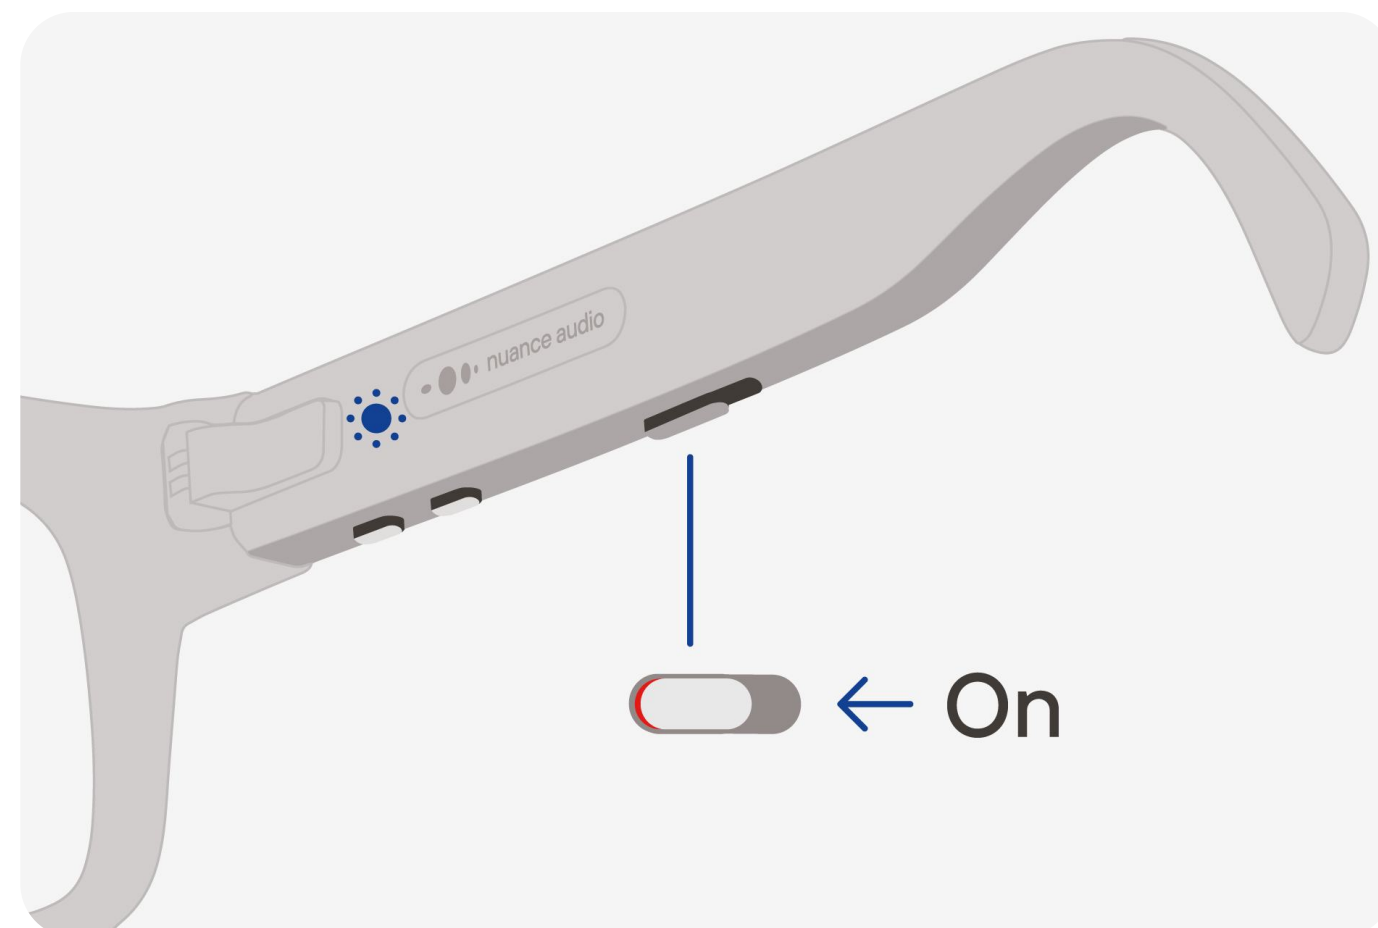


Ausschalten

Zum Deaktivieren Wischen

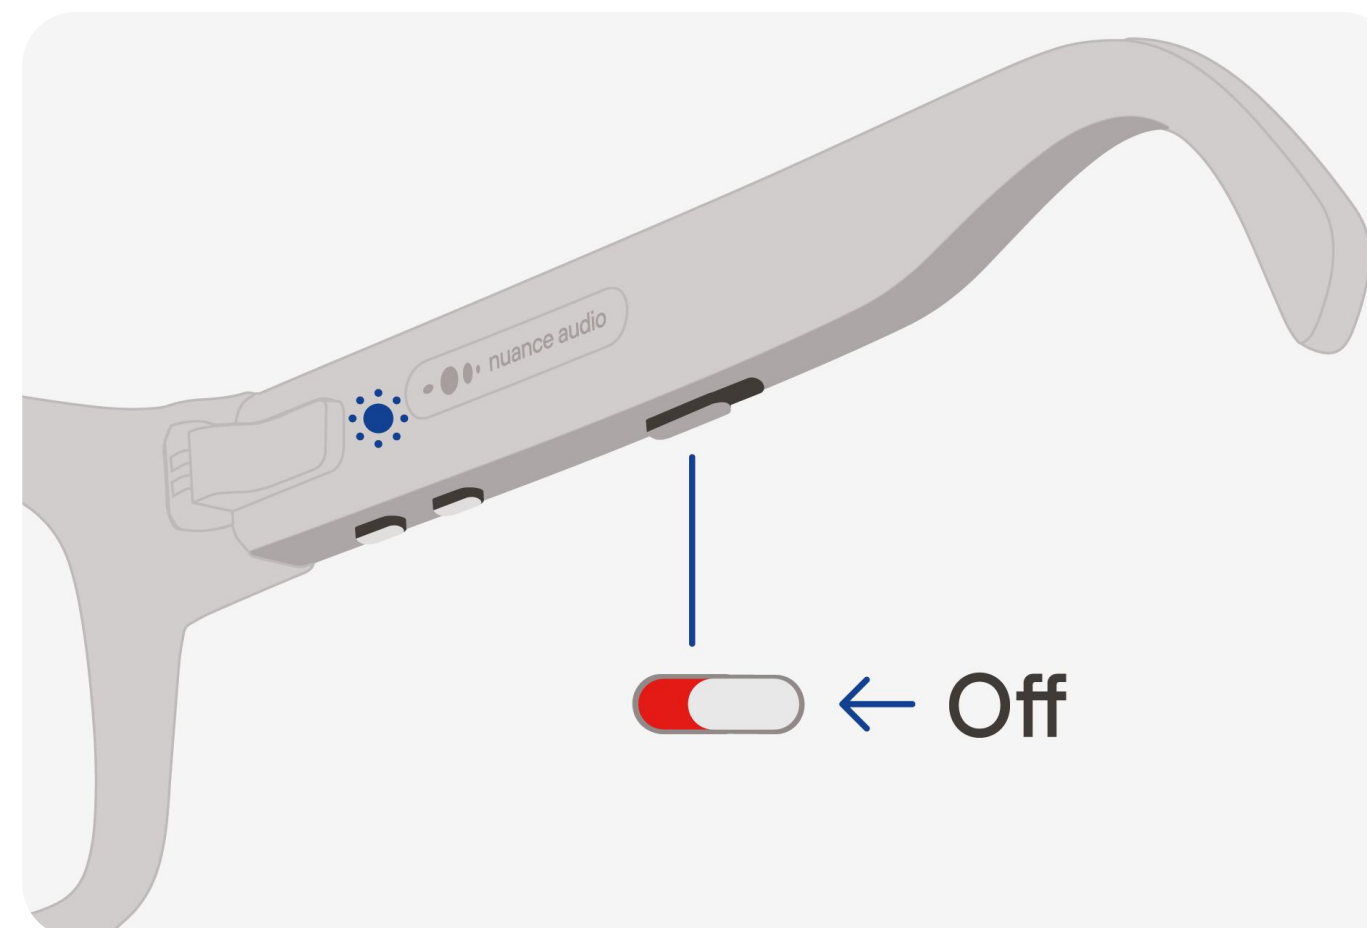

Ausschalten erzwingen

Schieben Sie den Schalter auf Off und halten Sie ihn dann (-) 12 Sekunden lang gedrückt.

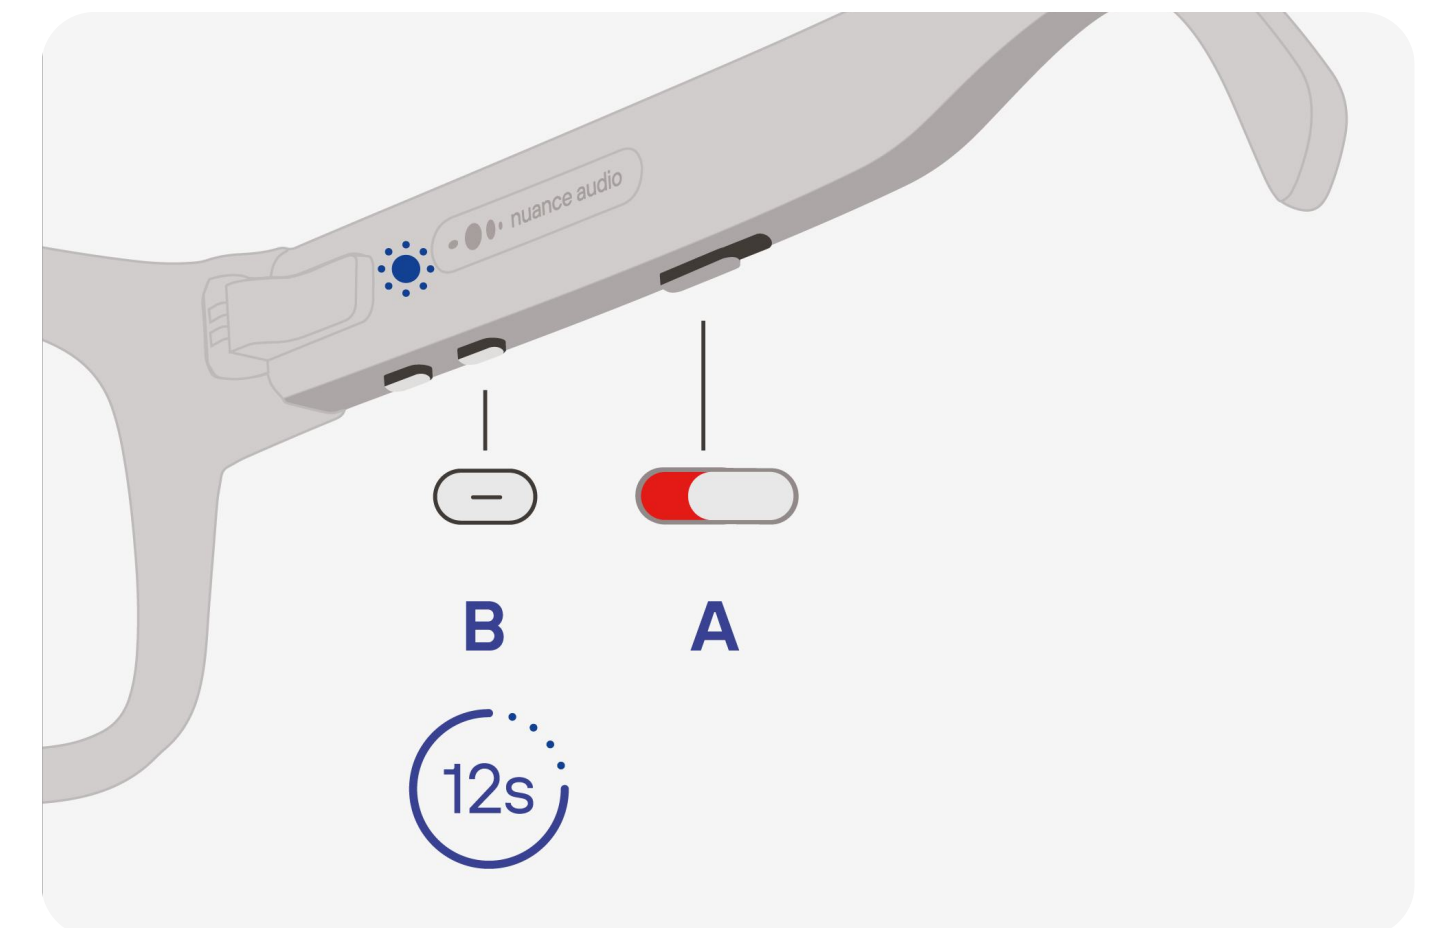




Interaktionen auf dem Rahmen

Allgemein

1. Kopplung

Zum Aktivieren Wischen

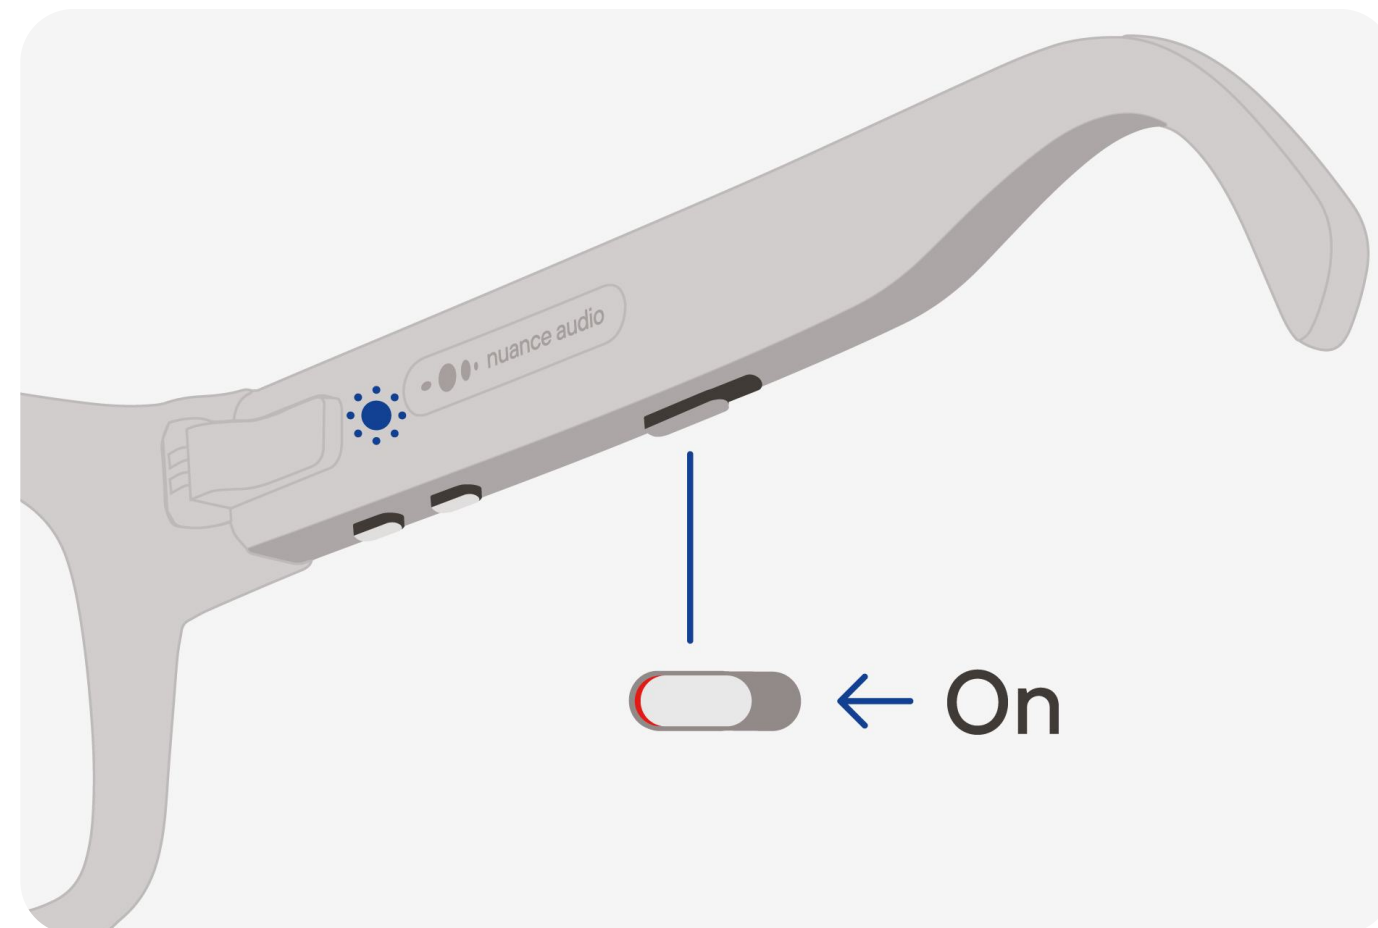

2. Kopplung

Halten Sie (+) oder (-) 8 Sekunden lang gedrückt.






Interaktionen auf dem Rahmen

Allgemein


Beenden

Zum Deaktivieren Wischen

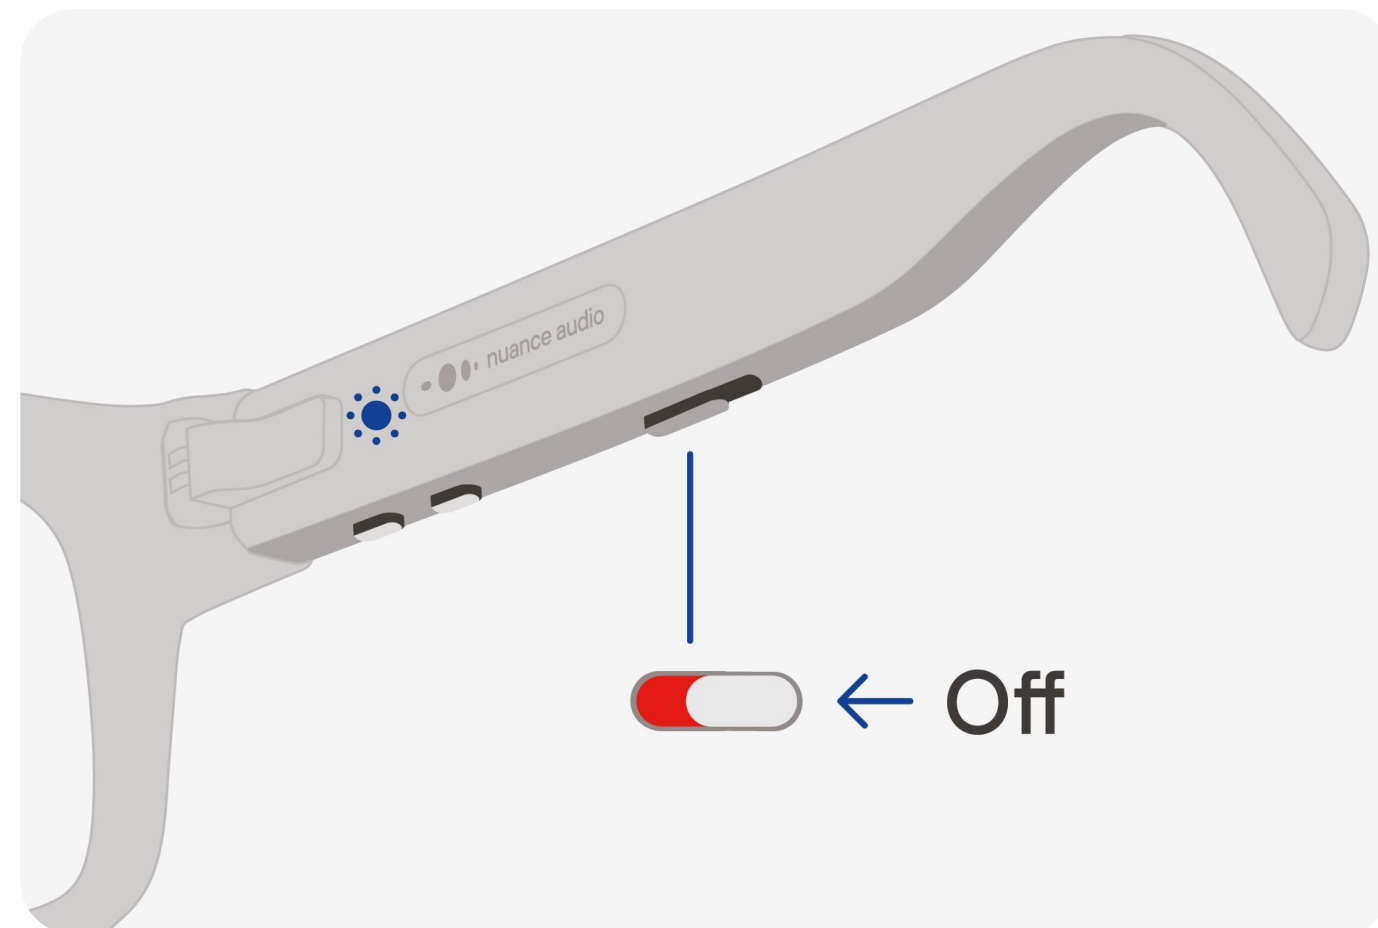

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Halten Sie (+) und (-) 10 Sekunden lang gedrückt.

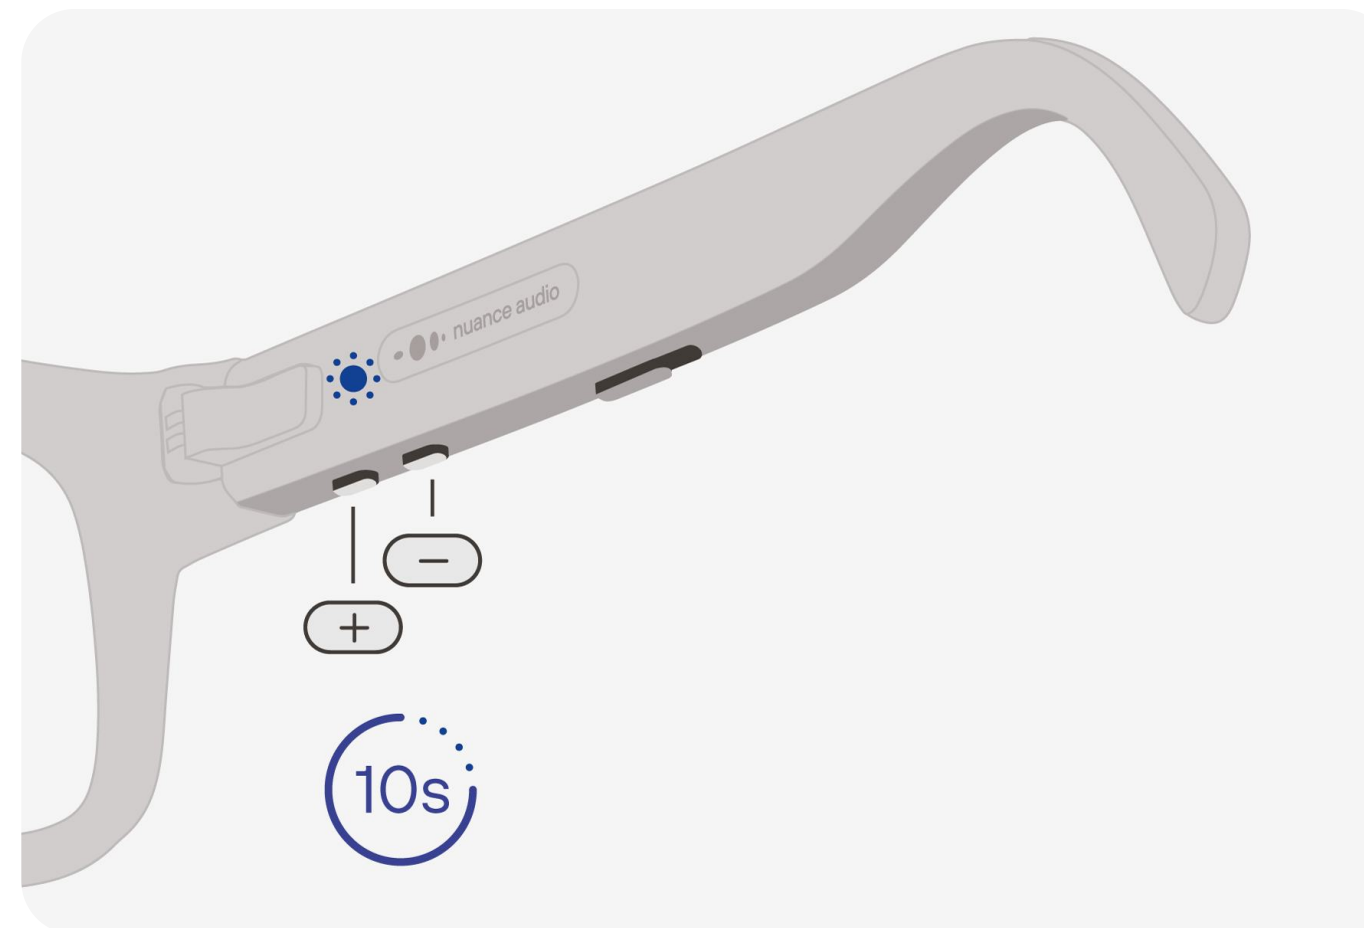



Interaktionen auf dem Rahmen

Allgemein

Ruhemodus
Zusammenklappen



Ruhemodus verlassen
Ausklappen






Interaktionen auf dem Rahmen

Lautstärke

Lautstärke erhöhen
Drücken Sie (+)



Lautstärke verringern
Drücken Sie (-)

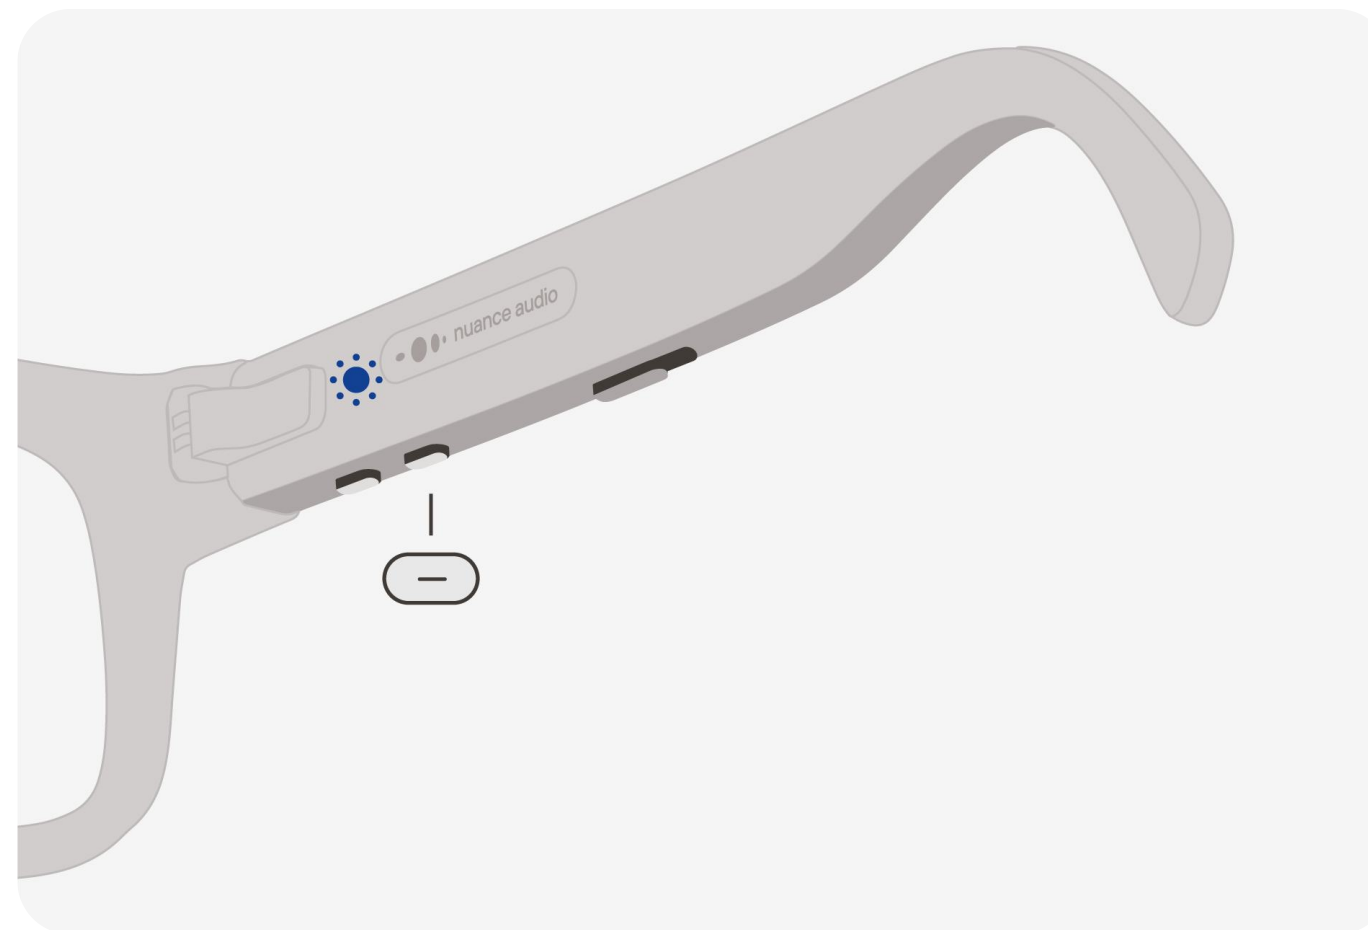



Für die aktuellsten Gebrauchsanweisungen
folgen Sie bitte diesem Link.

[↗ Anleitung anzeigen](#)