



Azioni rapide e interazioni sulla montatura



Come si attivano le azioni rapide?

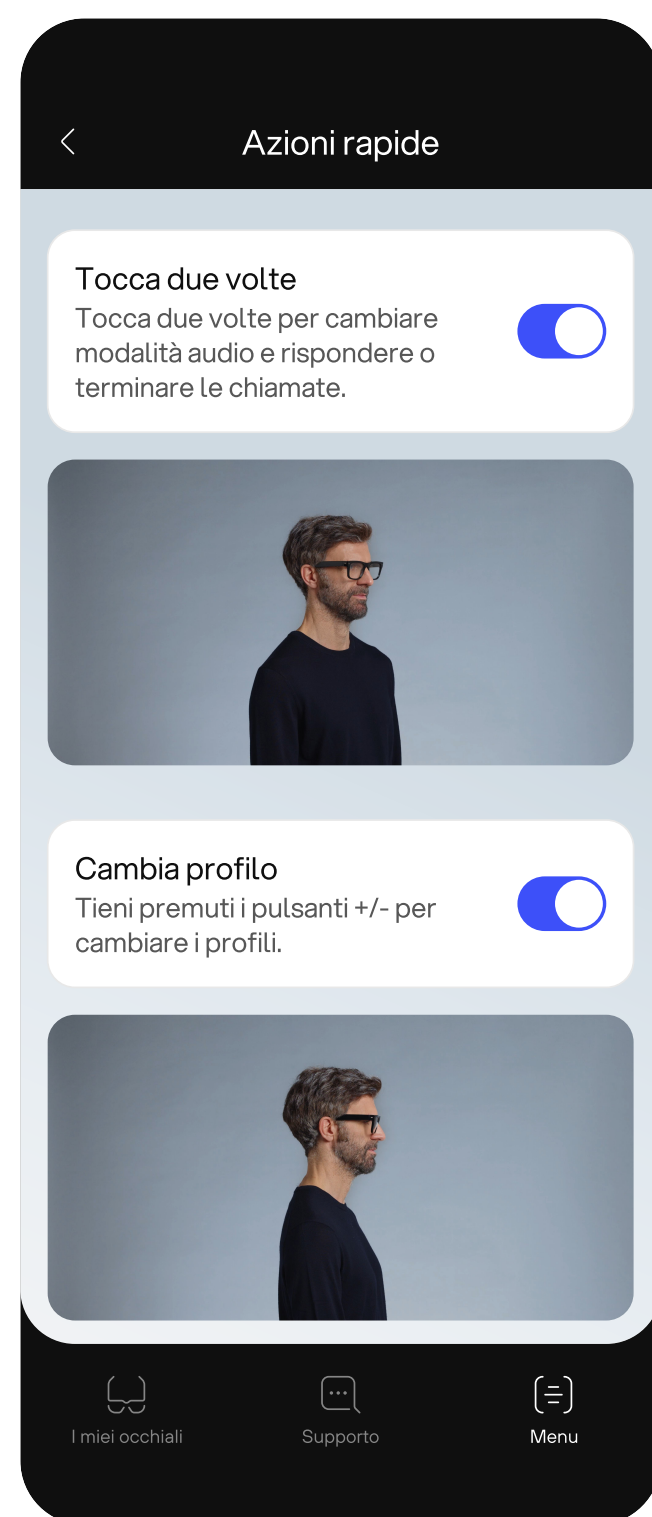

Vai su **Menu > Scorciatoie >**
attiva gli interruttori "**Doppio
tocco**" e "**Cambia profilo**".

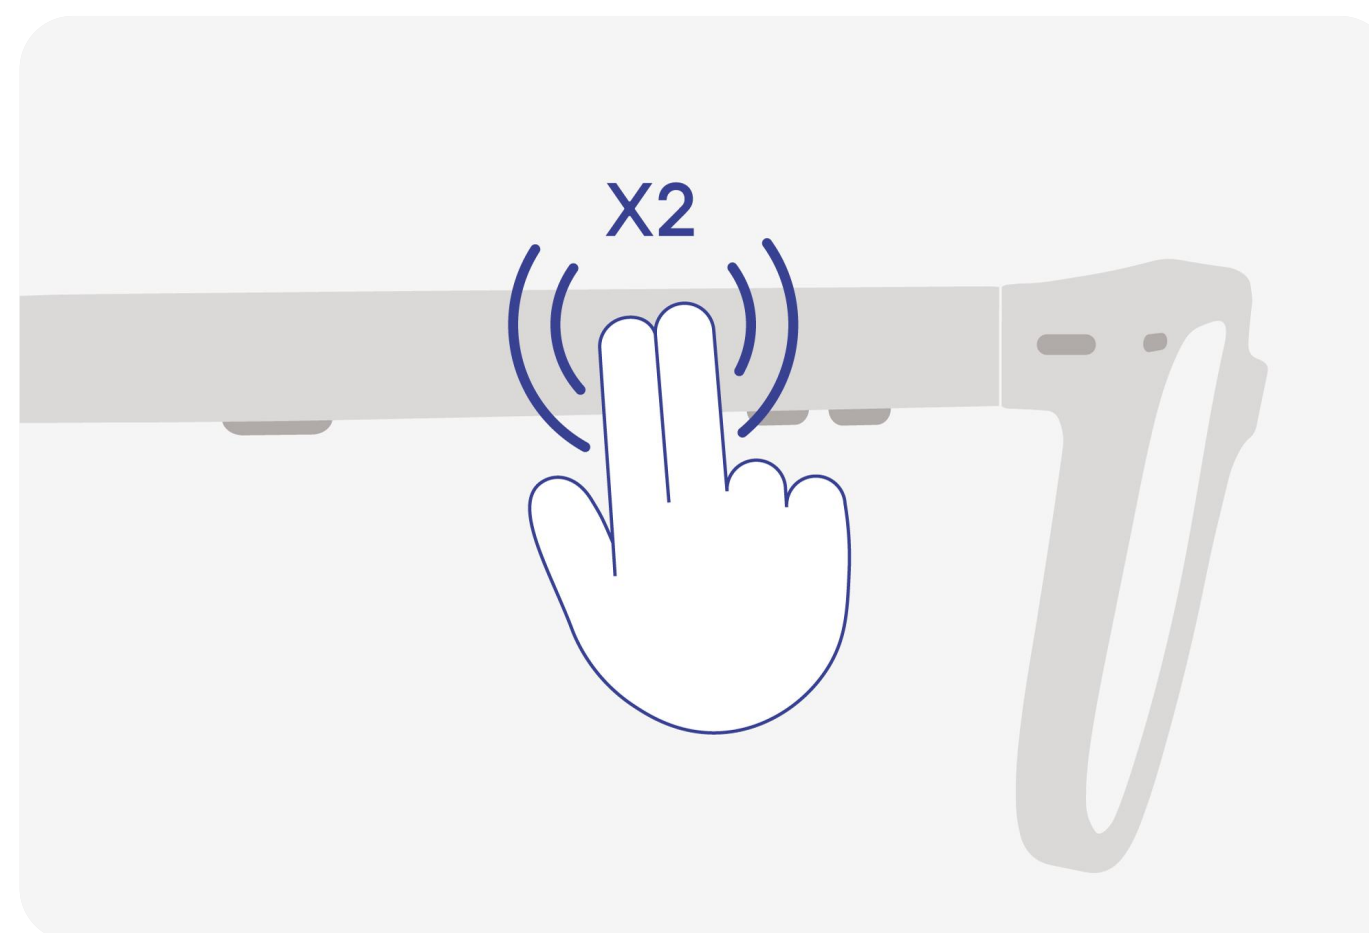




Azioni rapide sulla montatura

Assistenza uditiva (AU)

Cambia modalità audio
Doppio tocco (Opt-in).

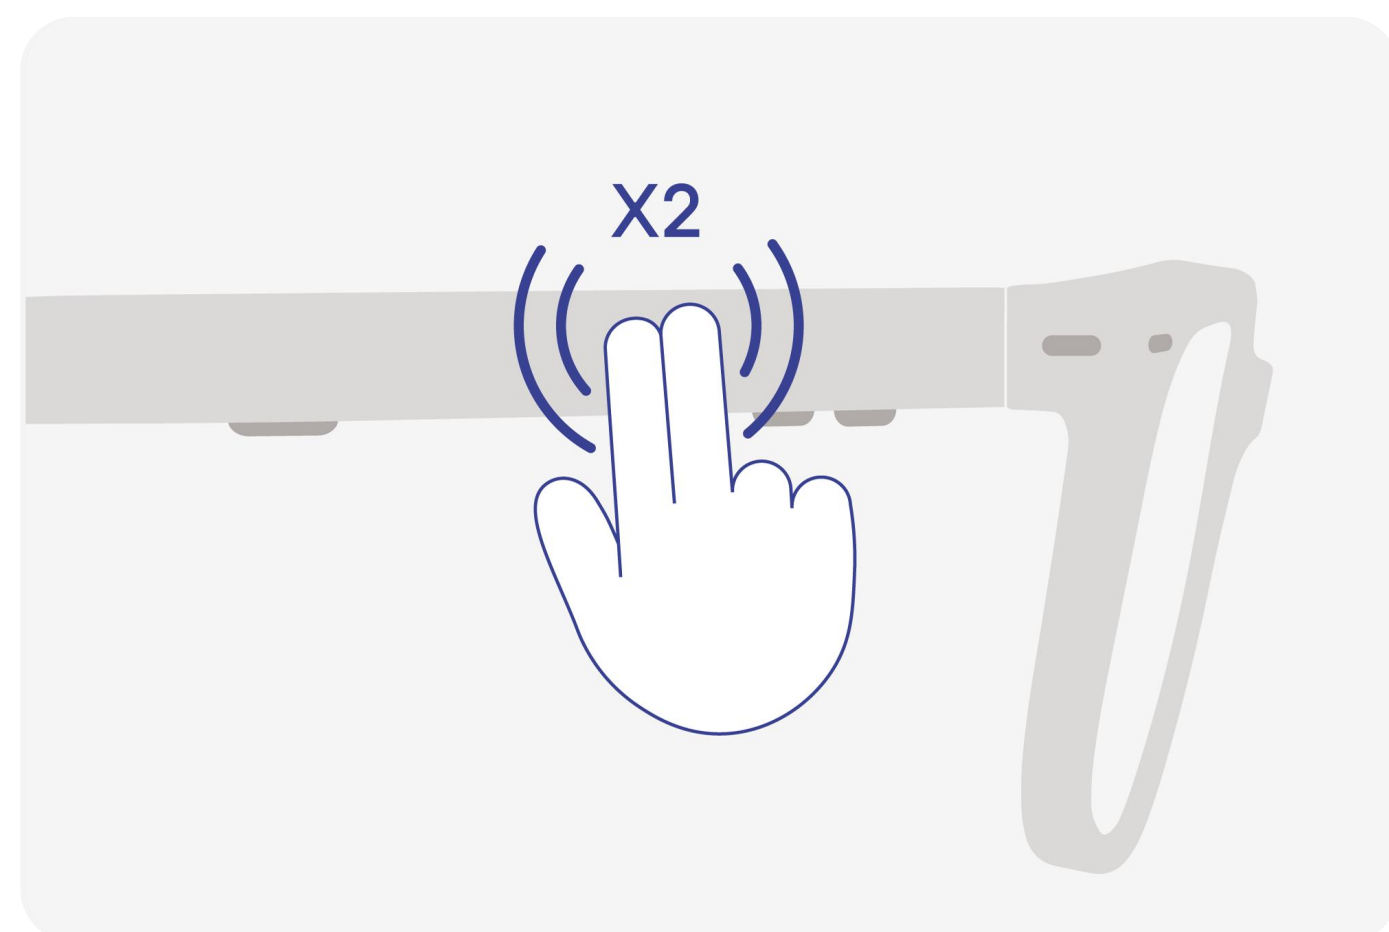

Imposta profilo
Tieni premuto (+) per 1,25 secondi (Opt-in).



Passa al profilo precedente
Tieni premuto (-) per 1,25 secondi (Opt-in).







Azioni rapide sulla montatura

Chiamate

Risposta
Doppio tocco (Opt-in).

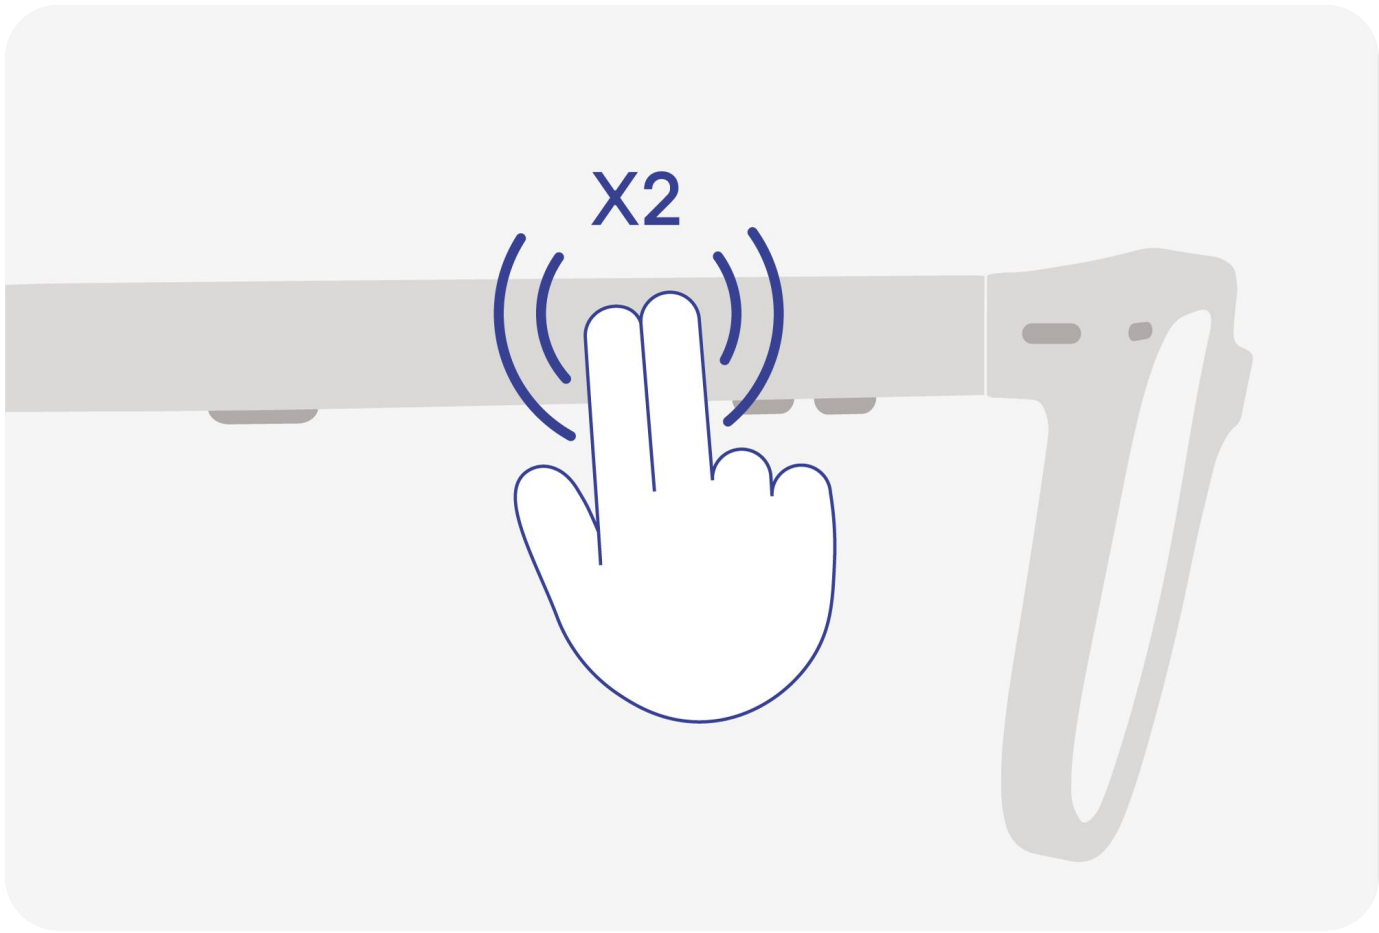


Fine
Doppio tocco (Opt-in).

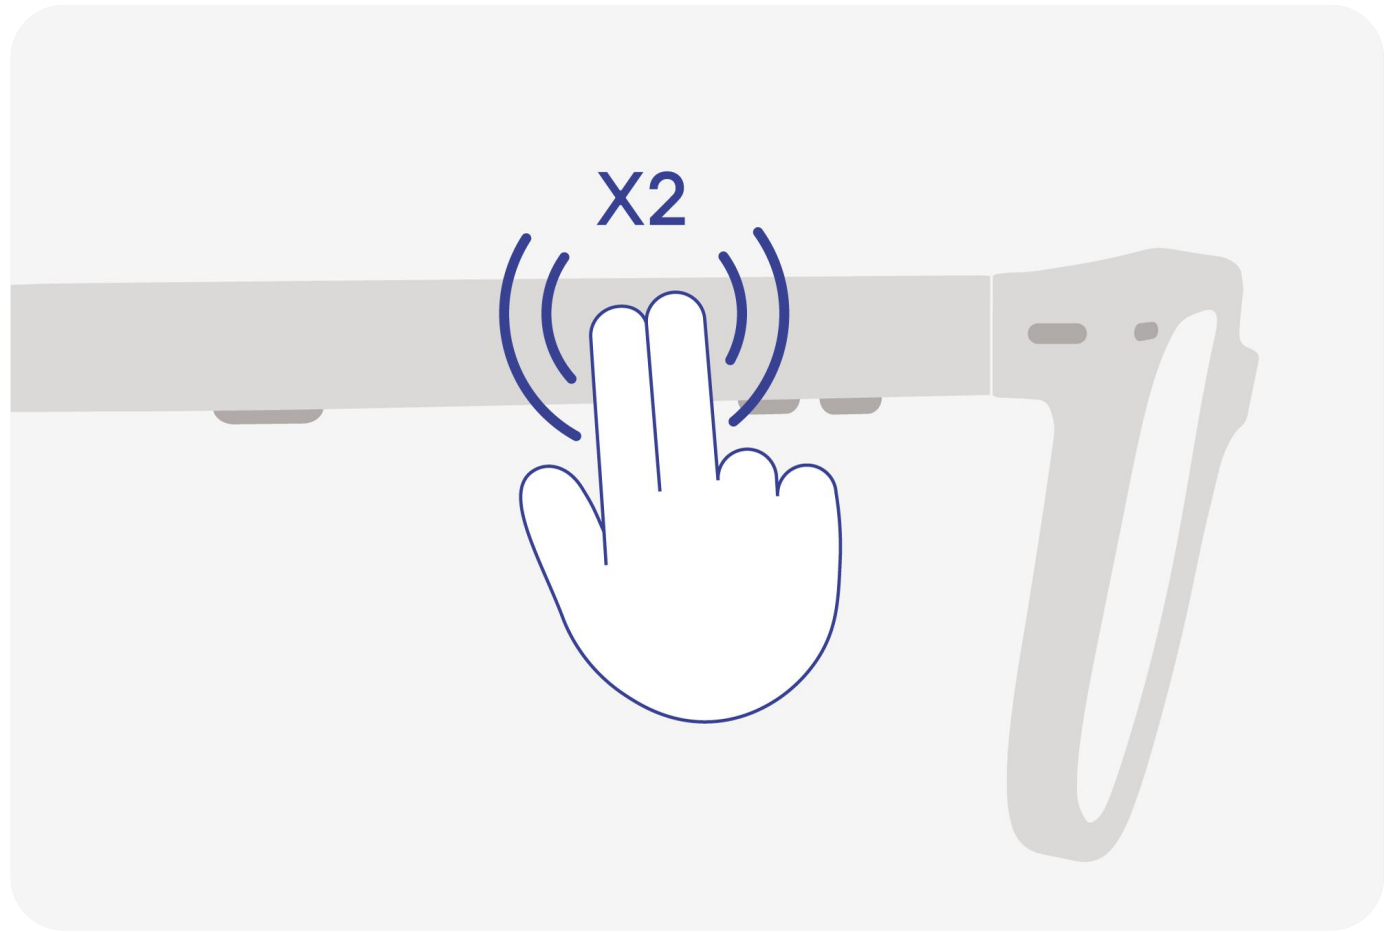




Interazioni sulla montatura Generale


Accensione
Scorri verso l'alto

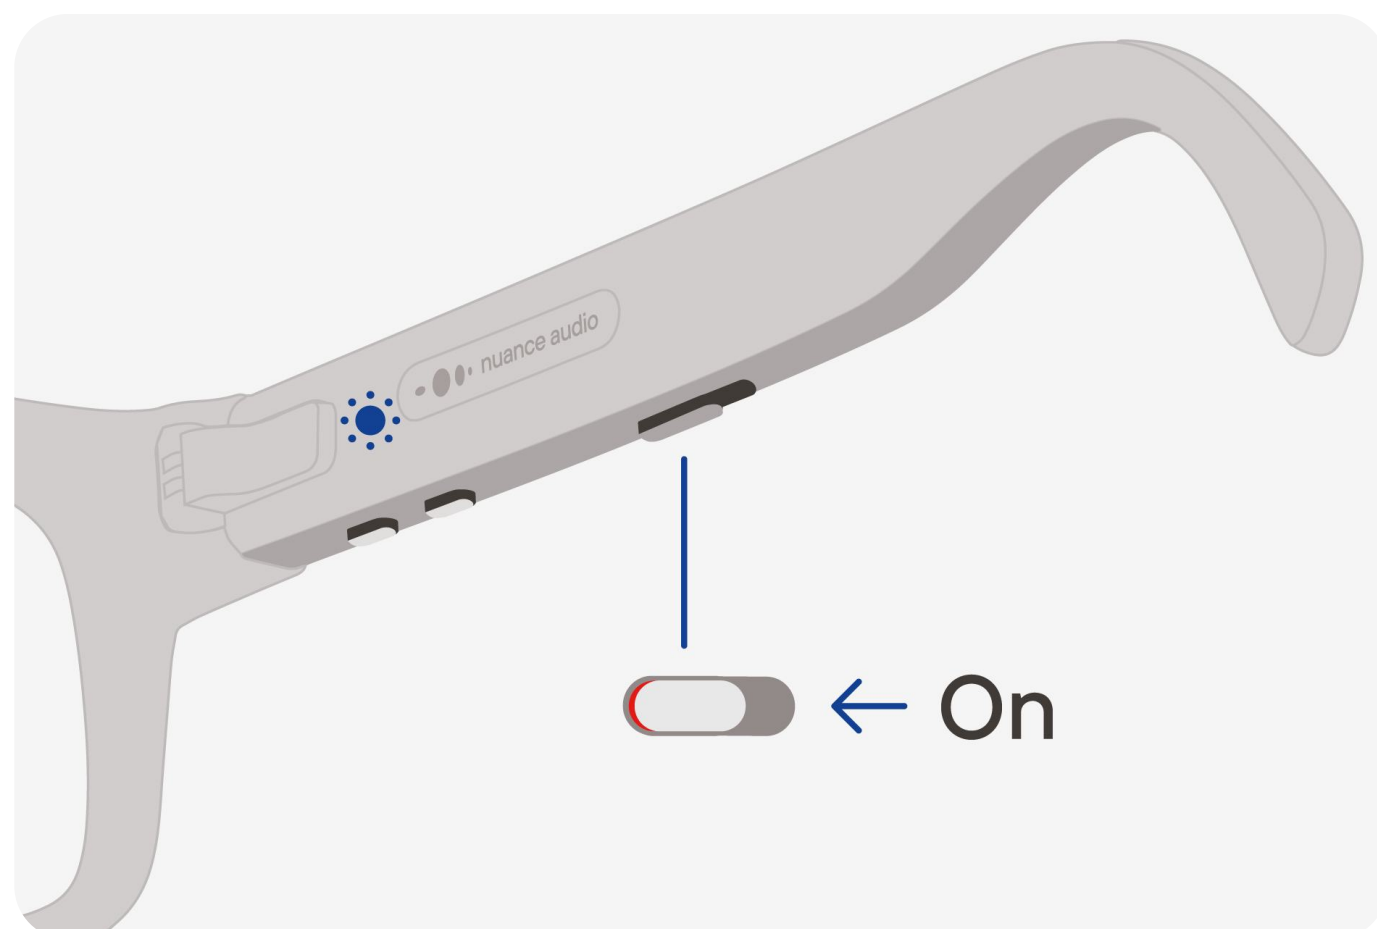

Spegni
Scorri

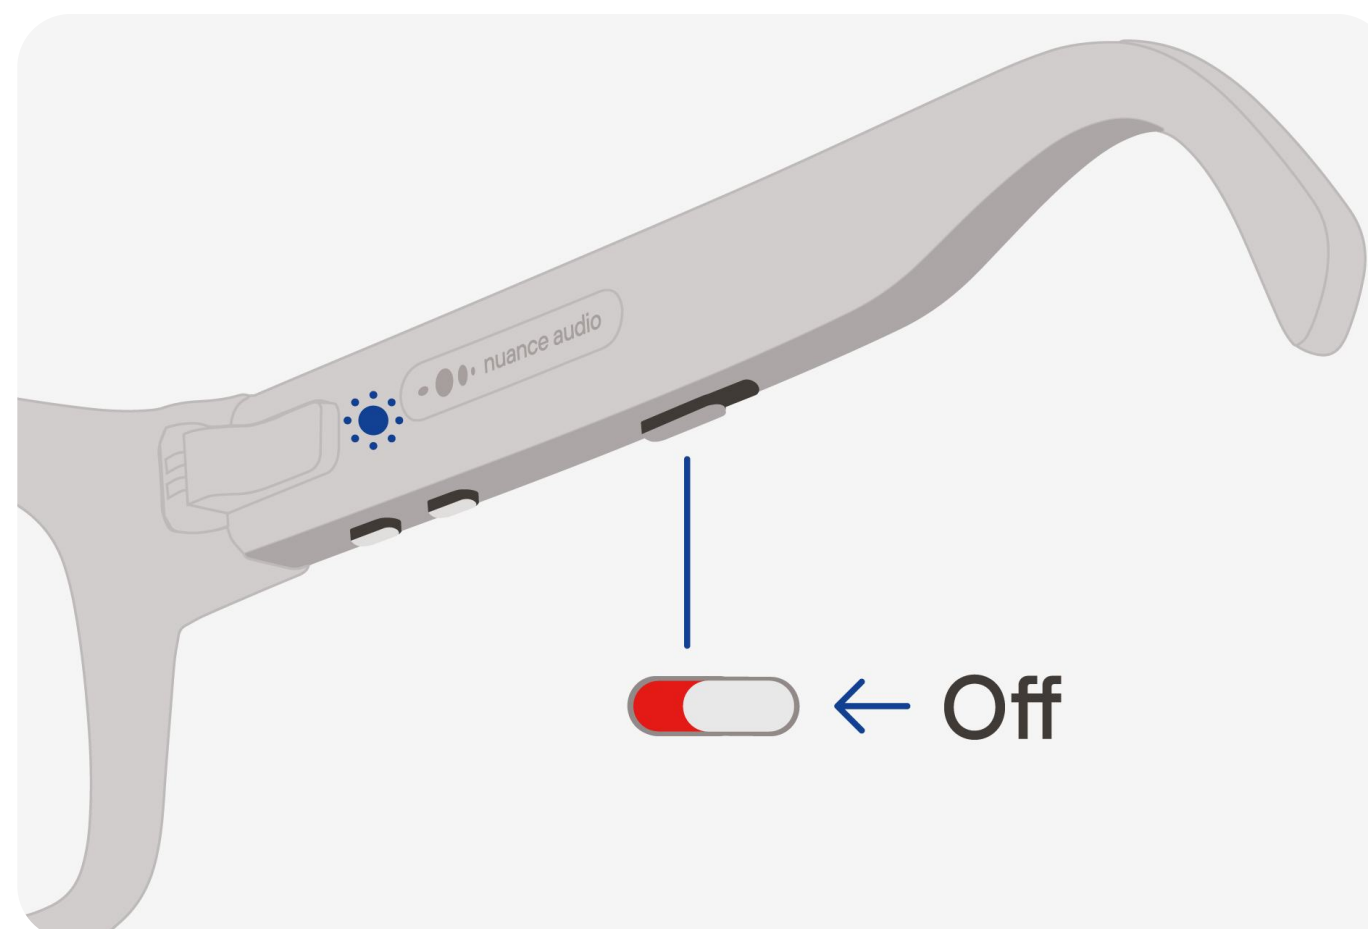


Forza lo spegnimento
Sposta il pulsante su off, poi tieni premuto (-) per 12 secondi.

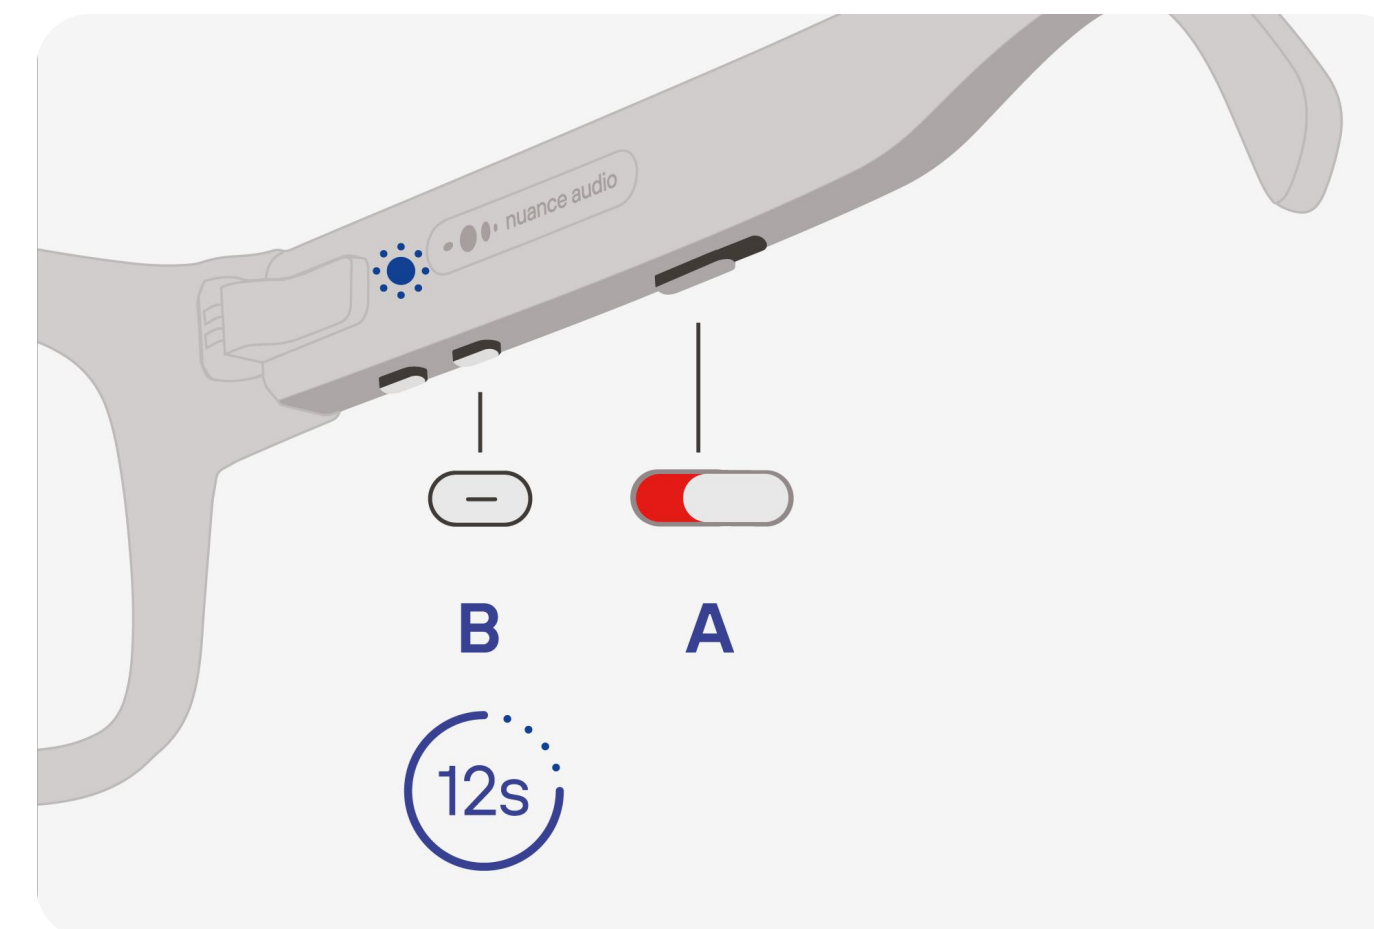



Interazioni sulla montatura Generale

1° Abbinamento Scorri verso l'alto

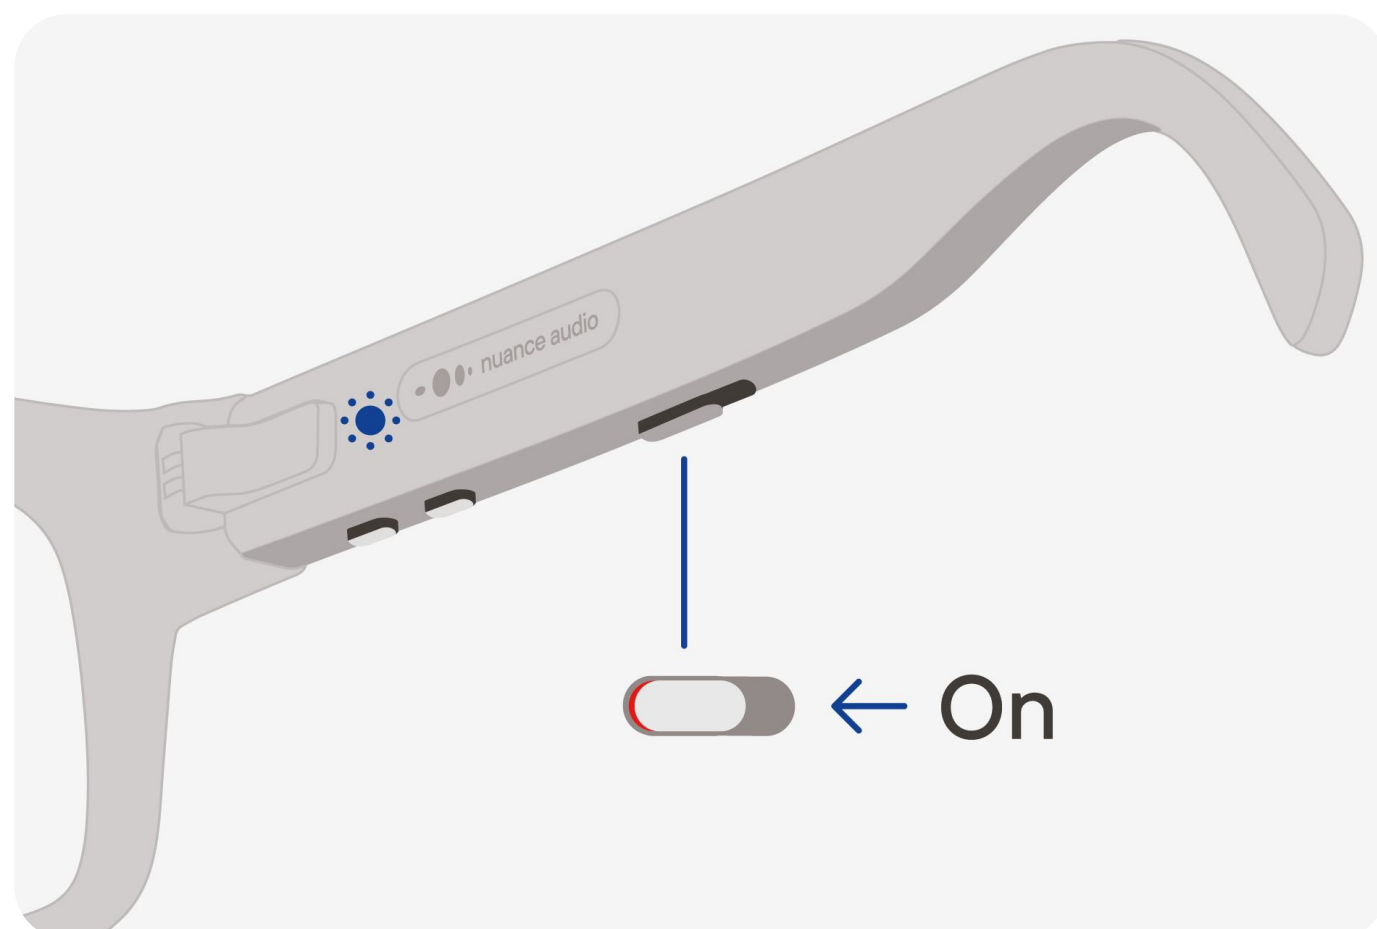


2° Abbinamento Tieni premuto (+) o (-) per 8 secondi.






Interazioni sulla montatura Generale

Esci
Scorri

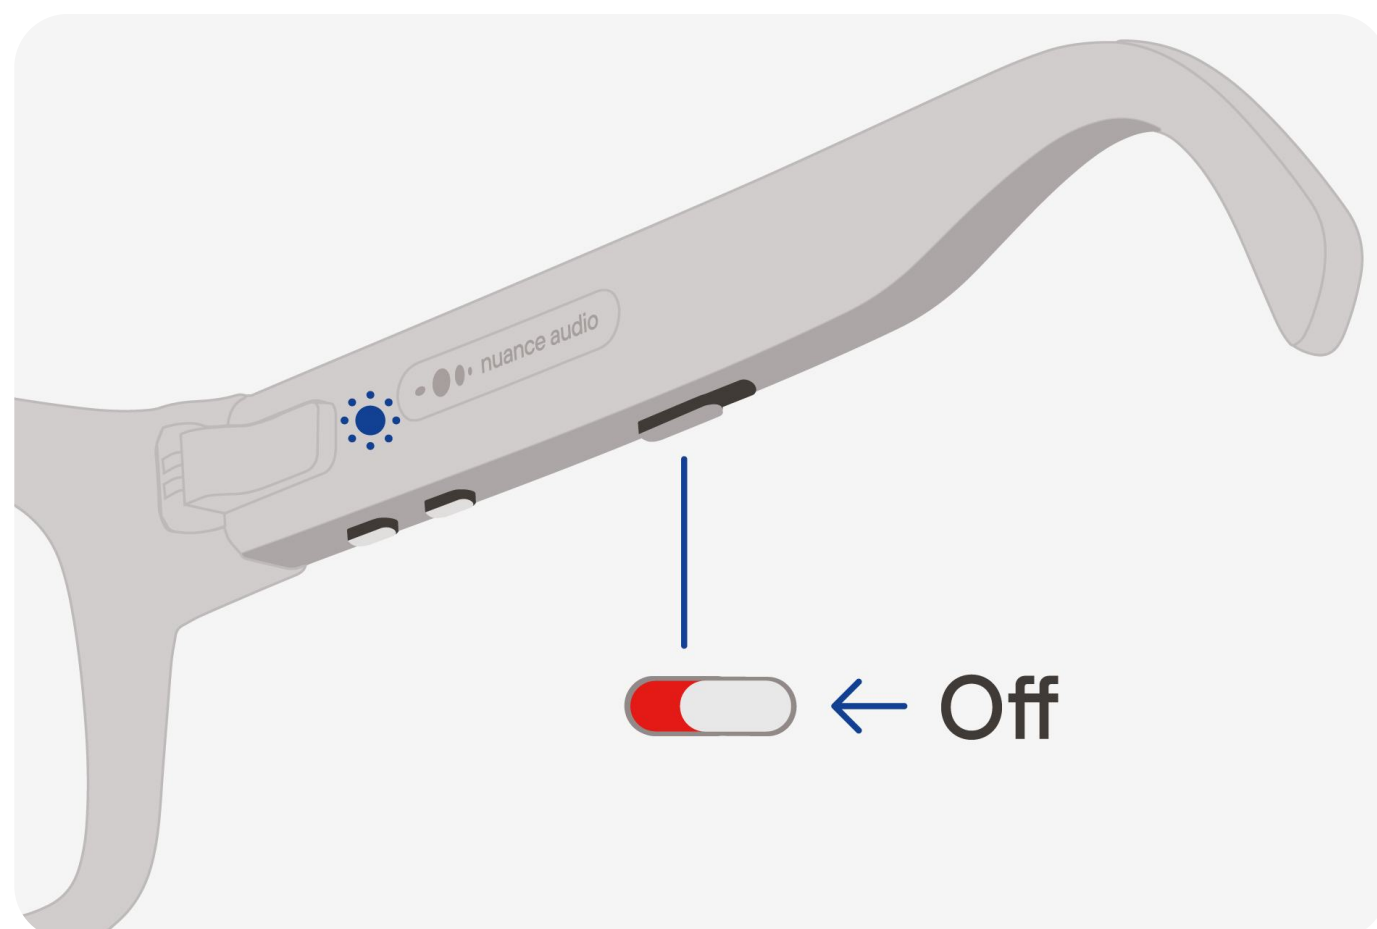

Reset impostazioni di fabbrica
Tieni premuti (+) e (-) per 10 secondi.

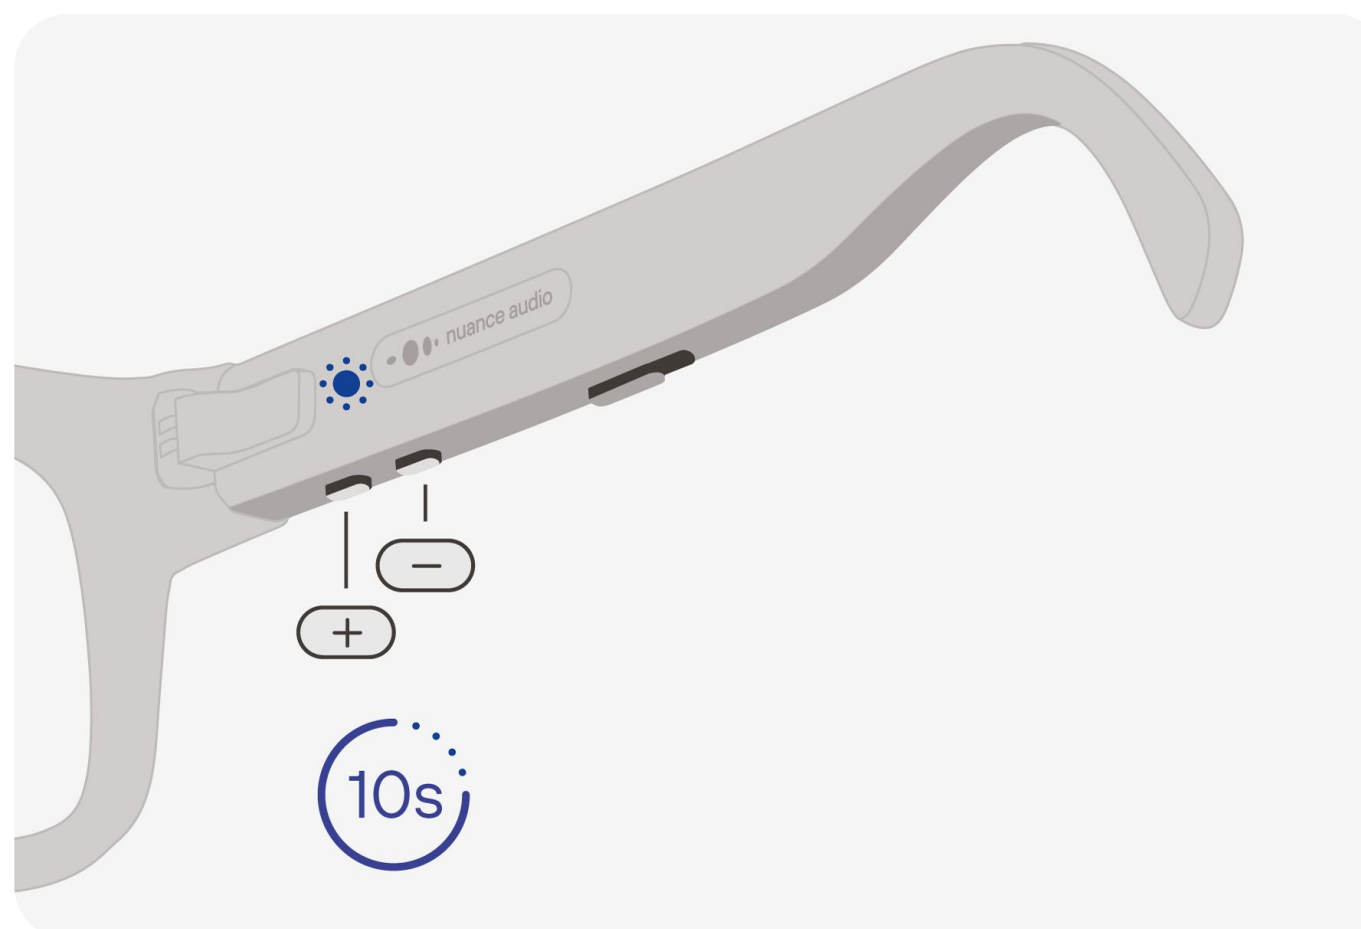



Interazioni sulla montatura Generale

Dormi.
Chiudi



Svegliati
Apri







Interazioni sulla montatura

Volume

Alza il volume
Premi(+)

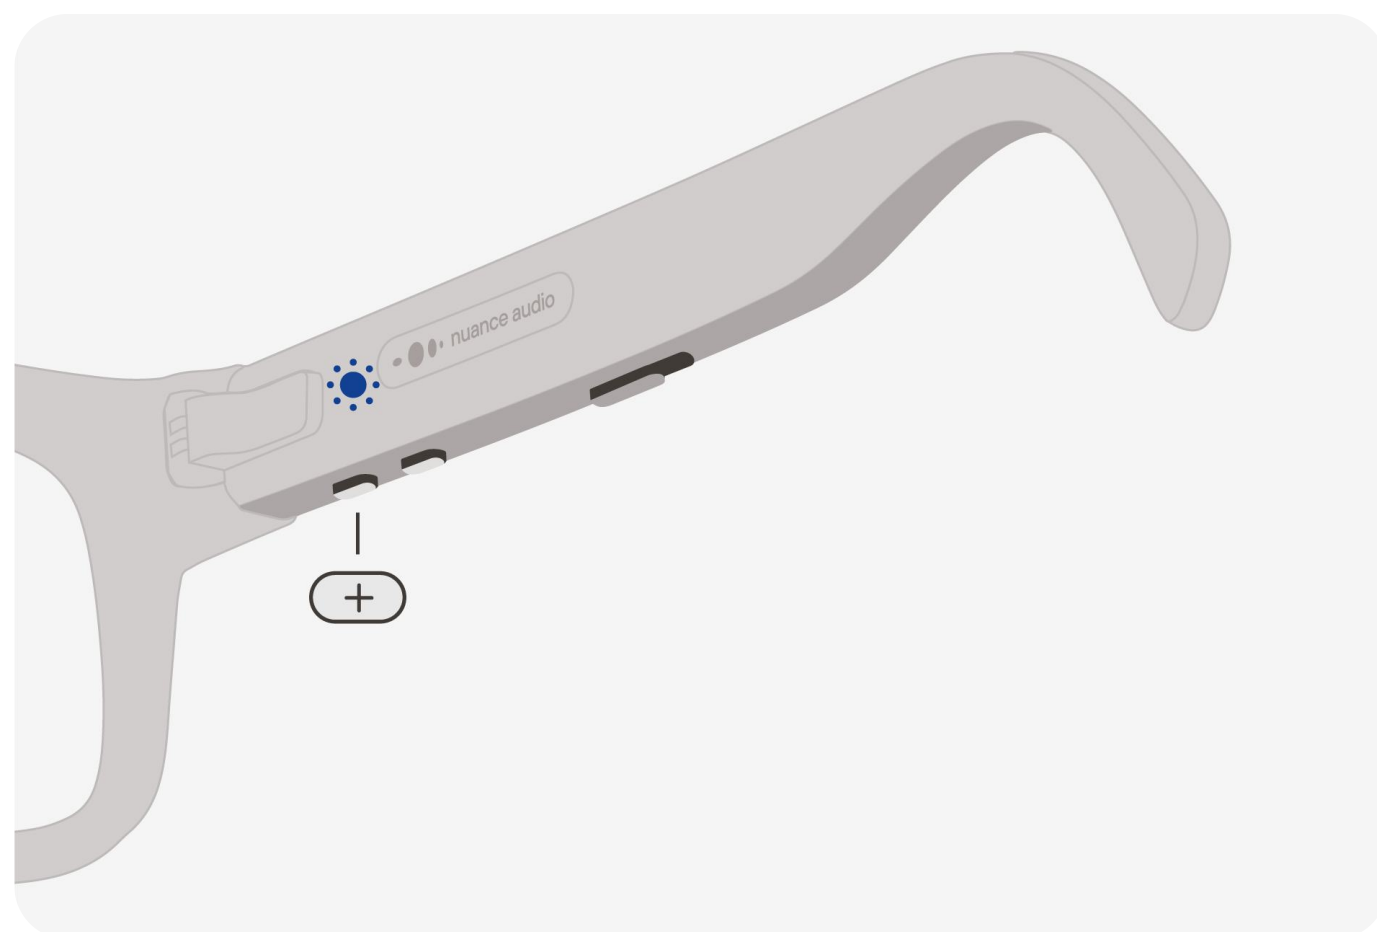

Abbassa il volume
Premi(-)

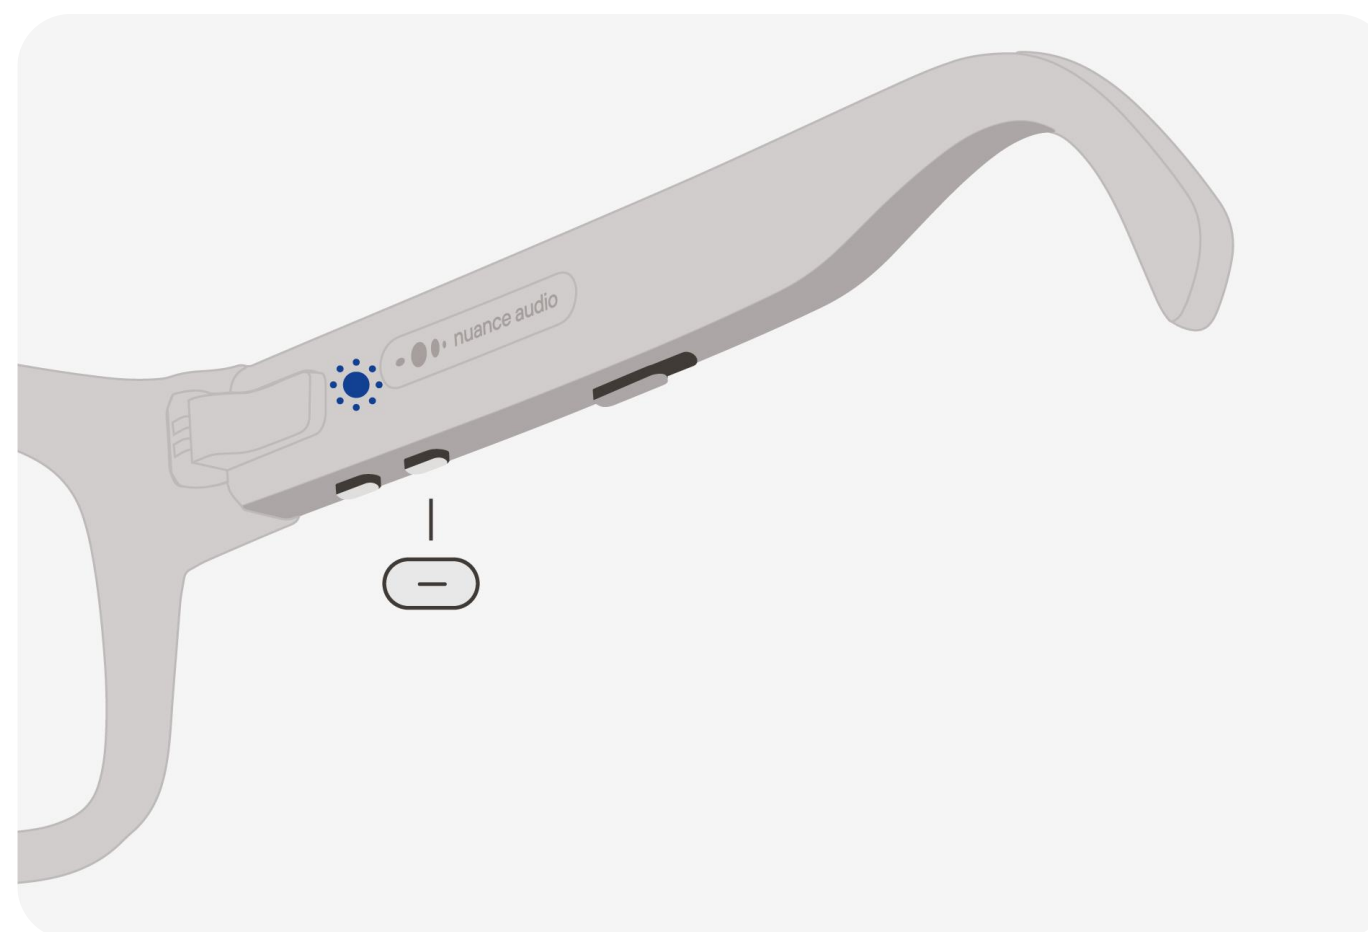



nuance audio

in tune with life

Per le istruzioni per l'uso aggiornate,
segui questo link

[↗ Visualizza istruzioni per l'uso](#)