



Atajos e interacciones en la montura



¿Cómo se activan los atajos?

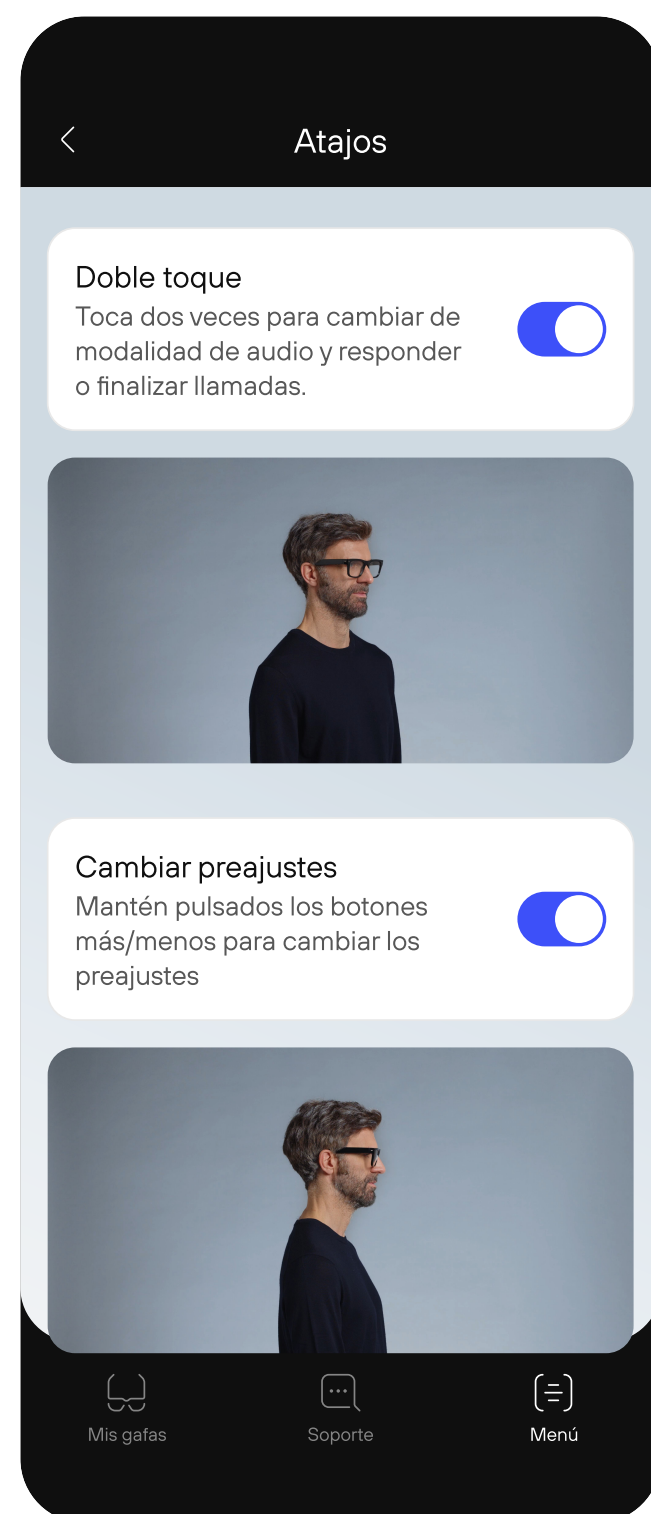

Ve a **Menú > Atajos** > activa el interruptor en "**Doble toque**" y "**Cambiar preajustes**".

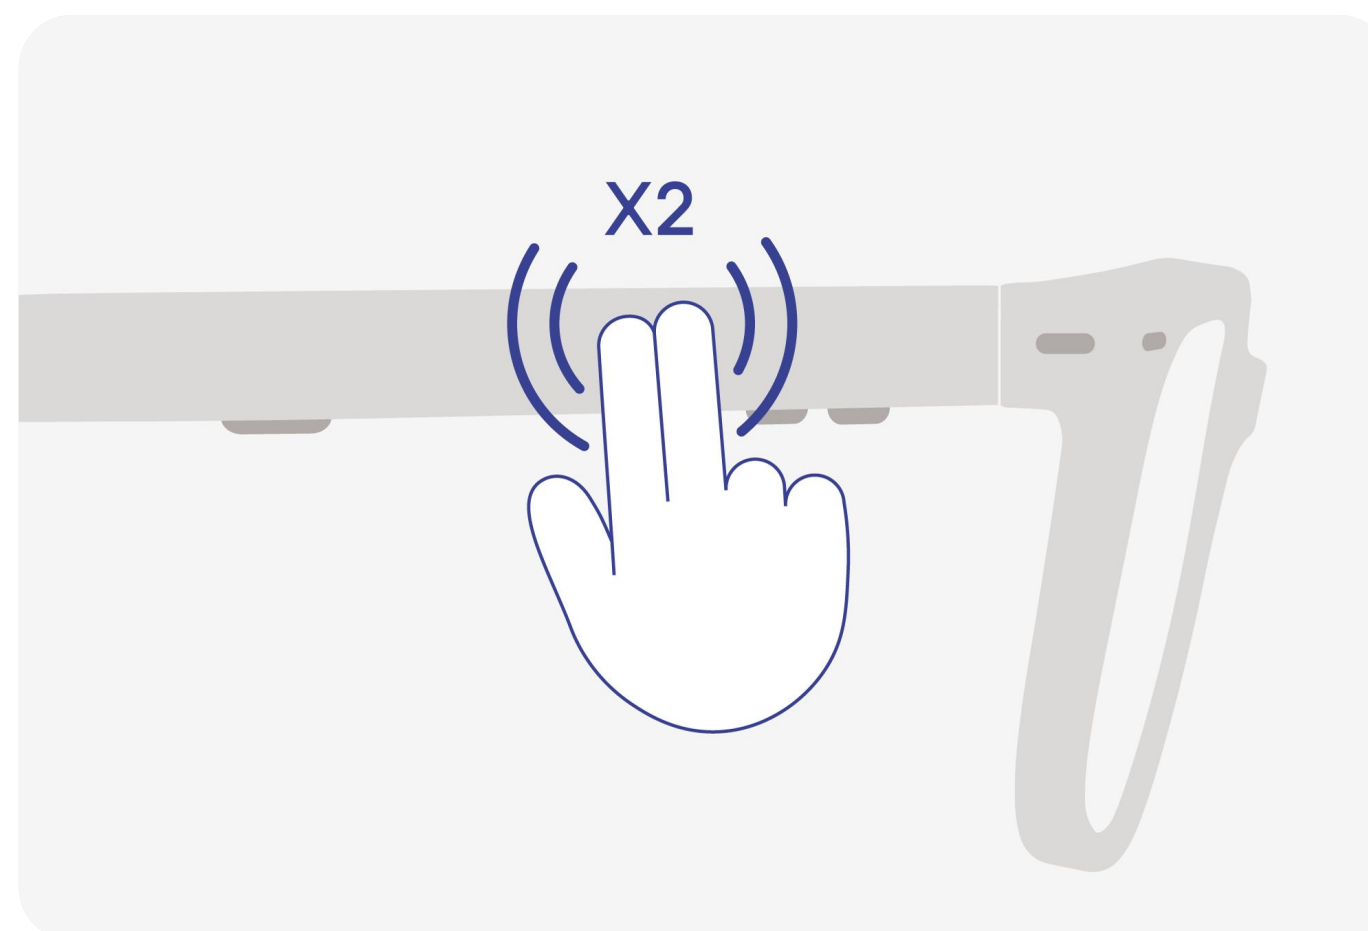




Atajos en la montura

Asistencia auditiva (AA)


Cambiar modalidad de audio
Doble toque (opcional).

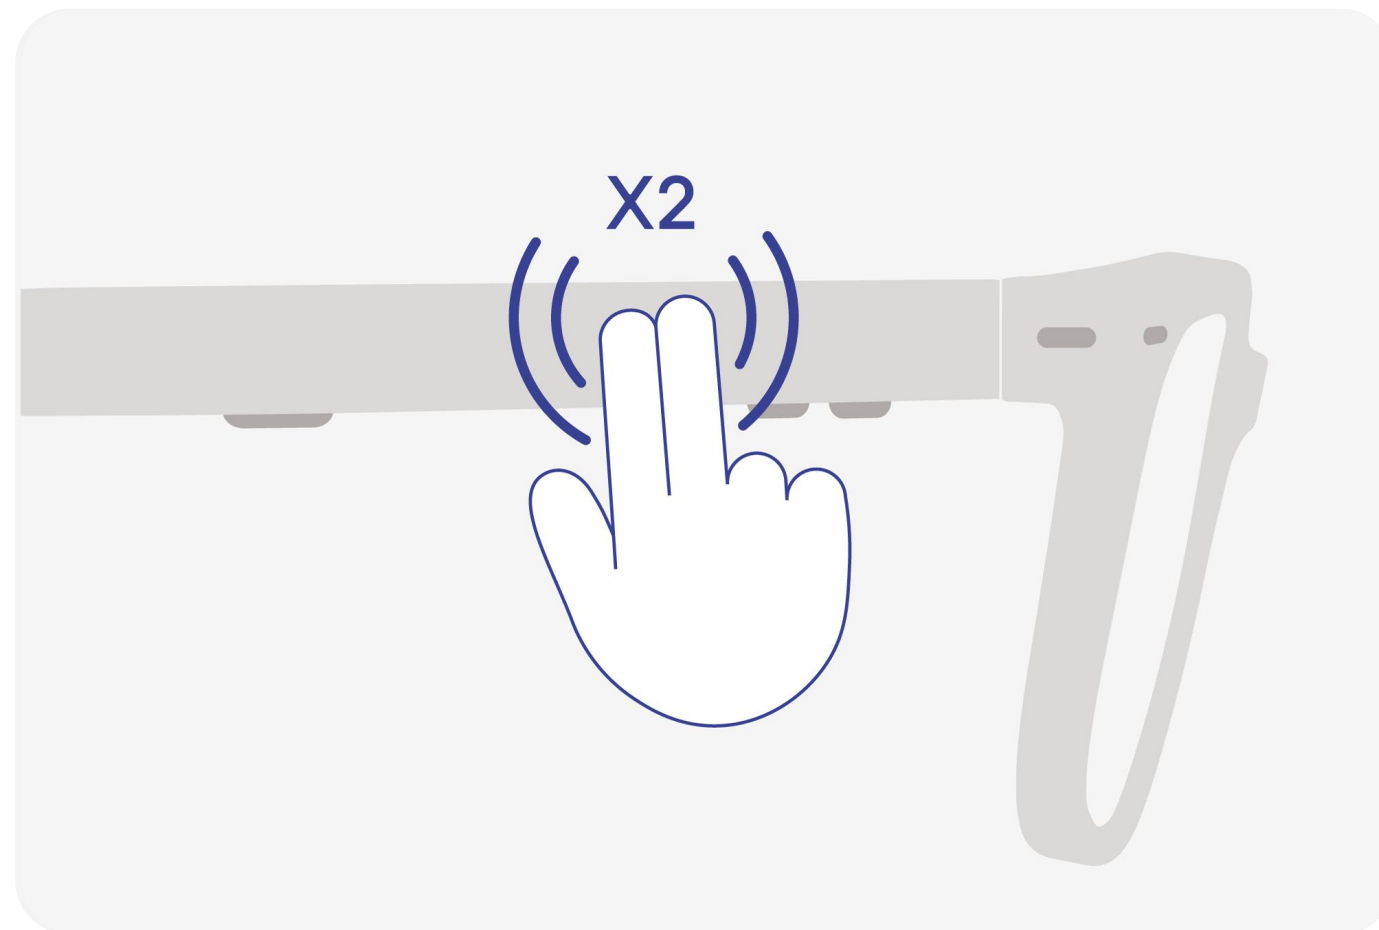

Preajuste siguiente
Pulse (+) y mantenga pulsado durante 1,25 segundos (opcional).




Preajuste anterior
Pulsa (-) y manten pulsado durante 1,25 segundos (opcional).

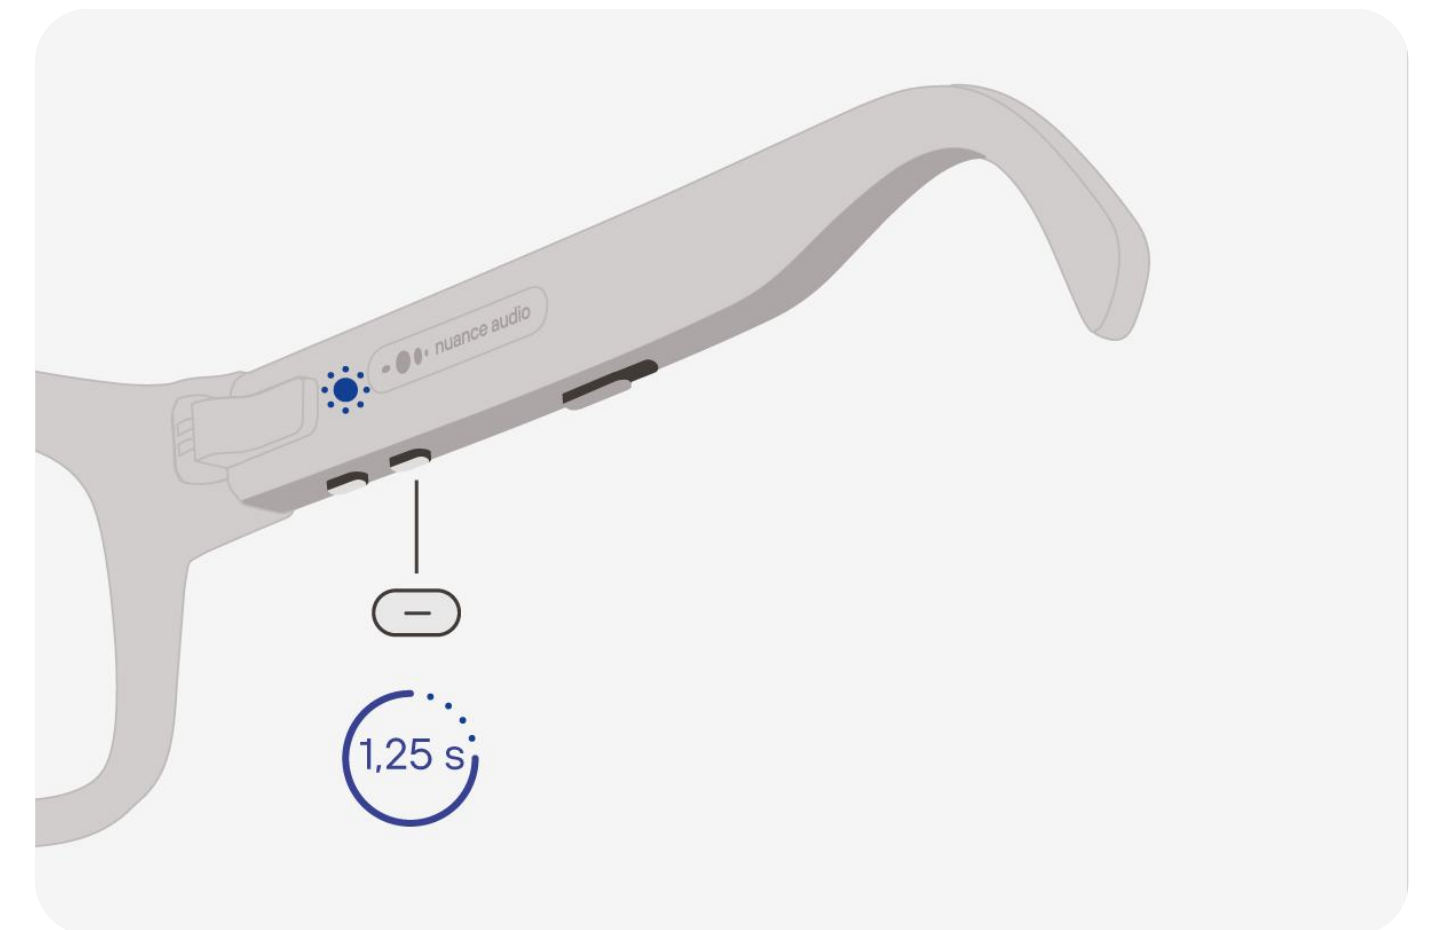


Atajos en la montura

Llamadas

Respuesta
Doble toque (opcional).

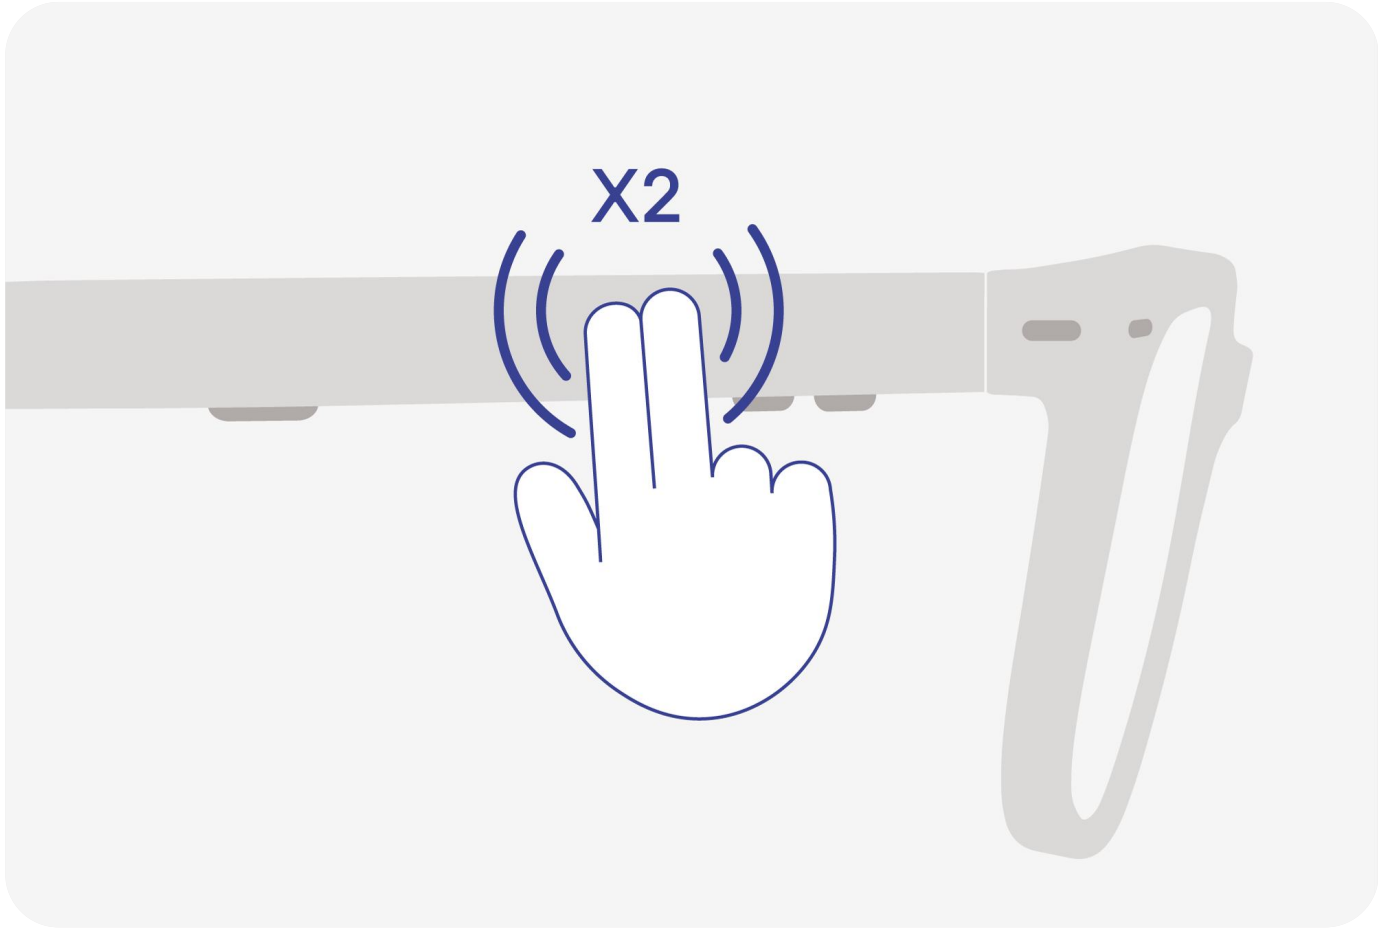

Fin
Doble toque (opcional).

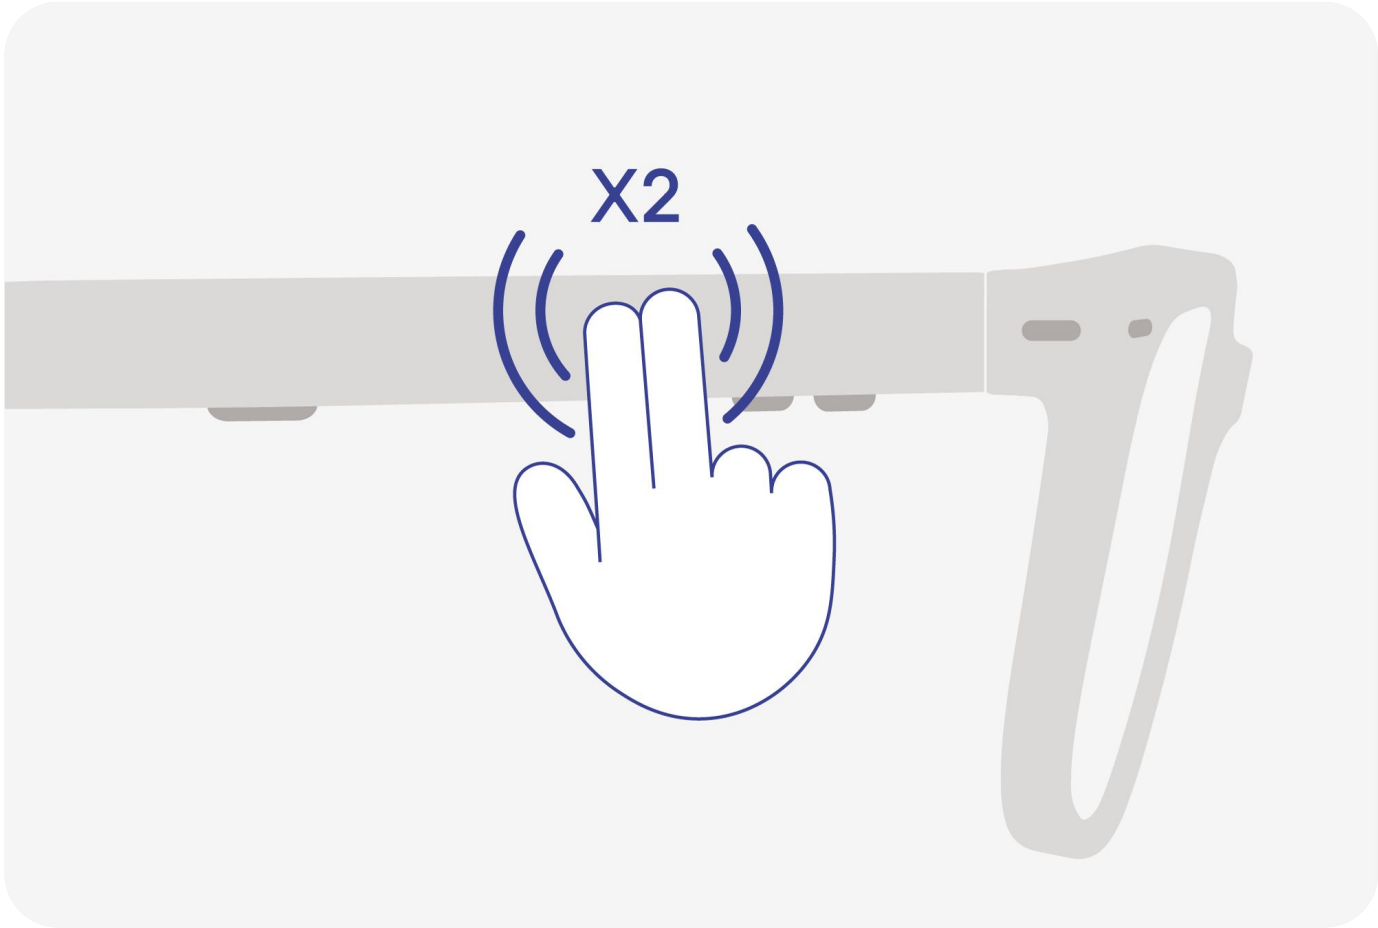





Interacciones de la montura

General


Encendido
Deslizar sobre

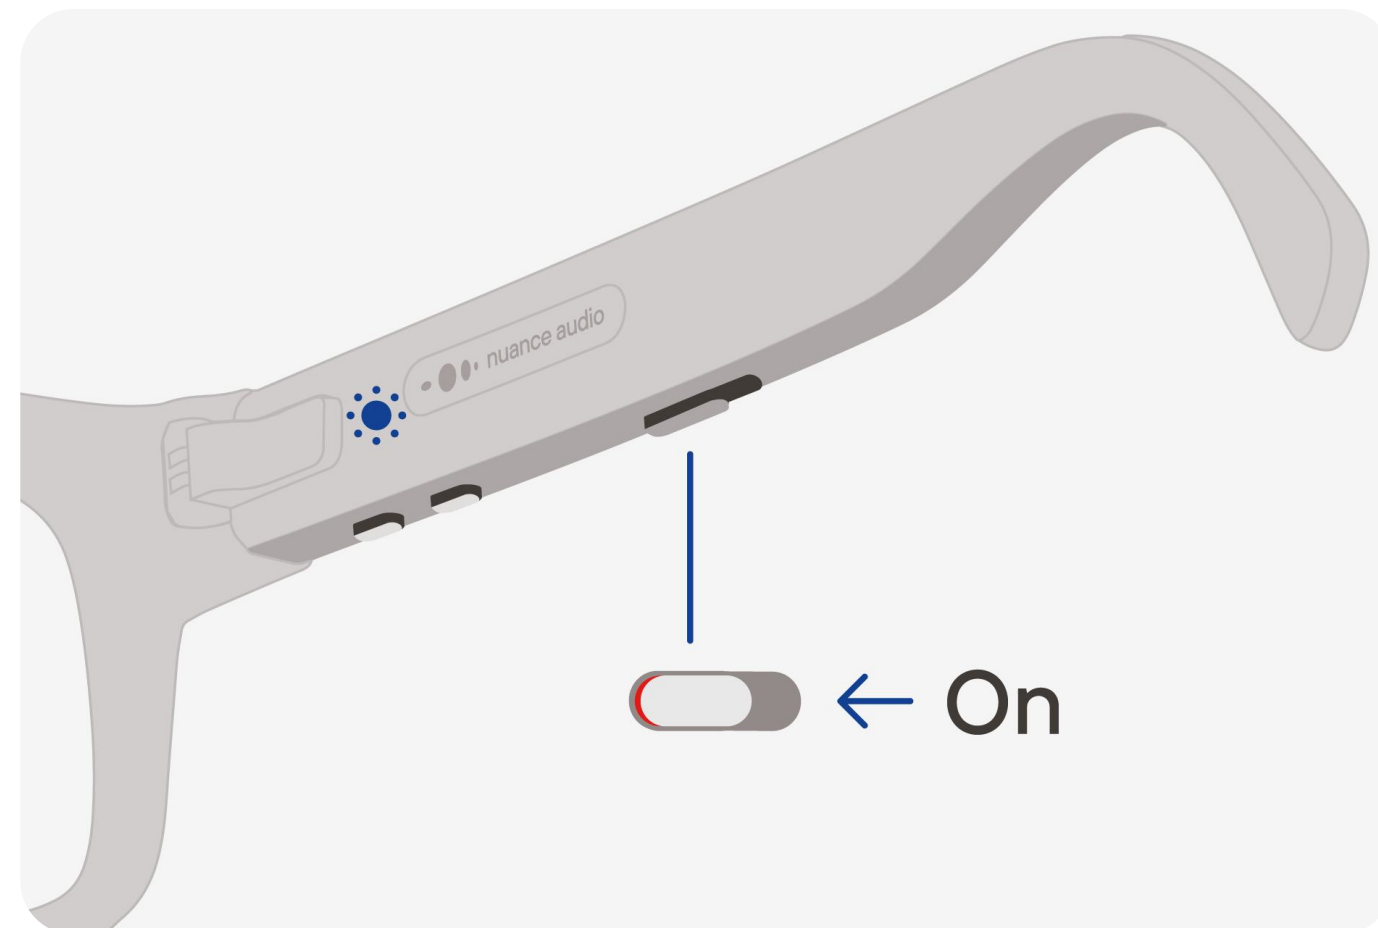

Apagar
Deslizar hacia fuera

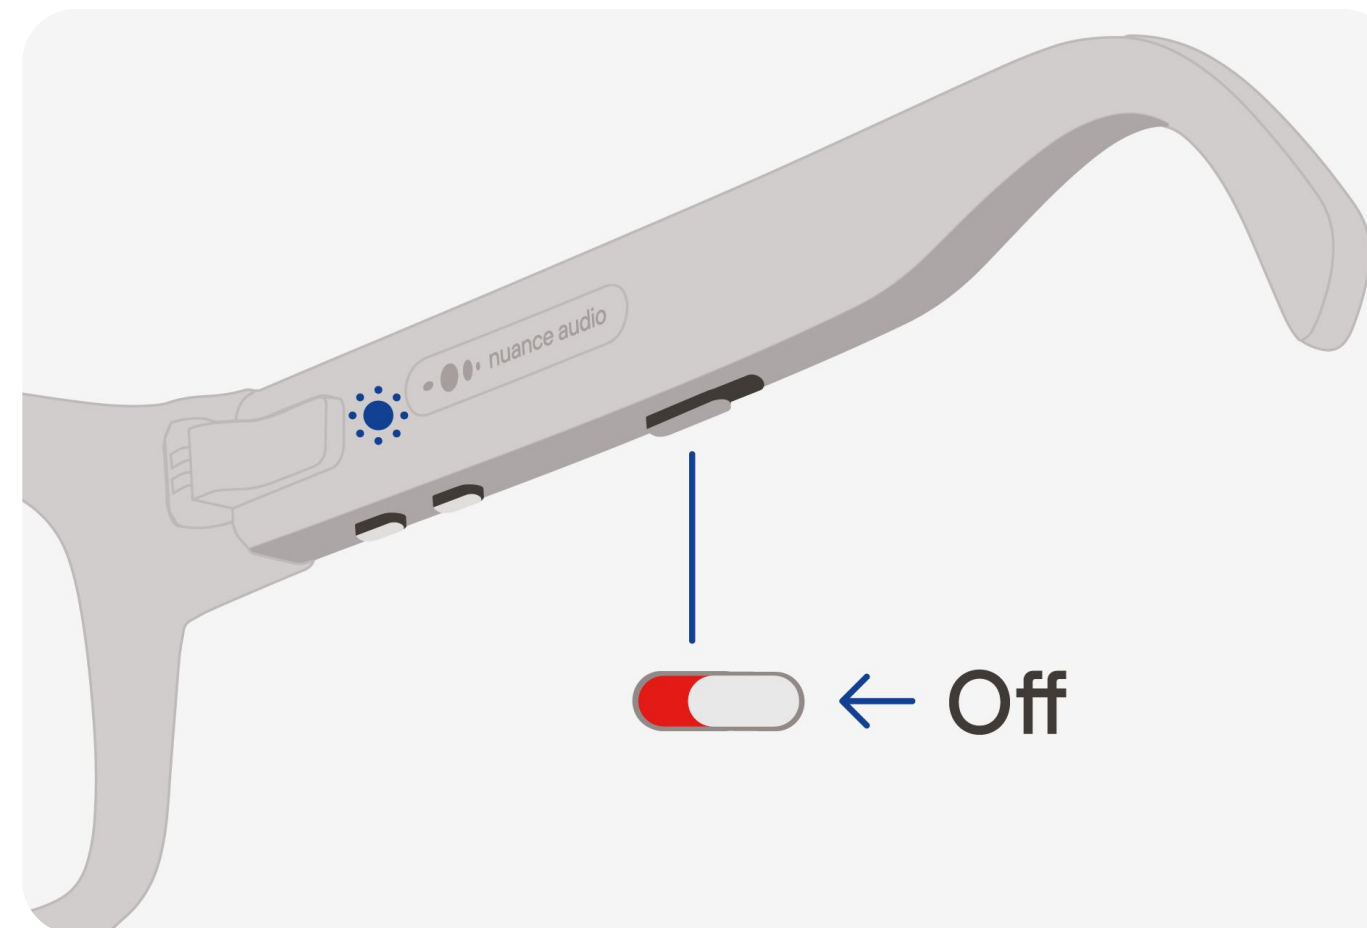

Forzar el apagado
Desliza para apagar y luego pulsa (-) y
mantén pulsado durante 12 segundos.

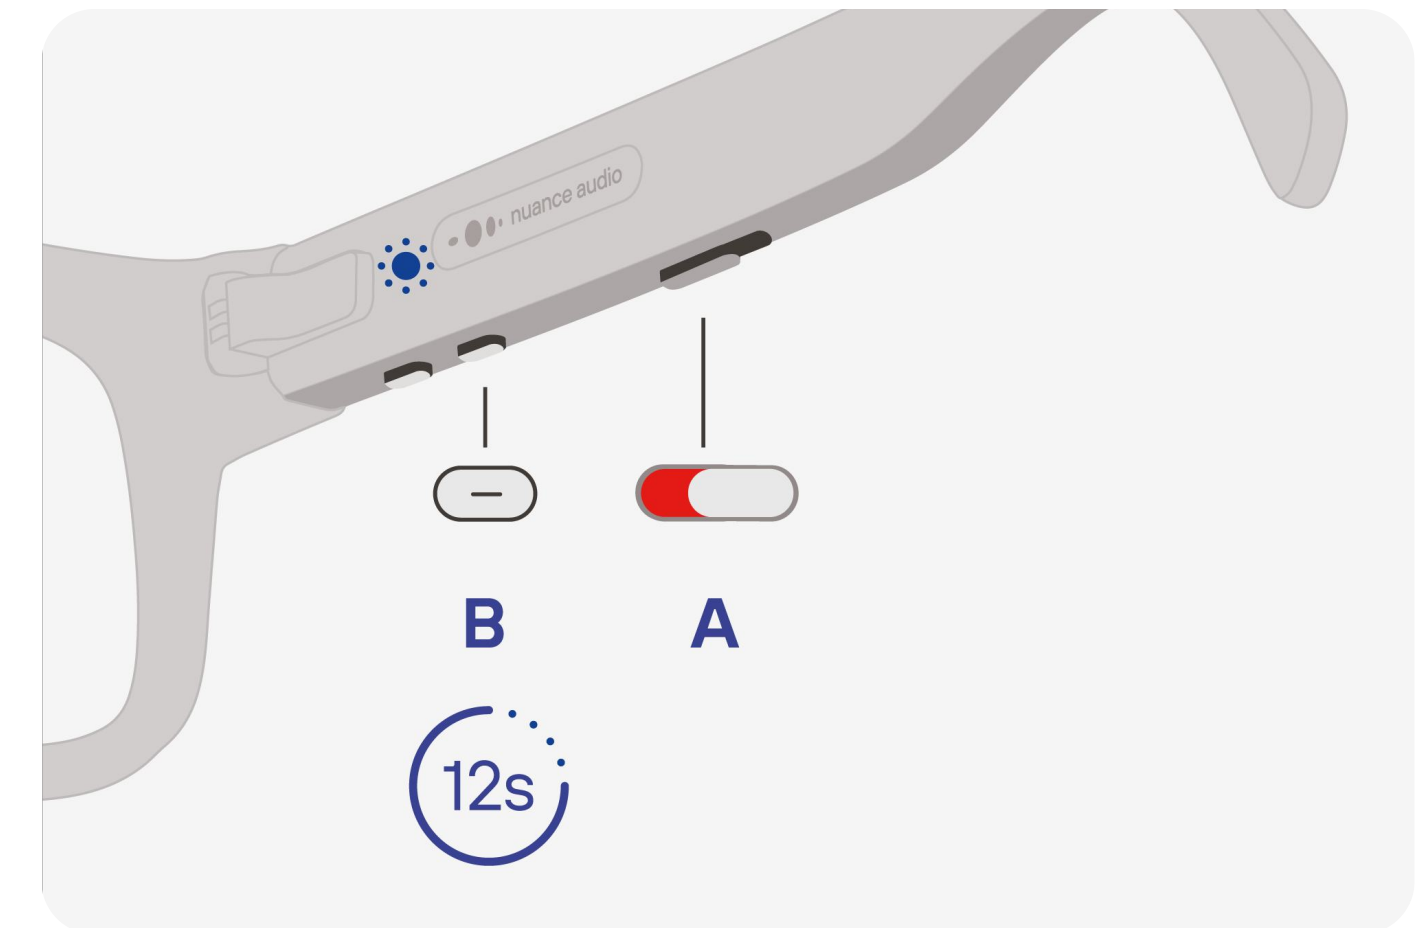




Interacciones de la montura

General

Primer par
Deslizar sobre

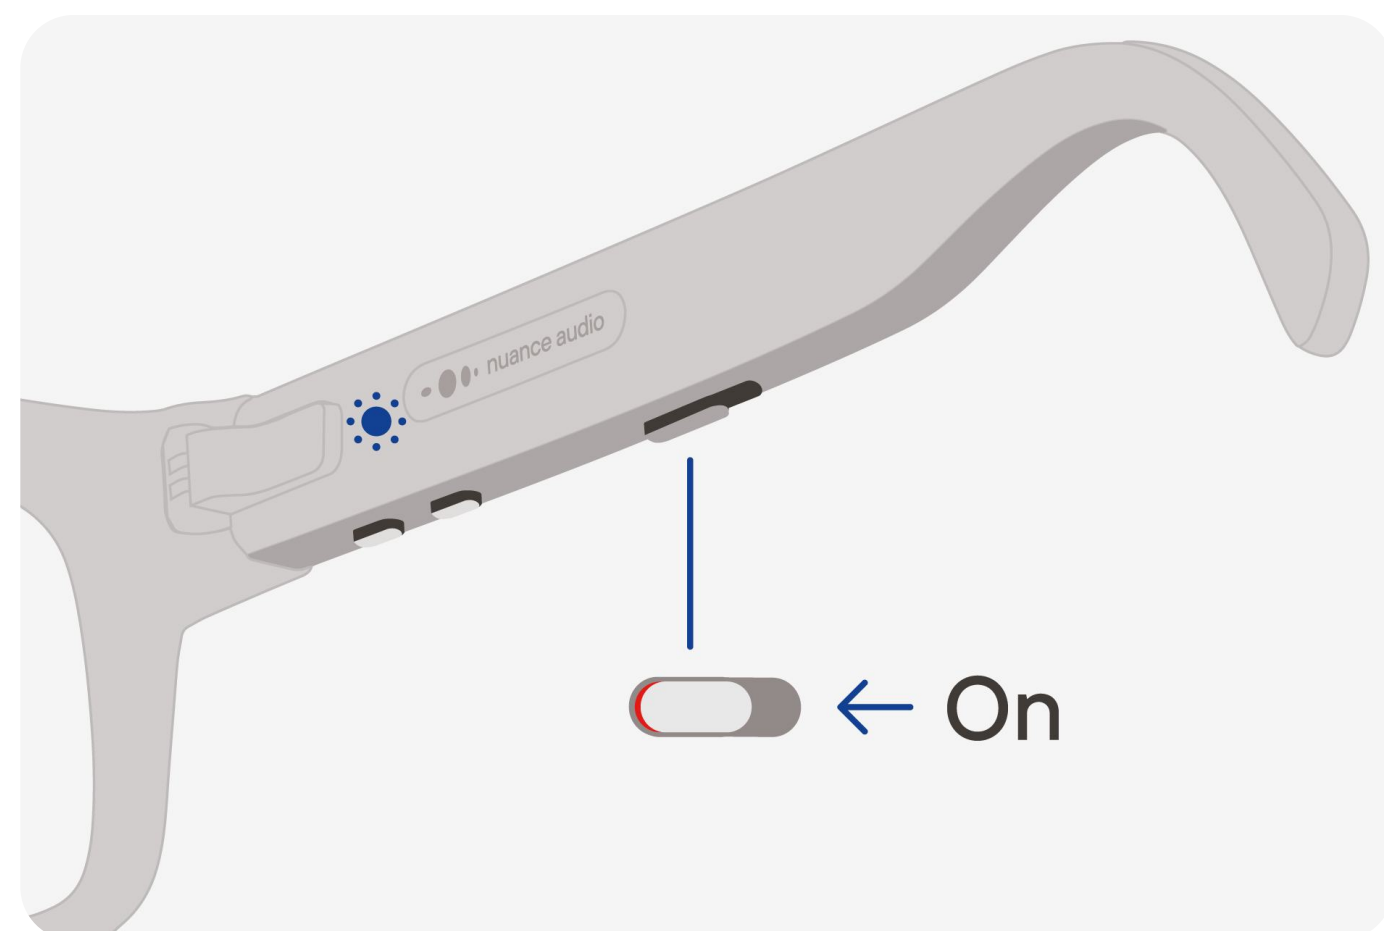

Segundo par
Pulsa (+) o (-) y mantén pulsado durante 8 segundos.






Interacciones de la montura

General


Salir

Deslizar hacia fuera

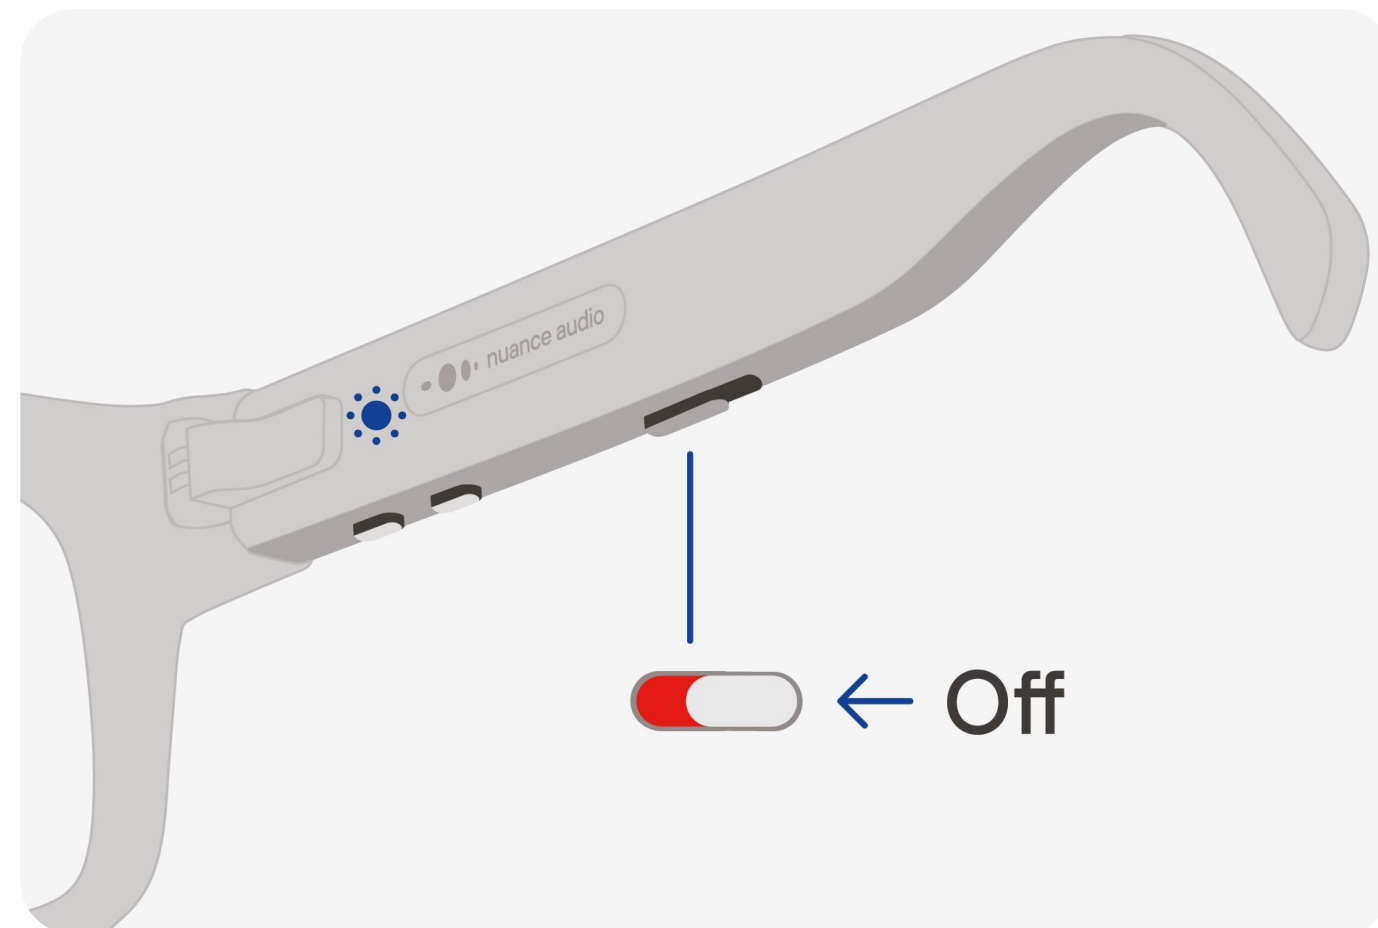

Restablecimiento de fábrica

Pulsa (+) y (-) y mantén ambos durante 10 segundos.

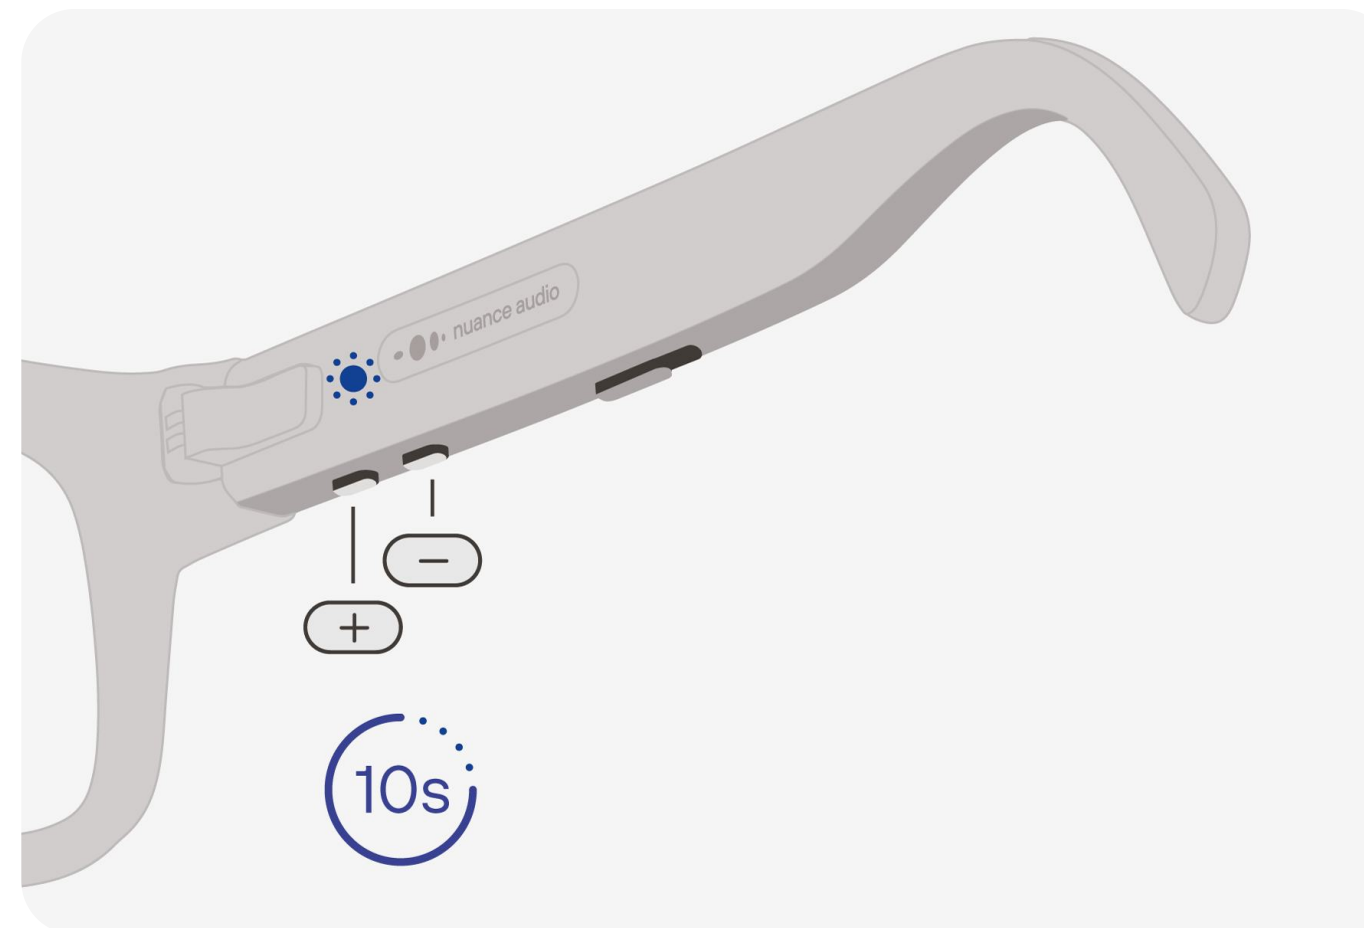



Interacciones de la montura

General

Suspensión
Plegar



Salir del modo suspensión
Desplegar







Interacciones de la montura

Volumen

Subir volumen
Pulsa (+)

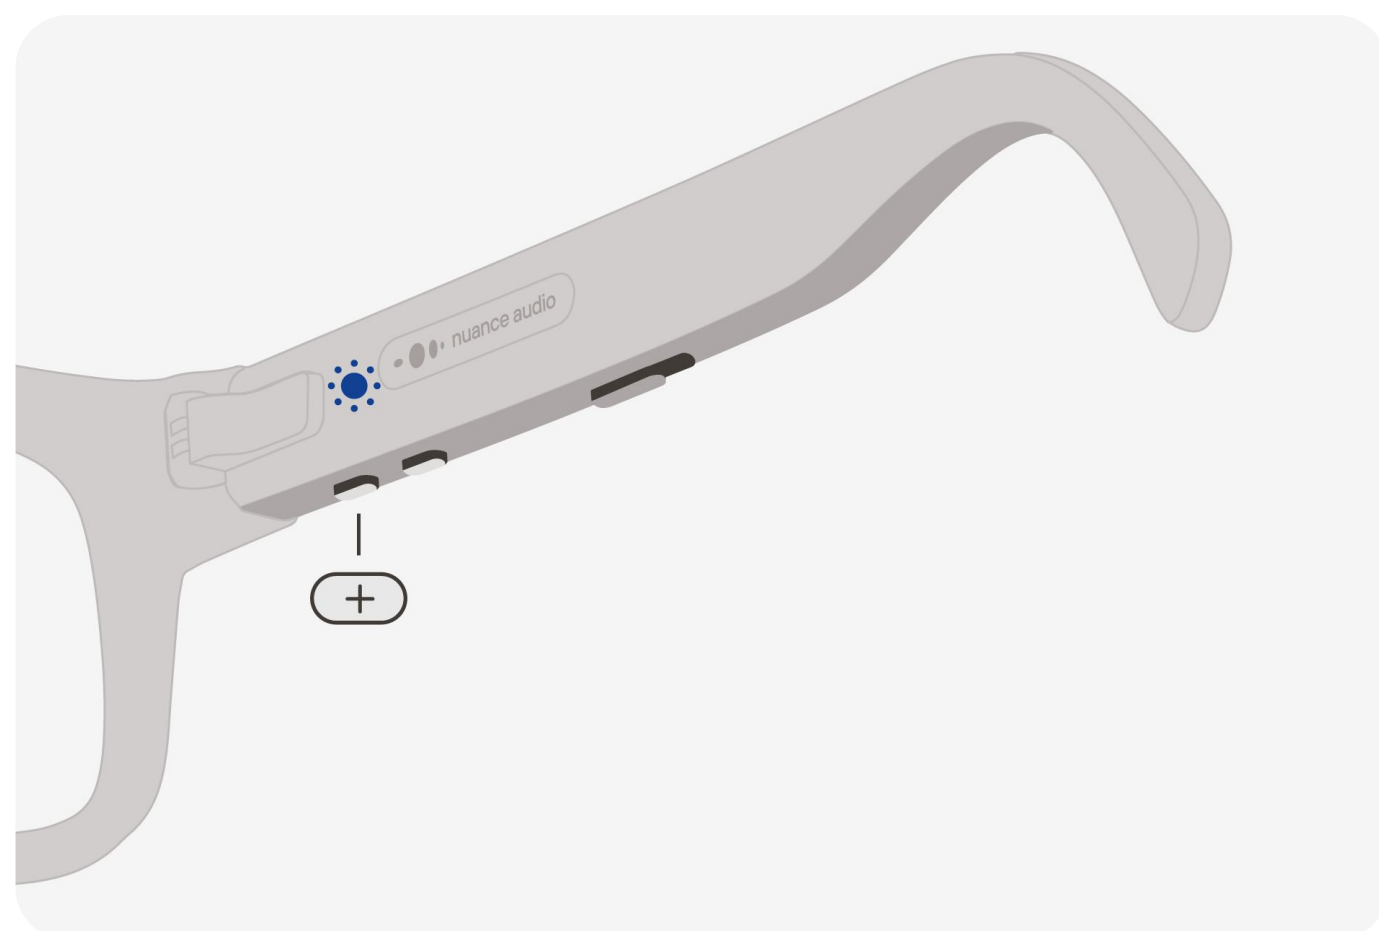

Bajar volumen
Pulsar (-)

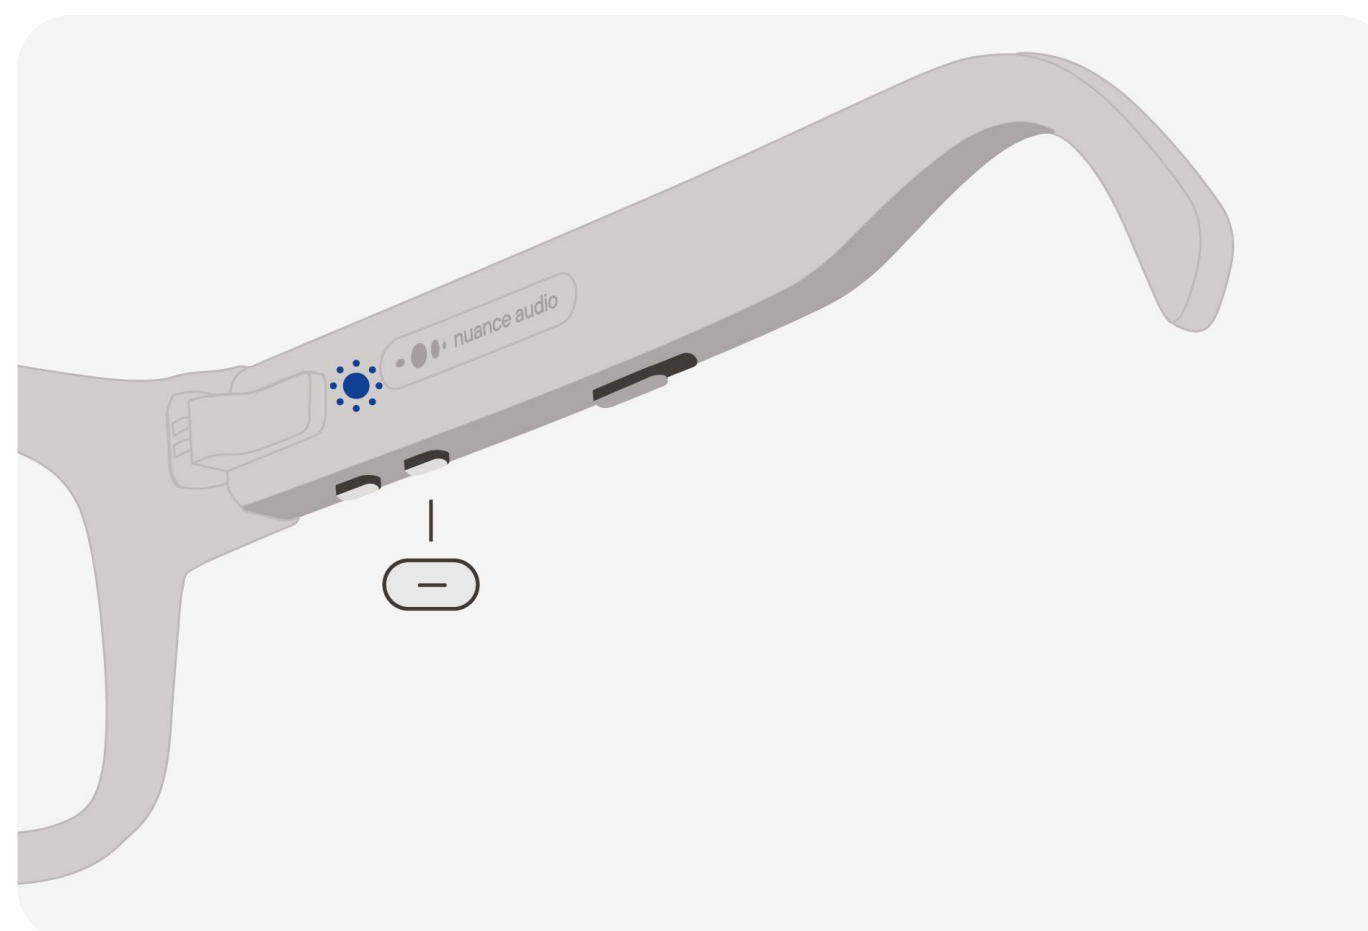



Sigue este enlace para obtener las instrucciones de uso más actualizadas.

[↗ Ver instrucciones de uso](#)