



# Atalhos e interações na armação



## Como se ativam os atalhos?

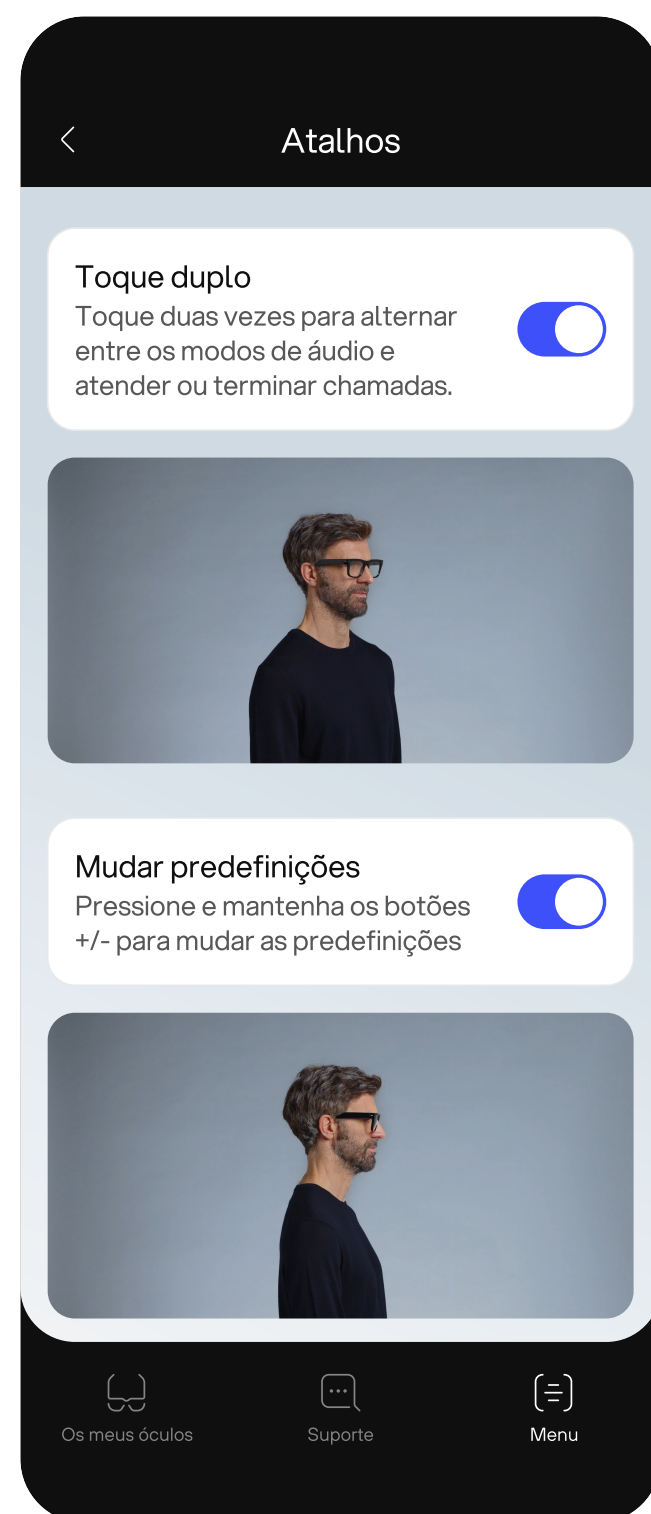

Aceda a **Menu > Atalhos >**  
ative a opção "**Toque duplo**" e  
"**Alterar predefinições**".

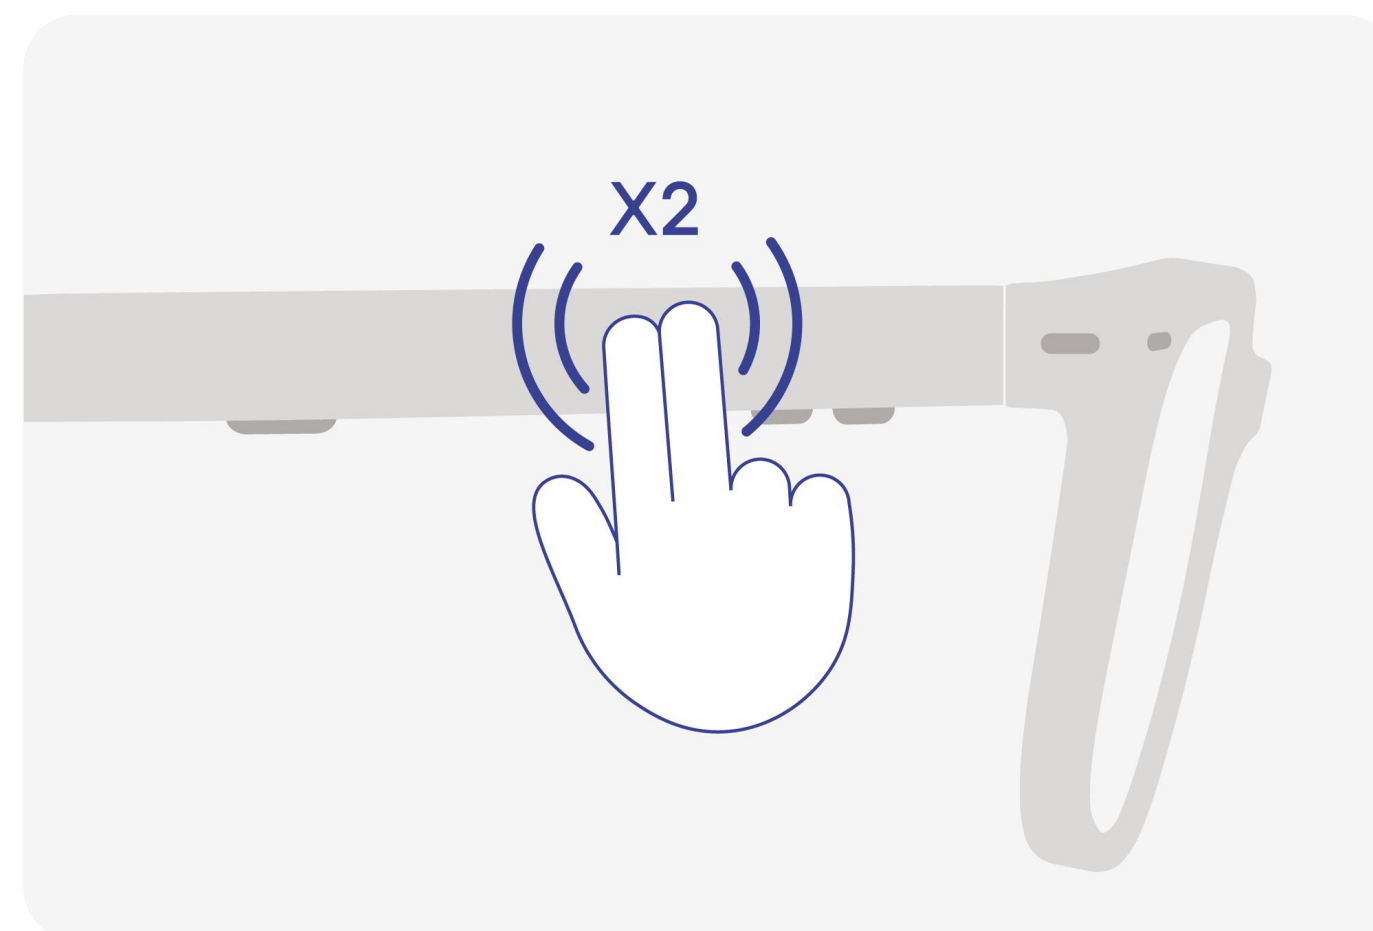




## Atalhos na armação

### Assistência auditiva (AA)

**Alternar modo de áudio**  
Toque duplo (opcional).

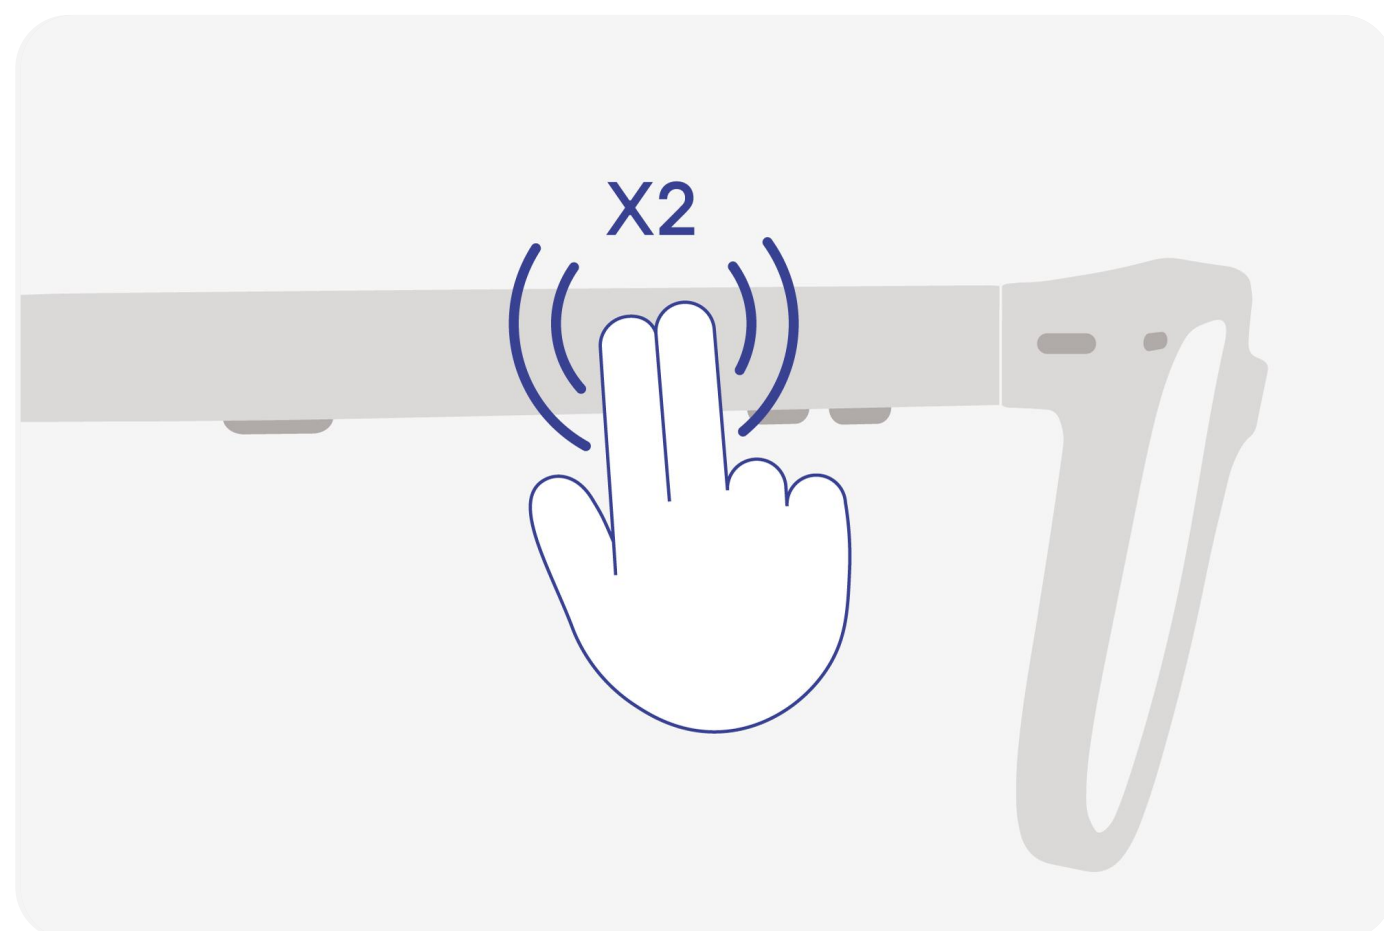

**Predefinição sucessiva**  
Prima (+) e mantenha pressionado durante 1,25 segundos (opcional).



**Predefinição anterior**  
Prima (-) e mantenha pressionado durante 1,25 segundos (opcional).







# Atalhos na armação

## Chamadas

**Resposta**  
Toque duplo (opcional).

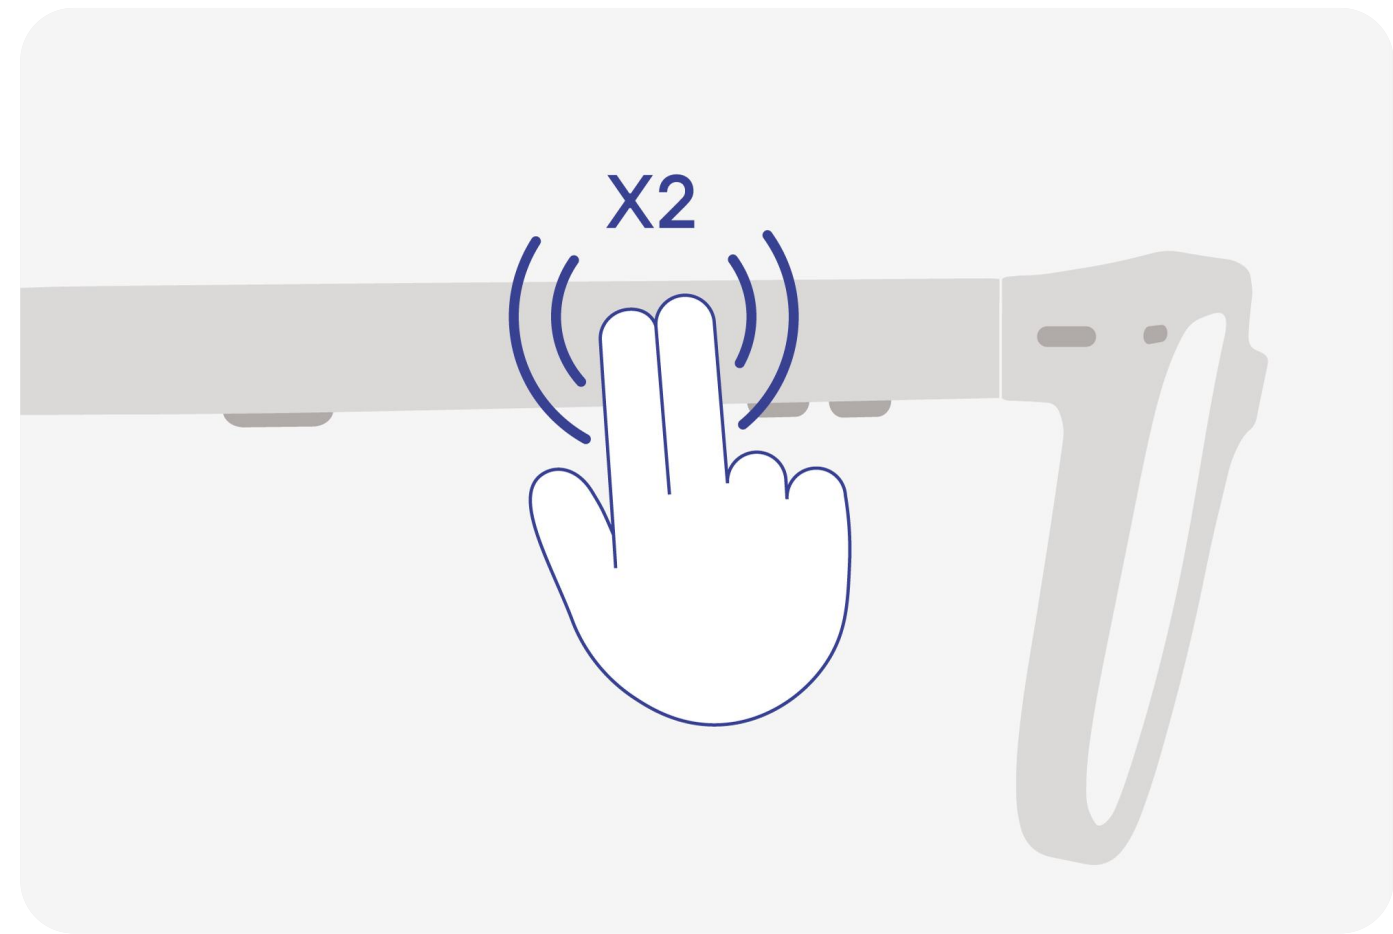

**Fim**  
Toque duplo (opcional).

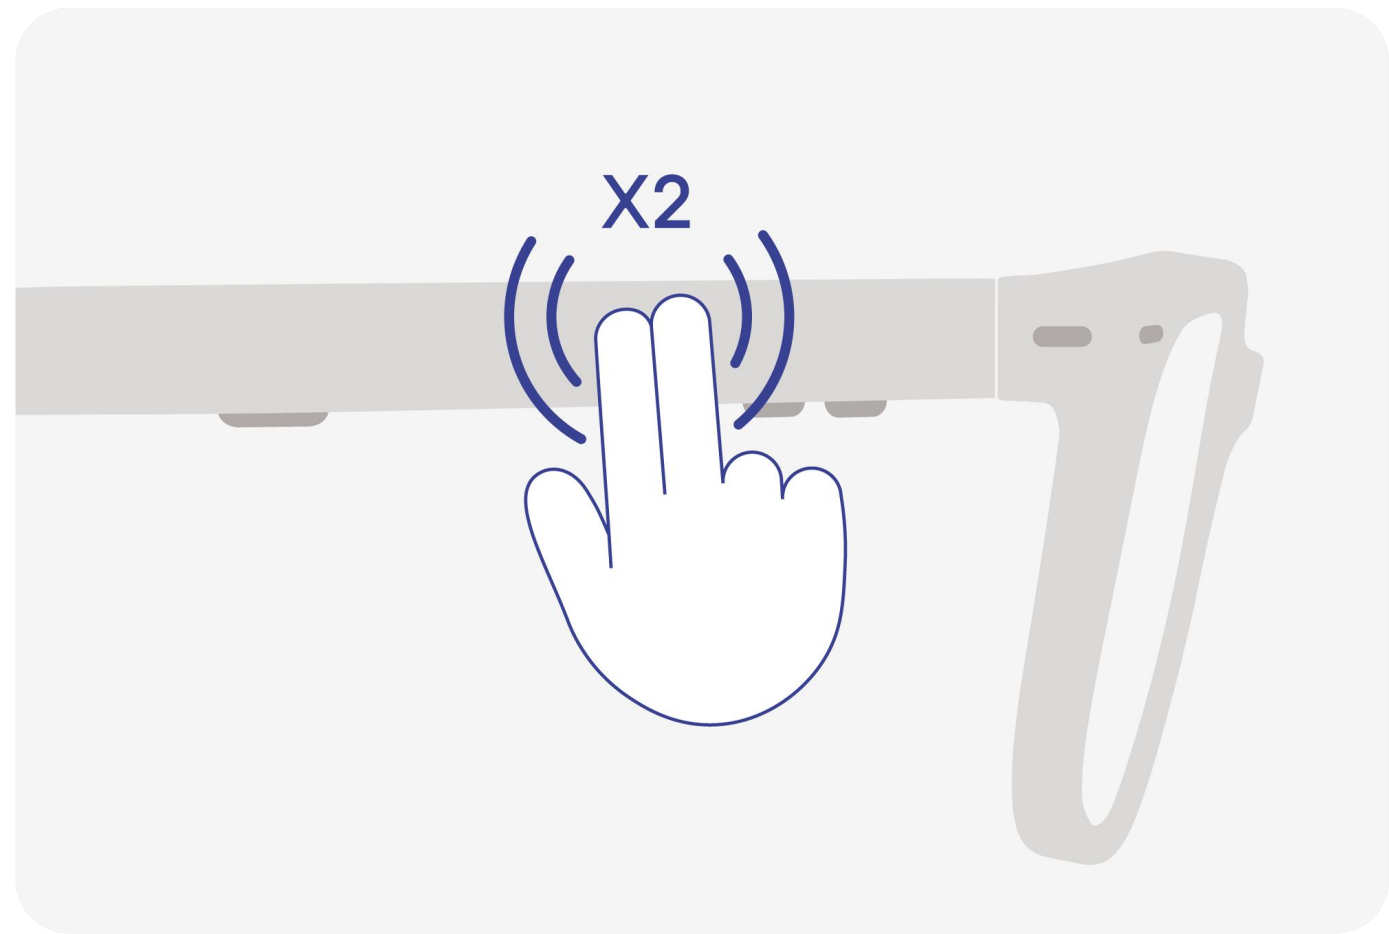





## Interações na armação

### Geral


**Ligar**  
Deslize para ligar

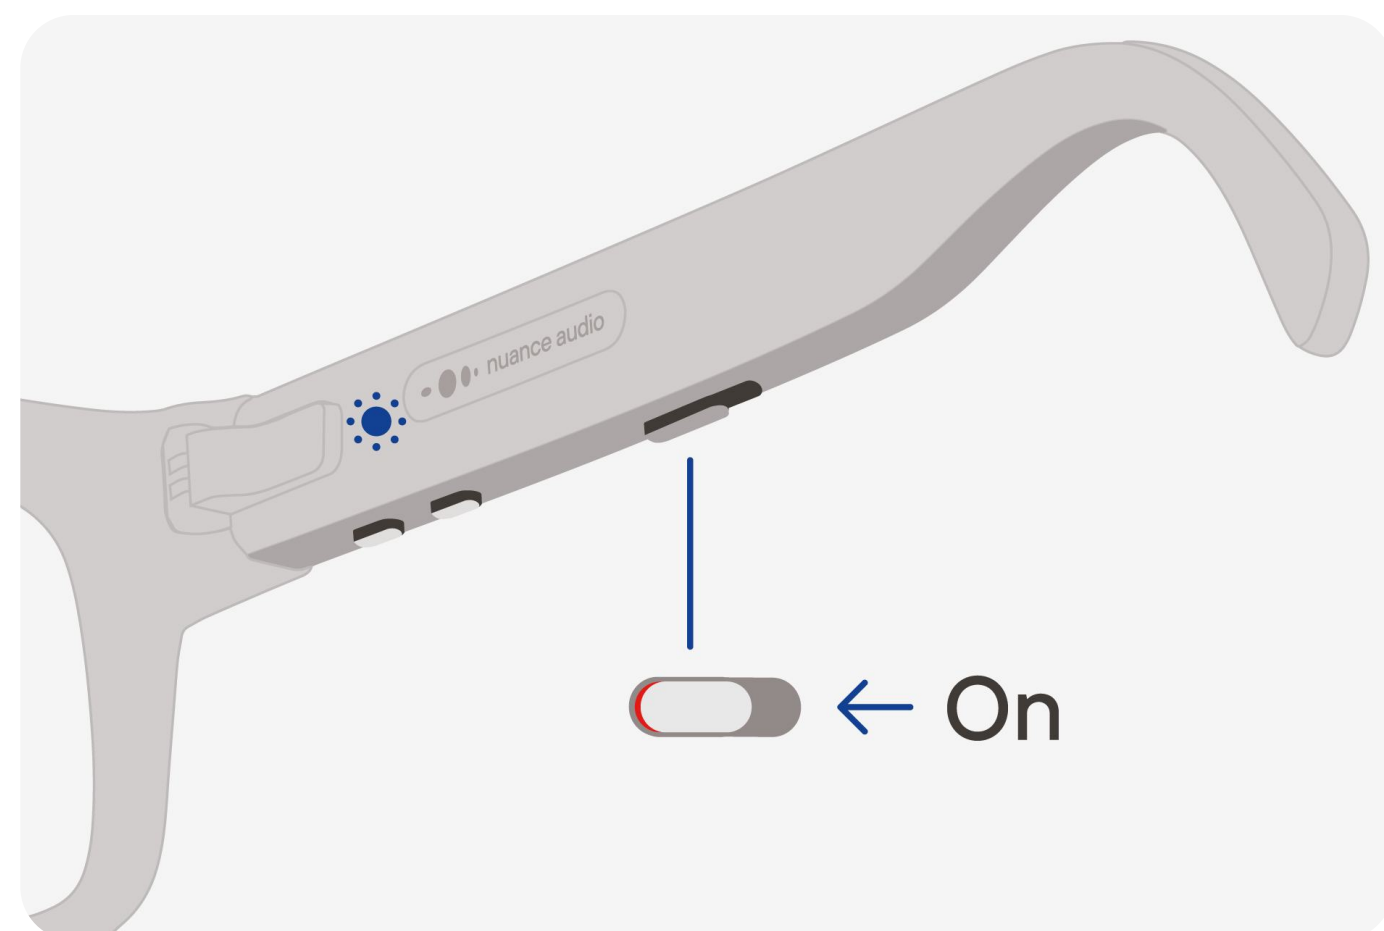

**Desligar**  
Deslize para desligar

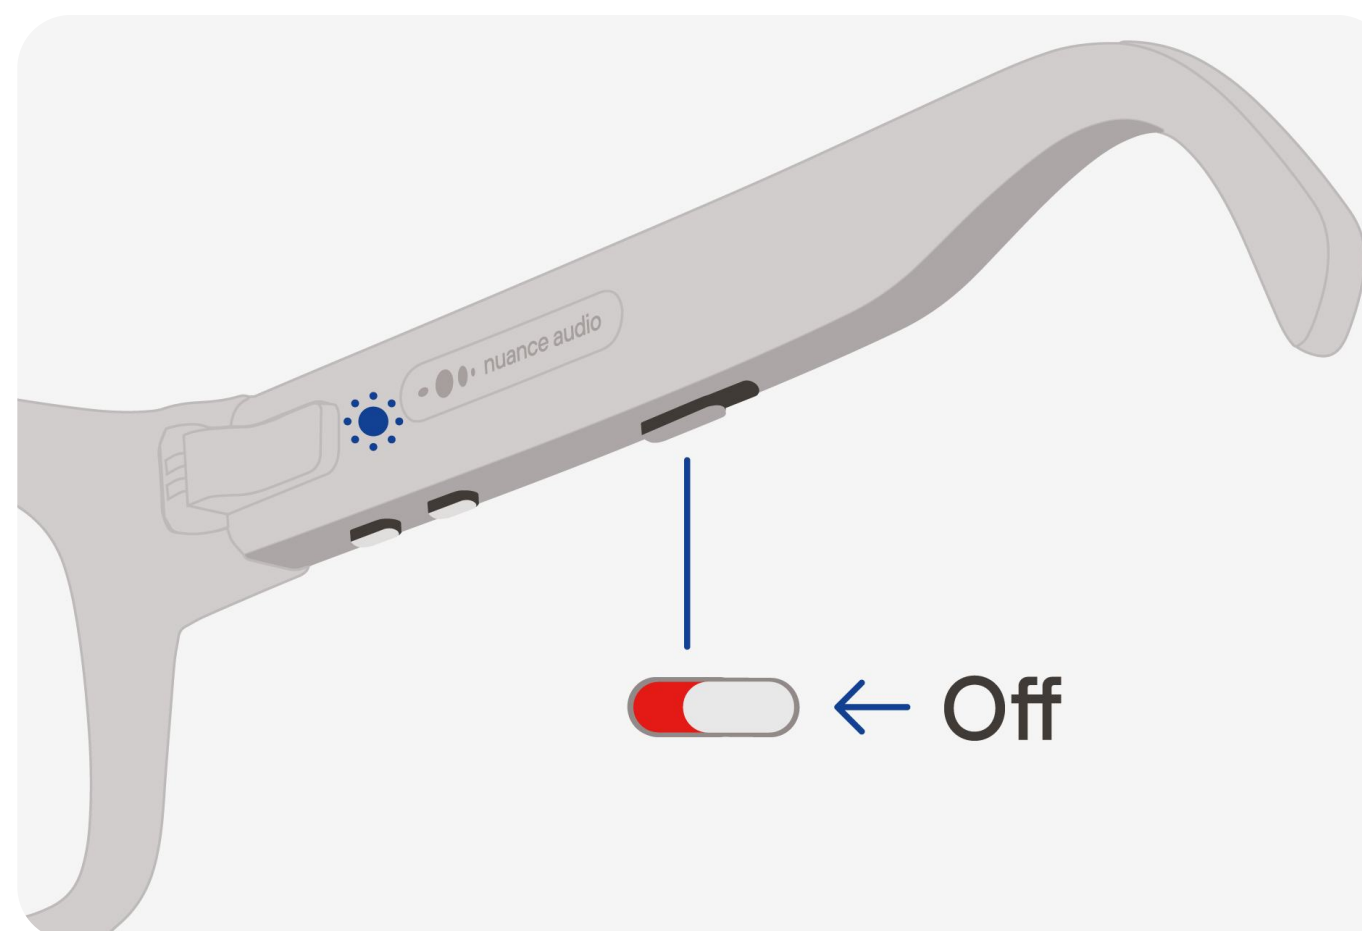

**Desligamento forçado**  
Deslize para desligar e depois prima (-) e mantenha pressionado durante 12

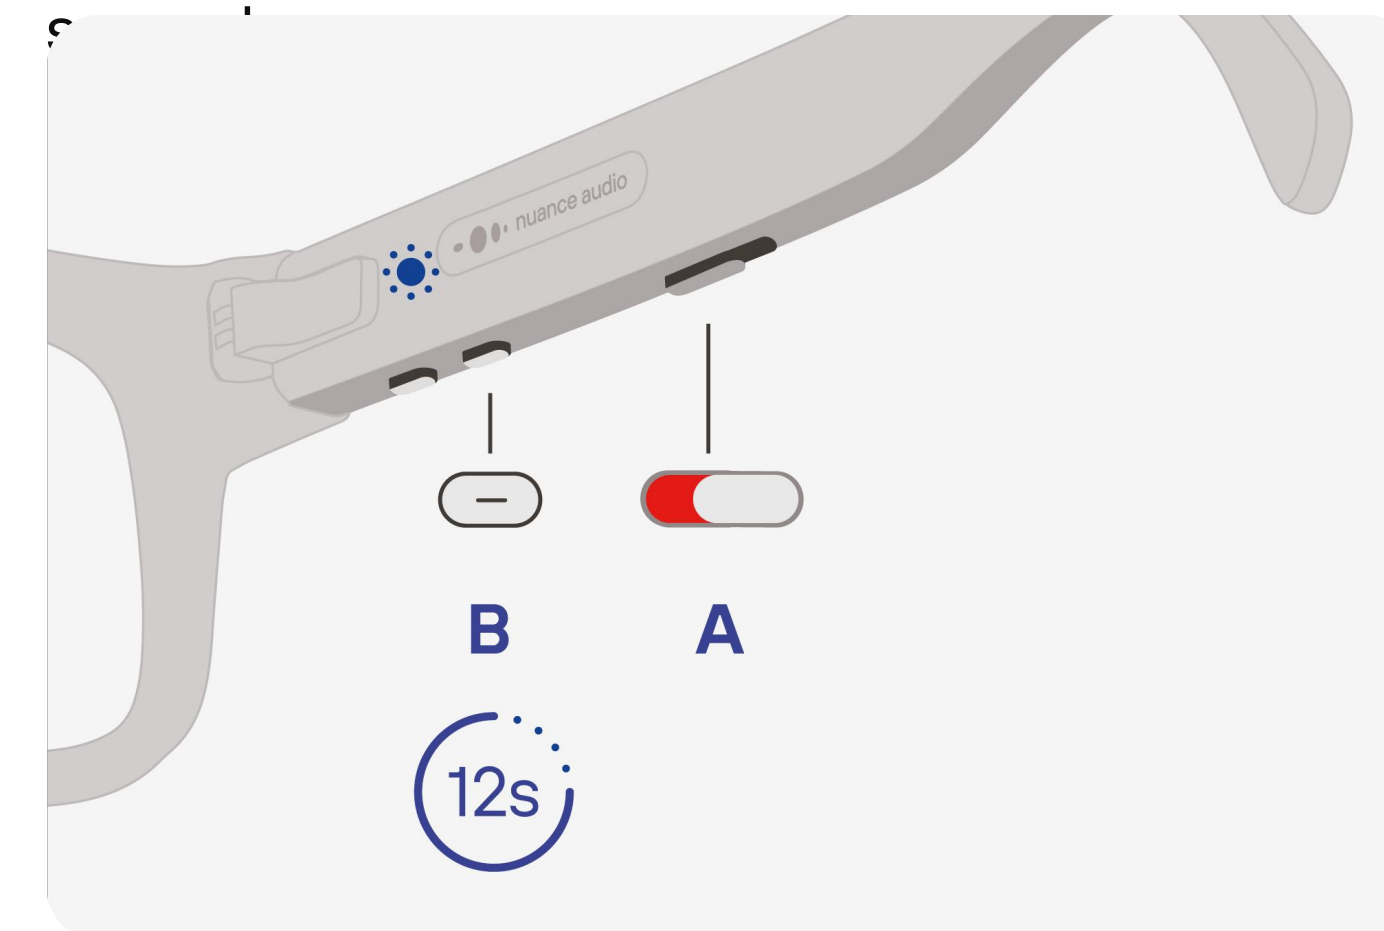




## Interações na armação

### Geral

#### 1.º Par

Deslize para ligar

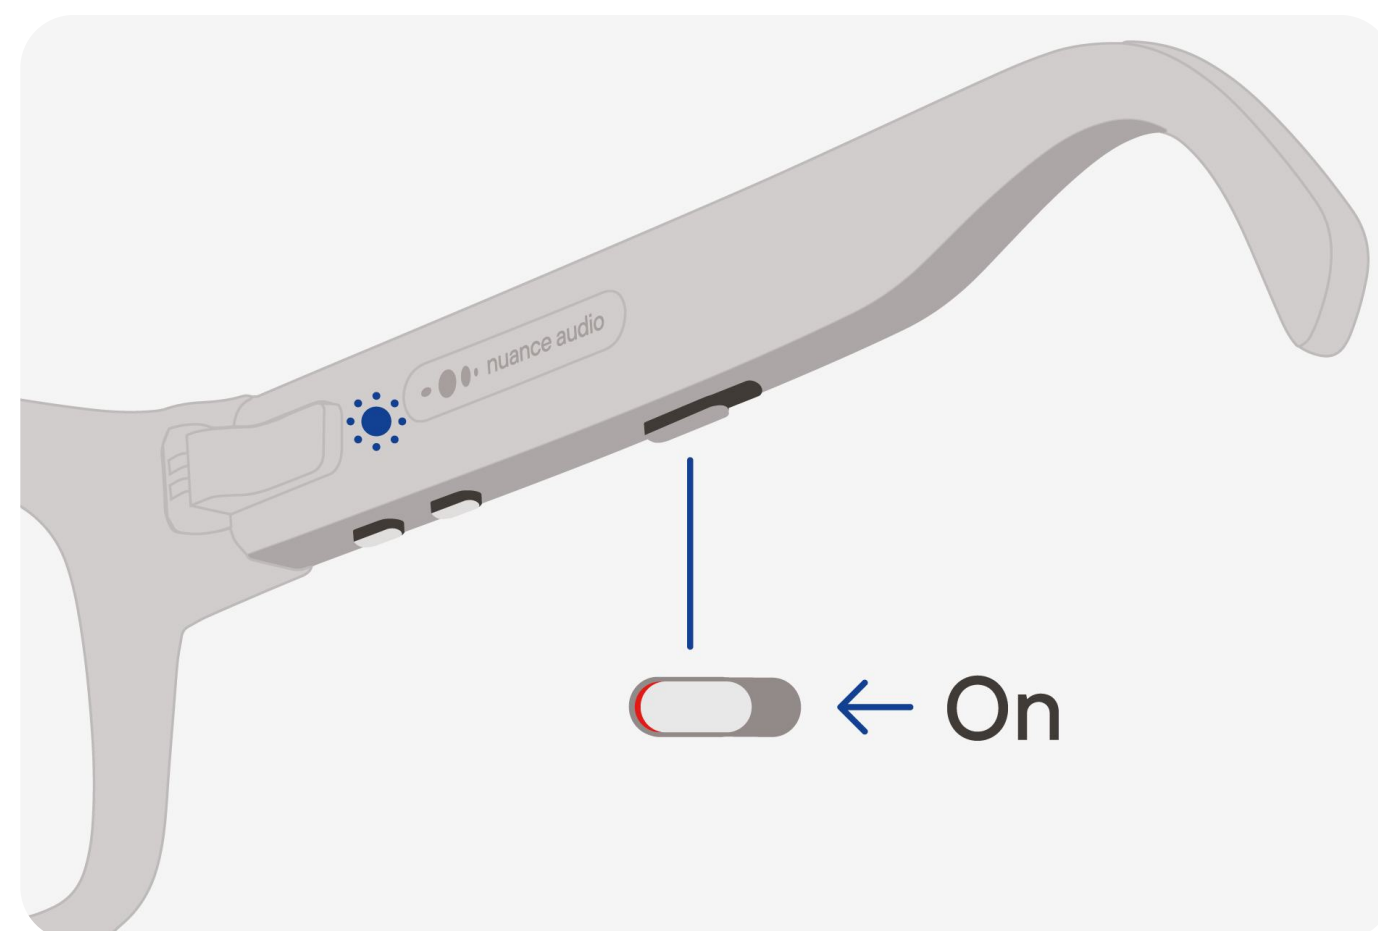

#### Segundo par

Prima (+) ou (-) e mantenha pressionado durante 8 segundos.







# Interações na armação

## Geral

**Sair**  
Deslize para desligar

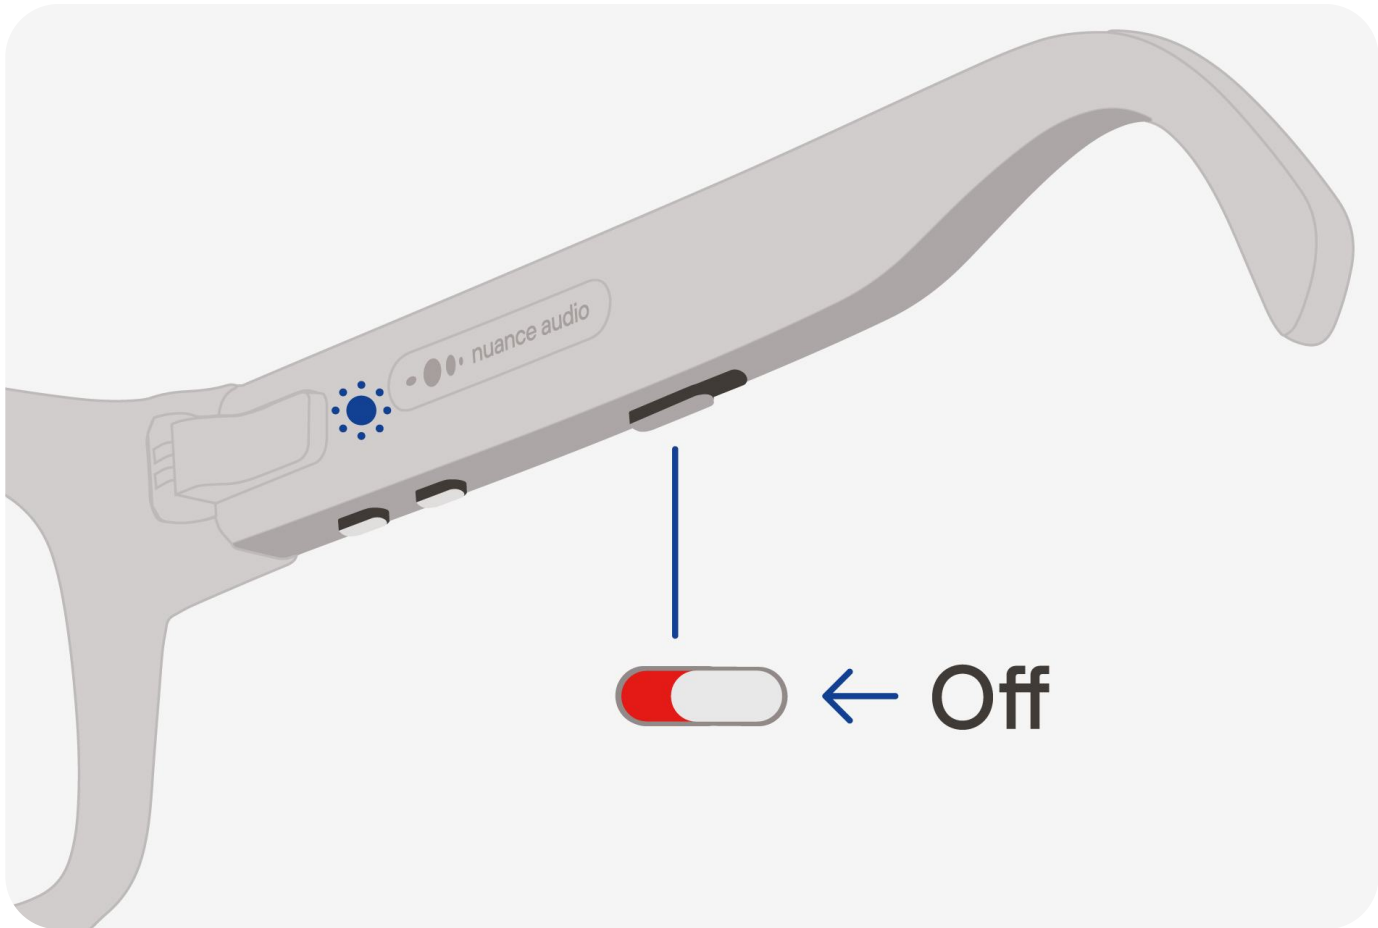

**Reposição de fábrica**  
Prima (+) e (-) e mantenha ambos pressionados durante 10 segundos.

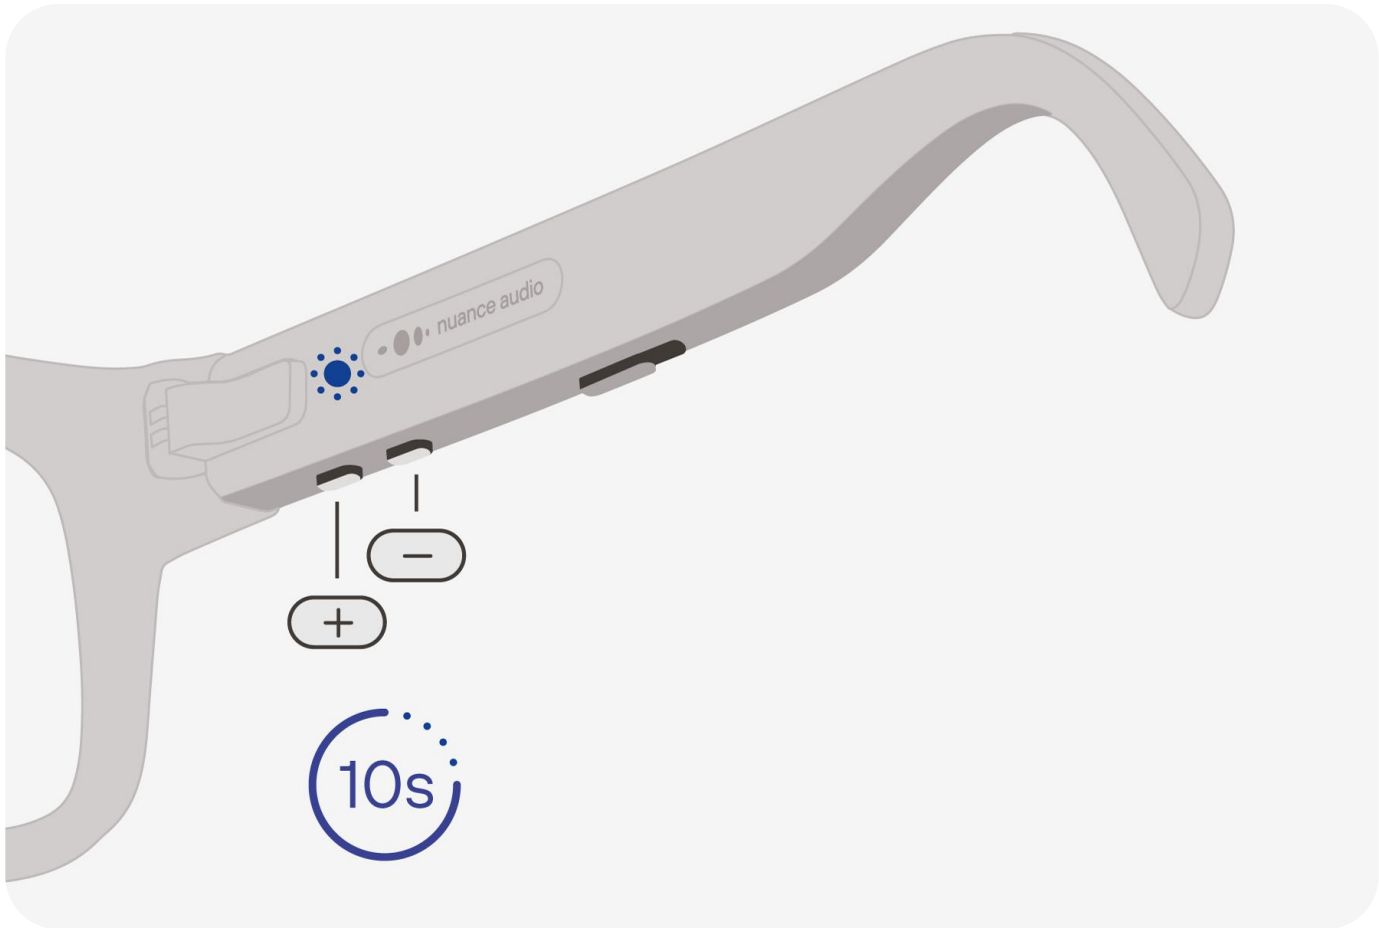



# Interações na armação

## Geral

**Repouso**  
Dobrar



**Alarme**  
Desdobrar







## Interações na armação

### Volume

**Aumentar o volume**  
Prima (+)

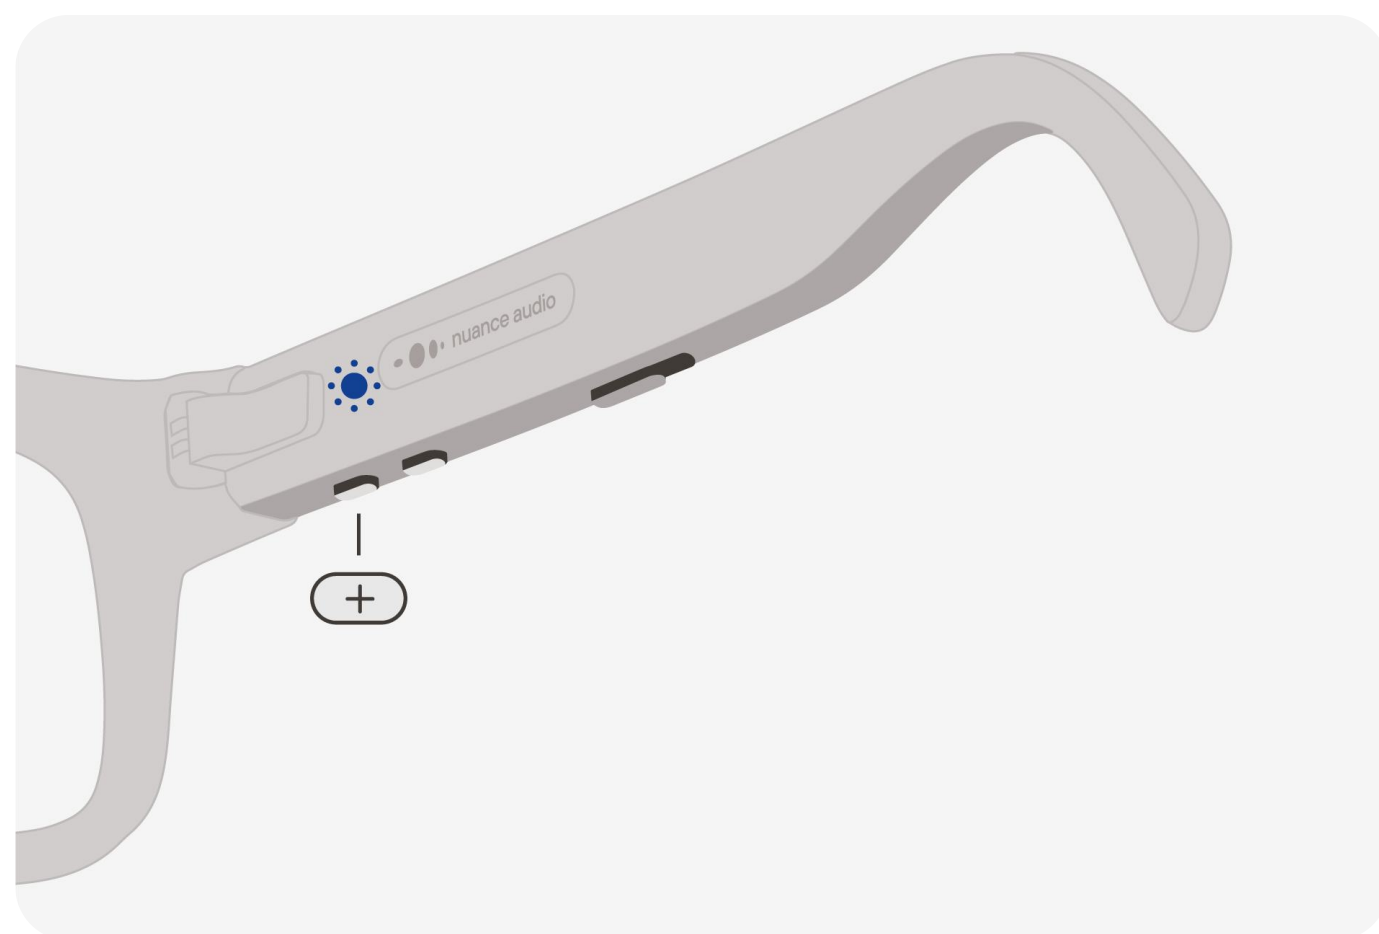

**Abaixar volume**  
Prima (-)

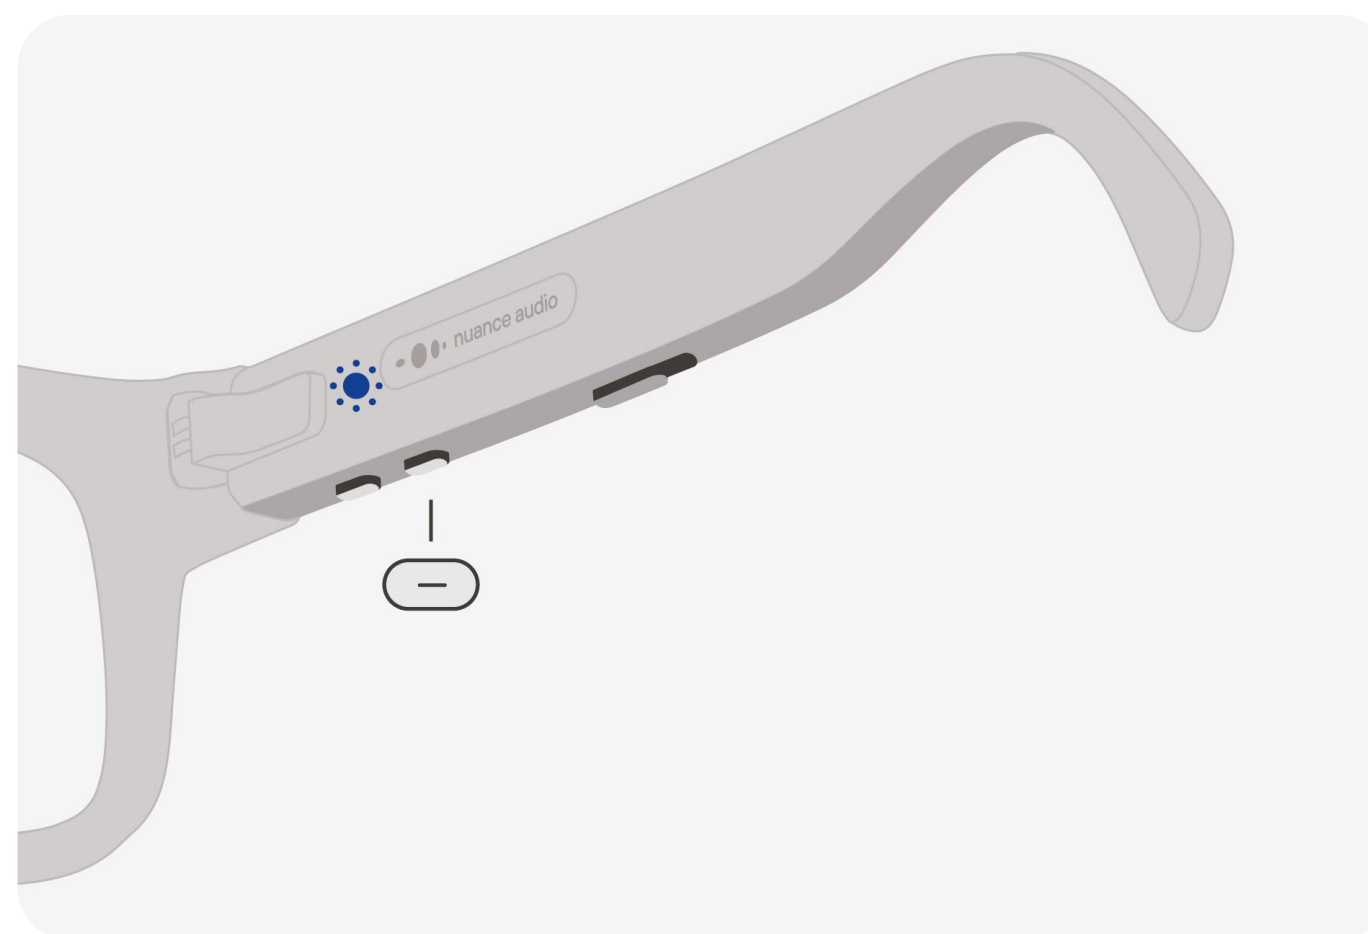



Para as Instruções de Utilização mais atualizadas,  
siga este link

↗ [Veja as instruções para utilização](#)